


背もたれの取り付け方法

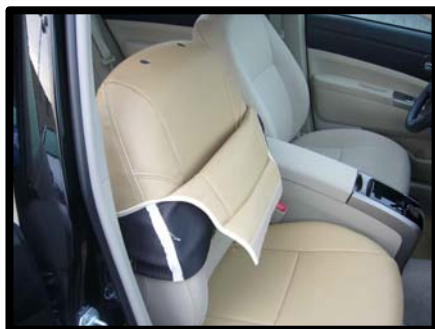

①ヘッドレストを外し、背もたれカバーをかぶせます。シートカバーにアームレスト用の穴加工がされていない場合は、次項をご参照下さい。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のはりを利用して横からもぐりこませるように取り出してください。（無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意ください。）



②マジックテープ部分を、座面と背もたれの隙間に入れ込んで、背面に抜き出しておきます。



⑤背もたれ背面で、マジックテープを固定します。
マジックテープが届かない場合は、③の手順を繰り返し行って下さい。



③①～③の順番にカバーをなで下ろしてシートに密着させるようにしわをなくしていきます。



⑥表面を整えて、背もたれ取り付けの完成です。