

# ヘッドレストの取り付け方法

## プラスチックフックの場合



①ヘッドレストカバーの前後を確認してからかぶせます。平らなプラスチックの部品が付いているほうが前です。



④平らなプラスチックの付いた部分を内側へ巻き込むように折り返して、フック状のプラスチックの溝に押し込んでいきます。



⑤プラスチック部分を最後まで入れ込むと図の様になります。



②ヘッドレストカバーのヒモを引き絞りながら結んで固定して、取り付けの完成です。



②ヘッドレスト本体を圧縮しながらカバーに入れ込んでいきます。縫い目の部分に力がかかりすぎるとカバーが破れる恐れがありますので、作業は慎重に行ってください。



(断面図1)  
平らなプラスチック部分を写真のように内側へ折り返します。



⑥ヘッドレストをシート本体に取り付けて完成です。

## マジックテープの場合



①左右均等にヘッドレストカバーを被せていきます。



③ヘッドレストをシート本体から取り外して、底面の形を整えます。



(断面図2)  
平らなプラスチック部分を押し込んでいくと、写真のように巻き込んだ形になります。

## ヒモの場合



①ヘッドレストカバーを被せていきます。ヒモが出ている方を前にしてヘッドレストを圧縮しながら入れ込んでいきます。



②ヘッドレストを取り外し、マジックテープを固定して完成です。

# ヘッドレストの取り付け方法続き

ファスナーの場合



①カバーはファスナーが開いた状態で入っています。




④ヘッドレストの中心の穴に生地を入れ込みます。  
カバーの生地でヘッドレストを包み込みます。



②生地を表と裏をひっくり返して、裏地が見える状態にします。



⑤カバーの前後をファスナーで固定します。

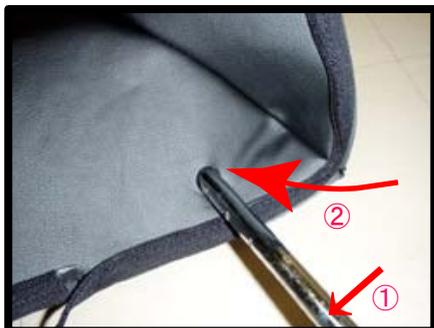

③ヘッドレストのステーをカバーの穴に通します。



⑥ファスナーをカバーの中に入れ込んでヘッドレストの完成です。