



ダイハツ      アトレーワゴン  
スバル      ディアスワゴン

## 専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- \* 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。

0665/0666

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

## 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応の縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及び、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところ放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッツィオ・アルカンターラセレクト)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

# シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。

※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属していません。



①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のはりを利用して横からもぐりこますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意下さい。



②背もたれのカバーをシートのラインに合わせながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。



⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間に入れ込みます。  
(車種により取付方法が異なります。)



③シートカバーをしっかり入れ込むことができたなら、ビニールを引っ張り取り外します。



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。

# コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておられません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することが可能です。



- ①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。




- ②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがずれていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



- ③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

# 1 列目座面

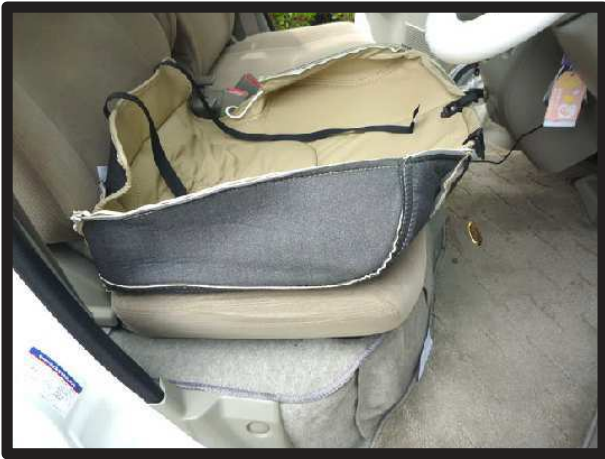

①カバーを裏返して、シートのラインに合わせます。



④入れ込んだ生地を背面から引き出します。



②シートのラインからずれないようにカバーをかぶせます。



⑤背もたれ付け根部分の生地を、プラスチック部分とシートの隙間に入れます。



③背もたれと座面の隙間に生地を入れます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行なって下さい。



⑥カバー両側面から出ているヒモを背面に回します。




- ⑦ヒモはヒンジのプラスチックパーツの内側を通し、必ず→の上に引っ掛けるように通して下さい。  
※写真はシートを前にスライドさせた状態です。



- ⑩シートを前にスライドさせ、1ページの④で引き出した生地が付いているベルトを、座面下部の両サイドにある隙間に入れ込みます。



- ⑧片側のヒモで写真のように輪を作ります。

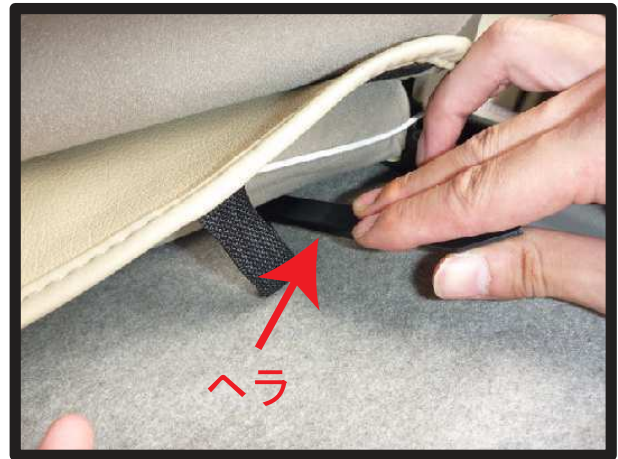

- ⑪両サイドの隙間が狭いためヘラなどを使用して、ベルトを奥に入れ込みます。



- ⑨もう片側のヒモをその輪に通して引き込みます。カバーの下回りを絞り込みヒモを結び留めます。ヒモは強く引きすぎると切れる恐れがありますのでご注意ください。



- ⑫座席の前側に回り、⑩で入れたベルトを引き出します。



①カバー前側に付いているベルトのバックルを座面下に通す際は、前部のスライドレバーの上を通します。




④ベルトを固定すると図のようになります。もう一方のベルトも同様に固定します。



②座面前側からベルトを引き出し、ベルトをバックルに通して固定します。



⑤シートのラインとずれていないか確認して1列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

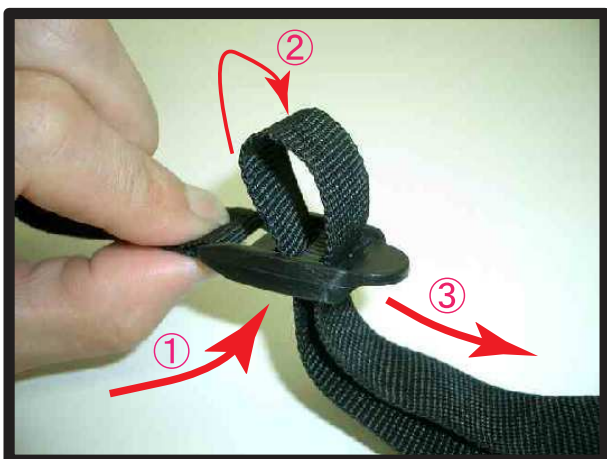

③ベルトの固定方法は、最初にベルトを図のように真ん中の穴に通し、次に右端の穴に通します。通したベルトを引くことでカバーの前後が締まり固定されます。


※ベルトは強く引きすぎると切れる恐れがありますので、ご注意下さい。



# 1 列目背もたれ




①運転席側はカバーを取り付ける前にアームレストを外します。まずアームレストに付いているファスナーを開け、中のアームレストを固定しているボルトが見えるようにします。

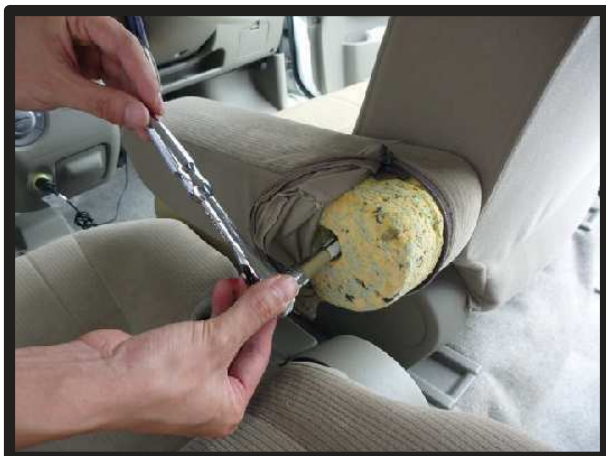

②ソケットレンチなどを使用し、ボルトを外します。



③ボルトを抜いてアームレストを取り外します。

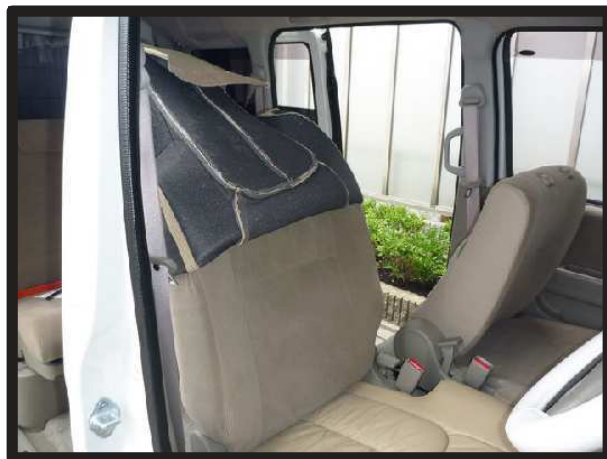

④あらかじめカバーを裏返しておき、3分の1程かぶせ、シートにフィットするように調整します。



⑤カバーの両サイドをシートのラインにフィットするように徐々にかぶせていきます。



⑥アームレストが付いていたところの鉄の突起部をカバーの加工穴でかわして最後までかぶせます。




⑦座面と背もたれの隙間に生地を入れ込みます。



⑩引き出した生地をカバー背面下の生地とマジックテープで固定します。



⑧図の①～③の手順で生地をなで下ろし、背もたれ中央下に寄った生地を座面と背もたれの隙間から背面に引き出します。この作業を繰り返してシートに密着させるようにカバーのシワを無くしていきます。

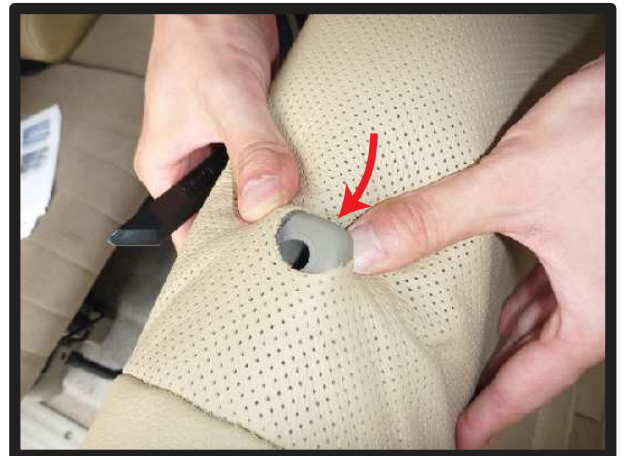

⑪ヘッドレストの台座部分を取り出します。始めに台座の片方のフチに、生地をしっかりと入れ込みます。



⑨⑦で入れ込んだ生地をシートの背面から引き出します。



⑫生地の伸びを利用して、台座を取り出します。

## 2列目座面



⑬シートのラインとずれていないか確認して1列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。



①カバーを裏返してシートのラインに合わせてみます。



②シートのラインからずれないようにカバーをかぶせます。



③シートベルトバックルを留めているゴムを取り外し、カバーの切れ込みからゴムを取り出します。



④座面と背もたれの間隙に生地を入れ込みます。



⑦④で入れ込んだ生地を背面から引き出します。



⑤6ページの③で取り出したゴムにシートベルトバックルを通します。



⑧カバー側面から出ているヒモをプラスチックパーツの間を通して背面へ回します。



⑥シートベルトバックルを元に戻すと図のようになります。




⑨背面に回した側面のヒモは必ず←部分の上を通して下さい。



⑩反対の側面のヒモも同じように必ず  
→の上を通します。



⑬7ページ⑦で引き出した生地  
の切れ込みにチャイルドシート  
アンカーを通します。

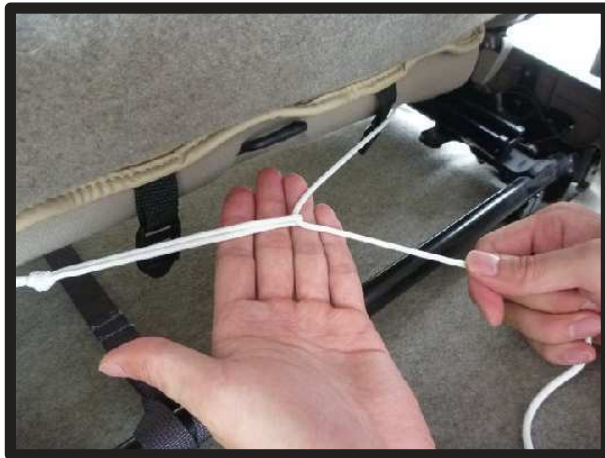

⑪2ページの⑧⑨同様、ヒモをシート  
背面下で結び留めます。



⑭⑦で引き出した生地と内側面の生地  
をマジックテープで固定します。




⑫結んだヒモはチャイルドシートアン  
カーにひっかけて固定します。



⑮座面前側に付いているベルトをスラ  
イドレバーをかわして後ろに持って  
行き、3ページの②同様、座面後ろ  
に付いているベルトのバックルに通  
し固定します。

## 2列目背もたれ

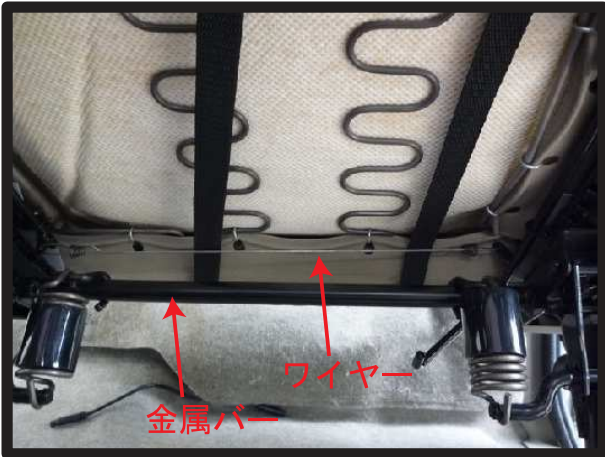

⑩ベルトは座面下の前部にあるワイヤーと前部と後部にある金属バーの上を通します。



⑪ベルトは運転席座面と同様に固定します。



⑫シートのラインとずれていないが確認して2列目運転席座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。



①2列目助手席側はカバーを取り付ける前に4ページの②同様、アームレストを取り外し、あらかじめカバーを裏返しておき3分の1程かぶせ、シートにフィットするように調整します。



②アームレストがついていたところの鉄の突起部をカバーの加工穴でかわして、最後までかぶせます。



③座面と背もたれの隙間に生地を入れ込みます。

## ヘッドレスト



④ 9ページの③で入れ込んだ生地を背面から引き出します。




① カバーを装着前にあらかじめ半分程裏返しておき、ヘッドレストの頂点の生地が張るまでかぶせます。



⑤ 引き出した生地とカバー背面下の生地をマジックテープで固定します。ヘッドレストの台座を1列目と同様に取り出します。



② ヘッドレストのラインからずれないように、カバー側面の両サイドを持ちヘッドレスト全体にかぶせます。

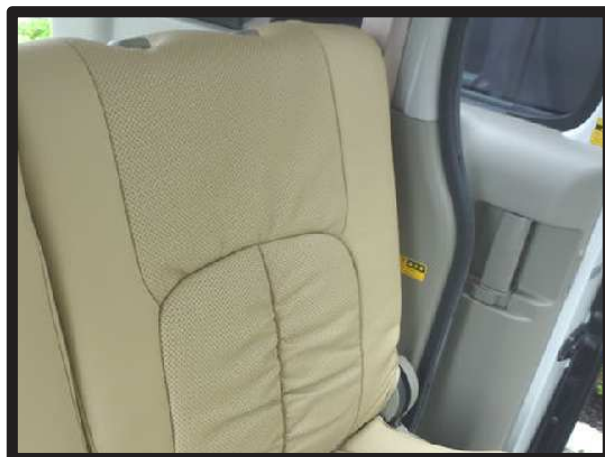

⑥ シートのラインとずれていないか確認して2列目助手席側背もたれの完成です。運転席側も同様に取り付けます。



③ ヘッドレストをシートから外し、ヘッドレストの底面でプラスチックのフックを固定します。

# アームレスト



④フックはカギ状になっているプラスチックに、板状のプラスチックを生地と共に折り返して挟み込み、固定します。



①カバーのファスナーを開けた状態であらかじめカバーを裏返しておき、3分の1程かぶせます。この際、アームレストの先端までしっかりとかぶせて下さい。




⑤ヘッドレストの底面は図のように収まります。



②アームレスト全体にカバーをかぶせていきます。カバーのファスナー部分は、内側のみカバーを先にかぶせます。




⑥ヘッドレストのラインとずれていないか確認して、ヘッドレストを背もたれへ戻し1列目ヘッドレストの完成です。2列目ヘッドレストも同様に取り付けます。

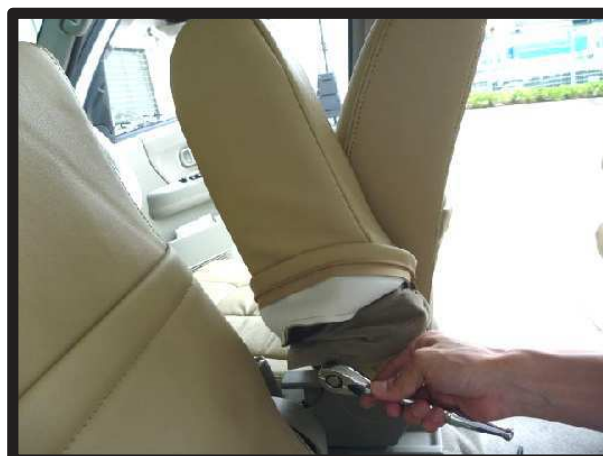

③アームレストをソケットレンチなどを使用し元に戻します。



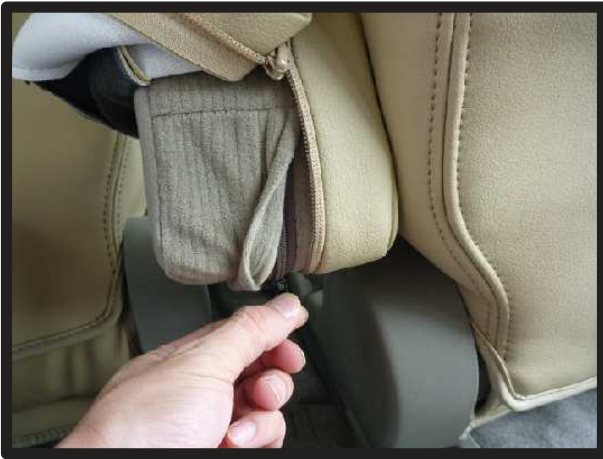

④アームレストを戻し、シートのファスナーを閉じます。



⑦2列目アームレストも形状は異なりますが、同様の固定方法で取り付けます。カップホルダーの部分は最初に四隅に生地を入れ込みます。




⑤次に生地を内へ寄せながらカバーのファスナーをゆっくり閉じます。



⑧はみ出している生地はヘラなどを使用してプラスチックの下隙間に入れ込みます。



⑥カバーのラインを整えて、1列目アームレストの完成です。

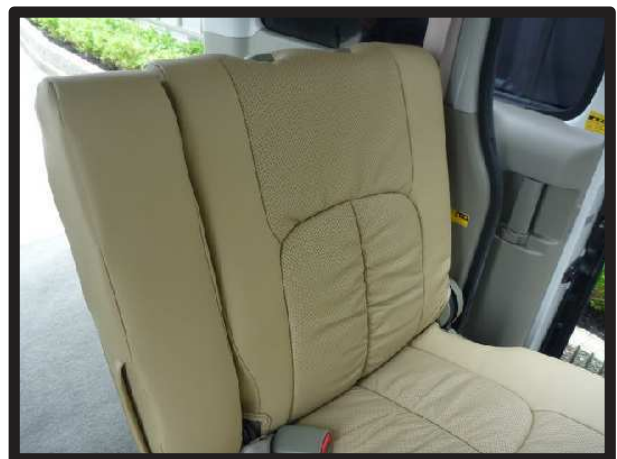

⑨カバーのラインを整えて、2列目アームレストの完成です。



## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ  
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)  
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …→ 生地別メンテナンス方法

### クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

#### アルカンターラ・スエード

##### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケツブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

##### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケツブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



#### 本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

##### ⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。




#### PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。


それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



# 本製品シート形状とパーツの名称

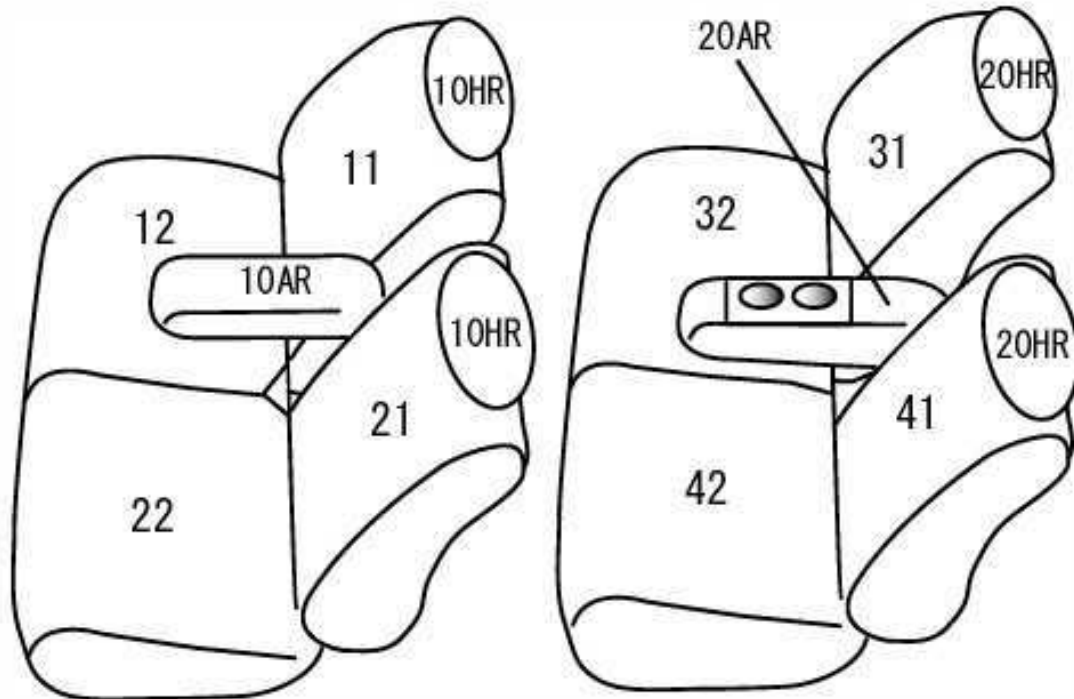

## 取り付け必要工具

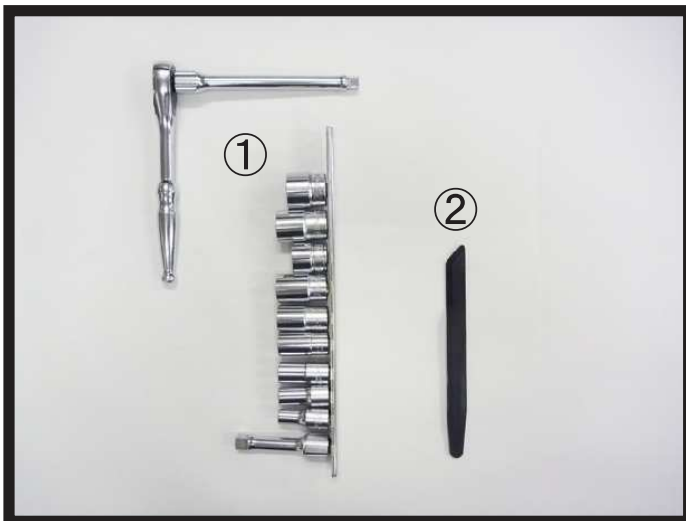

### 工具名

- ① ソケットレンチセット
- ② ヘラ (付属)