



ダイハツ ムーヴ コンテ
 ムーヴ コンテ カスタム
トヨタ ピクシス スペース
 ピクシス スペース カスタム

専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

0689/0692/0693/0697

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品 交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品 交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応の縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化 変形 変色の原因となります。また、高温、多湿のところ放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつくなる場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラツィオ アルカンターラセクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取り付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。

※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属していません。




①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のはりを利用して横からもぐりこますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意下さい。



②背もたれのカバーをシートのラインに合わせながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。

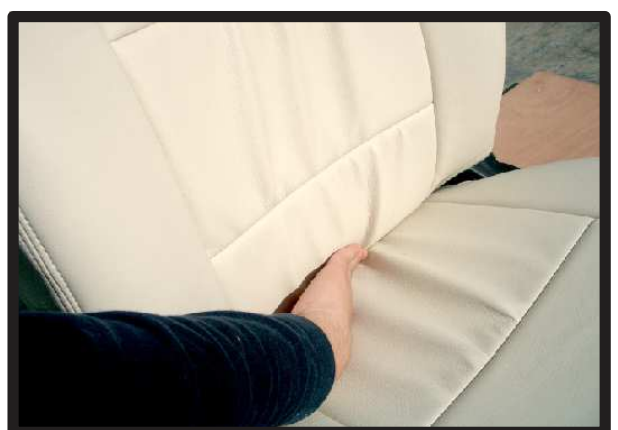

⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間に入れ込みます。
(車種により取付方法が異なります。)



③シートカバーをしっかり入れ込むことができたなら、ビニールを引っ張り取り外します。



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。

コンビニフックについて

- ・一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておられません。
フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することが可能です。
- ※フックがツメのみで固定されている場合、フック取り外しの際に破損させてしまう恐れがあります。また、フック取り付け部とシートとの隙間が狭すぎる場合、カバーの生地が挟み込めず、加工には適さない場合があります。

1 列目座面


※図は運転席シートリフター付き車



①カバー取り付け前に、座面後ろ側から、座面底部にゴムで付けられた背もたれの延長生地を取り外します。



④リクライニングレバー部は、図のように生地を通して下さい。

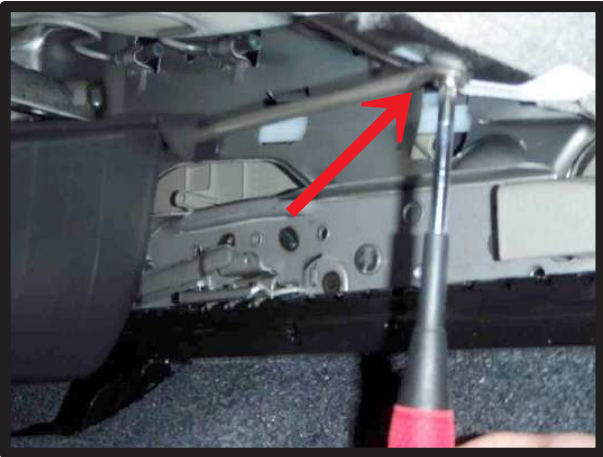

②助手席側底部は、シートアンダーレイ固定用の金具を図のようにドライバーで外す必要があります。
※左右2ヶ所でネジ留めされています。




⑤運転席側にシートリフターがある場合は、図のように上から生地をかぶせ、ヒモ側のみ、シートリフターの下側へ通して下さい。



③座面にカバーをかぶせます。



⑥背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

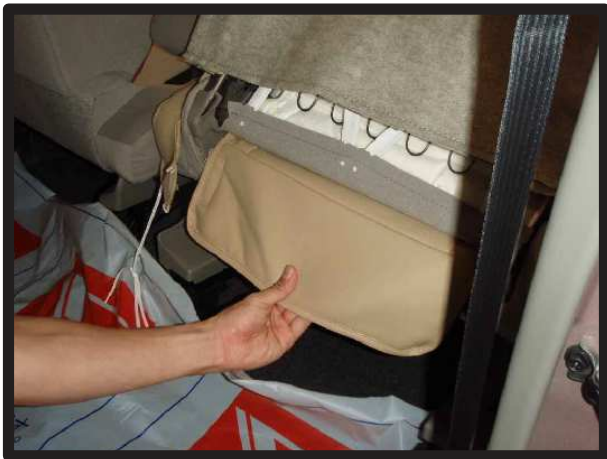

⑦入れ込んだ生地を座面後ろ側から引き出します。



⑩シートベルトのバックル部に、筒状の生地を入れ込みます。



⑧座面横側の生地を、シートのプラスチック部に入れ込みます。
※シートリフターがある場合は、座面の高さを一番上に上げて作業して下さい。



⑪カバー前部のベルトは、シートとプラスチック部の隙間を通して下さい。



⑨リクライニングレバー部の生地をマジックテープで固定します。



⑫座面底部にベルトを通します。
図のように金属バーの上側をベルトが通るようにします。
※助手席側はシートアンダートレイの上側を通します。



⑬座面後ろ側にヒモを取り出し、固定します。片側のヒモで輪を作り、反対側のヒモを通して絞り込んでから結びます。




⑭座面内側の生地と後ろ側の生地をマジックテープで固定します。



⑮2ページ⑫で取り出したベルトを固定します。



⑯カバーの表面を整え、1列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

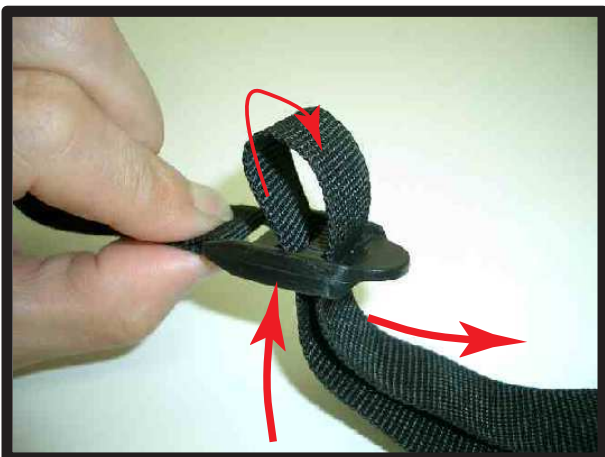

⑰ベルトの固定方法は、最初にベルトを図のように、真中の穴に通してから、右端の穴に通します。



⑱運転席シートリフター無し車も同様に取り付けます。

1 列目背もたれ



①カバー取り付け前に、運転席側背もたれのアームレストを取り外します。アームレストに付いているプラキャップを外します。



④カバーを半分ほど裏返した状態で、背もたれにかぶせます。運転席側アームレスト取り付け部はカバーの穴から取り出します。



②ソケットレンチ（14mm）等を使用し、アームレストを固定しているボルトを外します。



⑤1ページで取り外した背もたれの延長生地は、カバー取り付けの際に、カバーの内側へ入れ込みます。



③ボルトを外すと、アームレストが取り外せます。



⑥背もたれと座面の結合部を隠す生地（座面カバー側）を背もたれカバーの内側へ入れ込みます。




⑦カバーを下までかぶせ、全体のラインを整えます。



⑩①～③の順番にカバーをなで下ろしてシートに密着させるようにしわをなくしていきます。



⑧ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地伸びを利用して横からもぐり込ますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意下さい。

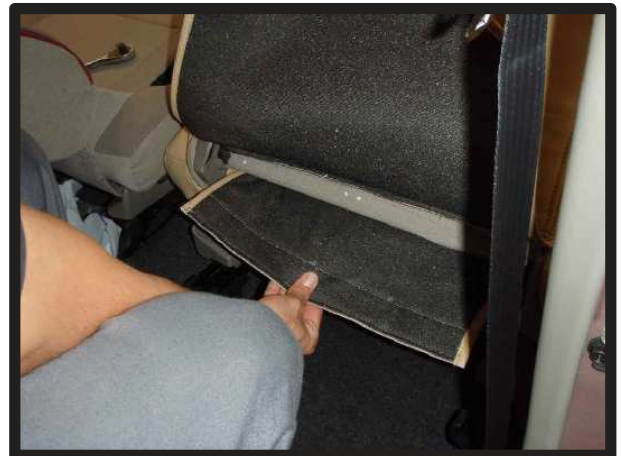

⑪⑨で入れ込んだ生地を背もたれ後ろ側から引き出します。




⑨背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑫マジックテープで生地同士を固定します。

2列目座面

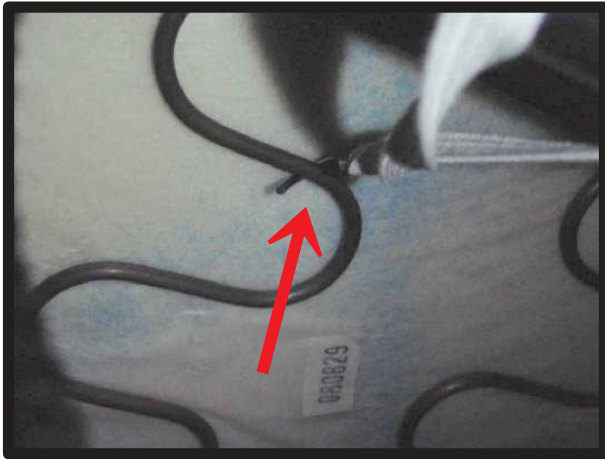


⑬背もたれカバー背面の延長生地は、ゴムにS字フックを取り付け、座面底部に図のように固定します。



①2列目座面の装着には、座面を車体から外す（浮かせる）必要があります。座面は金具で車体に固定されています。（固定金具は座面前部の左右2ヶ所にあります）



⑭延長生地を固定（2ヶ所）すると、このようになります。

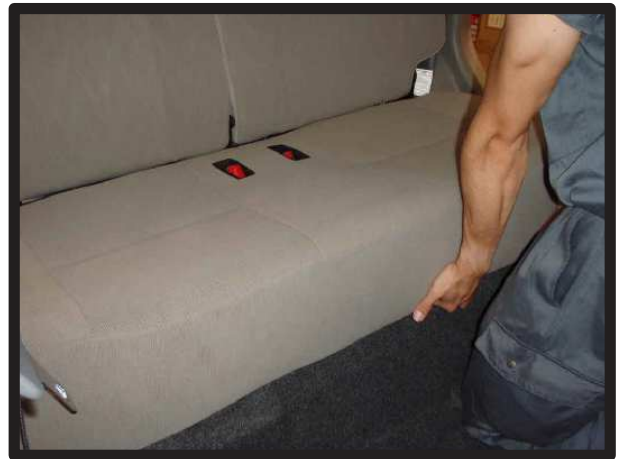

②①の金具を真上に引き抜く事を意識し、座面を車体から外します。
※座面は前部のみ外し、浮かせた状態でカバーの取り付けを行います。



⑮カバーの表面を整え、1列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



③カバーを座面にかぶせます。



④シートのラインを整え、座面を矢印の方向に引き起こします。



⑦座面を外した逆の手順で、元に戻します。
固定金具の位置を意識し、座面を車体に固定します。



⑤座面を引き起こし、カバー前後のベルトを固定します。



⑧シートベルトをカバーの穴部から取り出します。



⑥ヒモは、座面裏側のこの位置で固定します。




⑨カバーの表面を整え、2列目座面の完成です。

2列目背もたれ




- ①背もたれのカバーを半分ほど裏返した状態でかぶせます。
背もたれ側面の金具は、図のようにカバーの加工穴から取り出します。

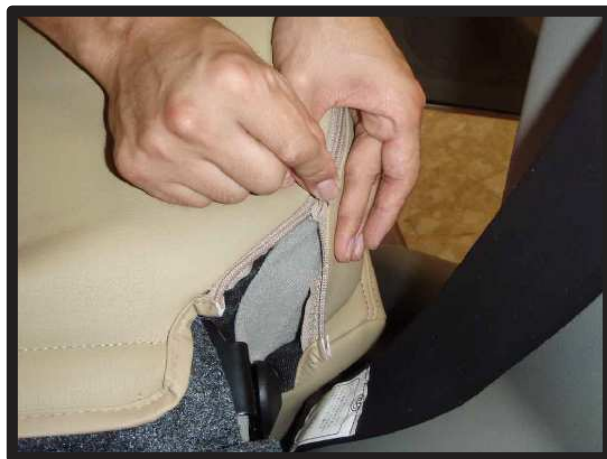


- ④背もたれ背面下部のファスナーを閉じます。



- ②背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

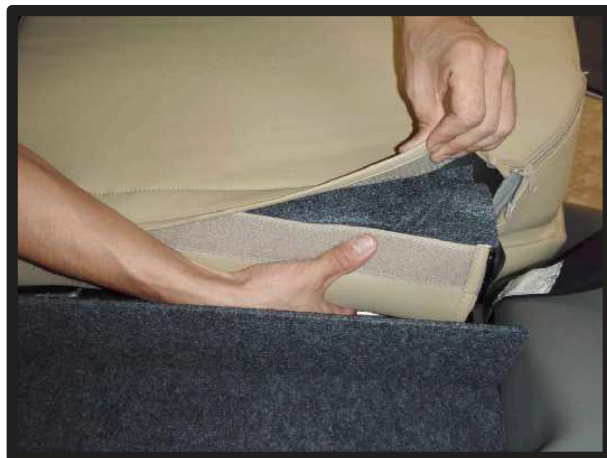

- ⑤③で引き出した生地をマジックテープで固定します。

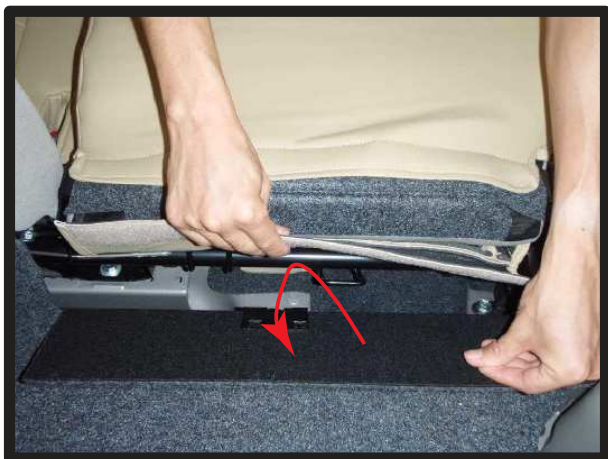

- ③図の矢印の方向にプレートを起こすと、②で入れ込んだ生地を背もたれ後ろ側から引き出せます。



- ⑥1列目と同様にヘッドレストの台座部分を取り出し、カバーの表面を整え、2列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

ヘッドレスト



- ①カバーを半分ほど裏返した状態で、ヘッドレストにかぶせます。ラインを整えながら、下までかぶせて下さい。



- ④ヘッドレストを台座に取り付け、カバーの表面を整え、1列目ヘッドレストの完成です。



- ②ヘッドレストカバーの固定は、カバー下部の、平らなプラスチック部分を反対側のフックの溝に生地ごと押し込み固定します。



- ⑤図は、2012年4月以降の一部改良後の1列目ヘッドレストです。形状は異なりますが、同様にカバーを取り付けます。



- ③ヘッドレストを固定すると、このようになります。



- ⑥カバーを取り付けると、このようになります。

アームレスト



⑦ 2列目ヘッドレストは、カバーを前側へ引っ掛けるようにしてかぶせていきます。



① アームレストからコンソールボックス部を取り外します。
図の矢印の位置のネジを+ドライバーを使用し、取り外します。



⑧ 1列目と同様に固定し、カバーの表面を整え、2列目ヘッドレストの完成です。



② 図の矢印の方向へ、コンソールボックスをずらすと、底部で固定しているツメが外れ、コンソールボックスが取り外せます。



③ アームレストにカバーをかぶせます。
カバーは、アームレスト先端部からしっかりと入れ込んで下さい。



④コンソールボックス取り付け部に、×状に切った生地を入れ込みます。



⑦コンソールボックスのフタにカバーをかぶせ、マジックテープで固定します。
⑥で取り外したフタの固定用ツメを元に戻します。



⑤コンソールボックスとアームレストの間に生地を挟み込むように、コンソールボックスを元に戻します。底部のツメを引っ掛けるように意識して下さい。



⑧アームレストとコンソールボックスに挟み込んだ生地を、ヘラ等で整えます。



⑥コンソールボックスのフタを開け、フタの固定用ツメ部を+ドライバーを使用し、取り外します。



⑨取り付けた逆の手順でアームレストを元に戻し、カバー後ろ側のファスナーを閉じ、アームレストの完成です。



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…→ 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまうます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。




PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。


それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



本製品シート形状とパーツの名称

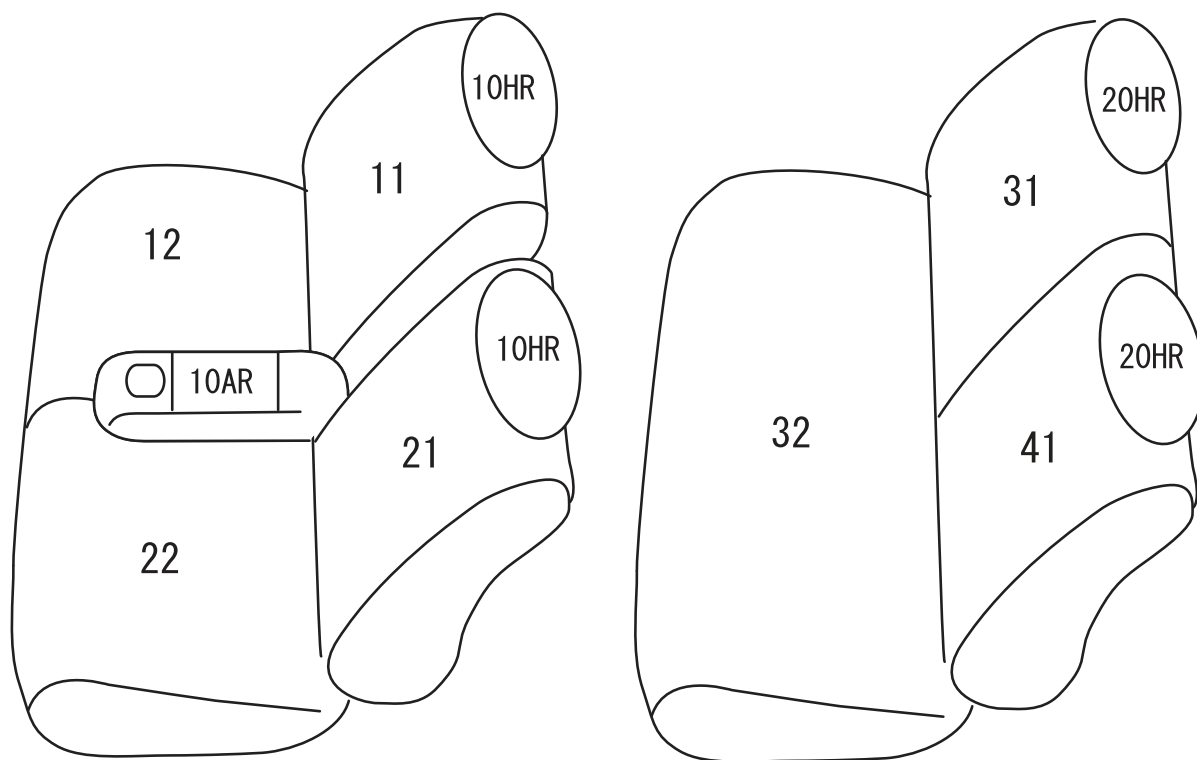

取付必要工具

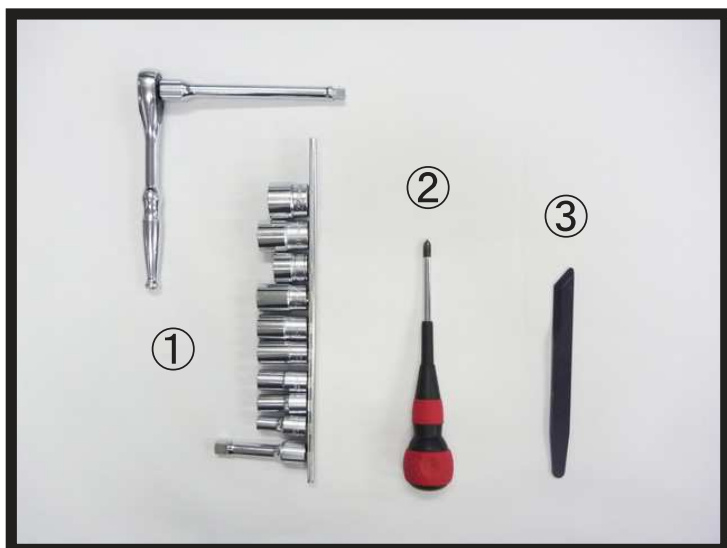

工具名

- ①ソケットレンチセット(14mm)
- ②+ドライバー
- ③ヘラ(付属)