

Clazzio

SEAT COVER



DAIHATSU
MOVE
MOVE CUSTOM
SUBARU
STELA

専用シートカバー取付説明書

0694/0696



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-24

シートカバーの装着方法

…> 25-26

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

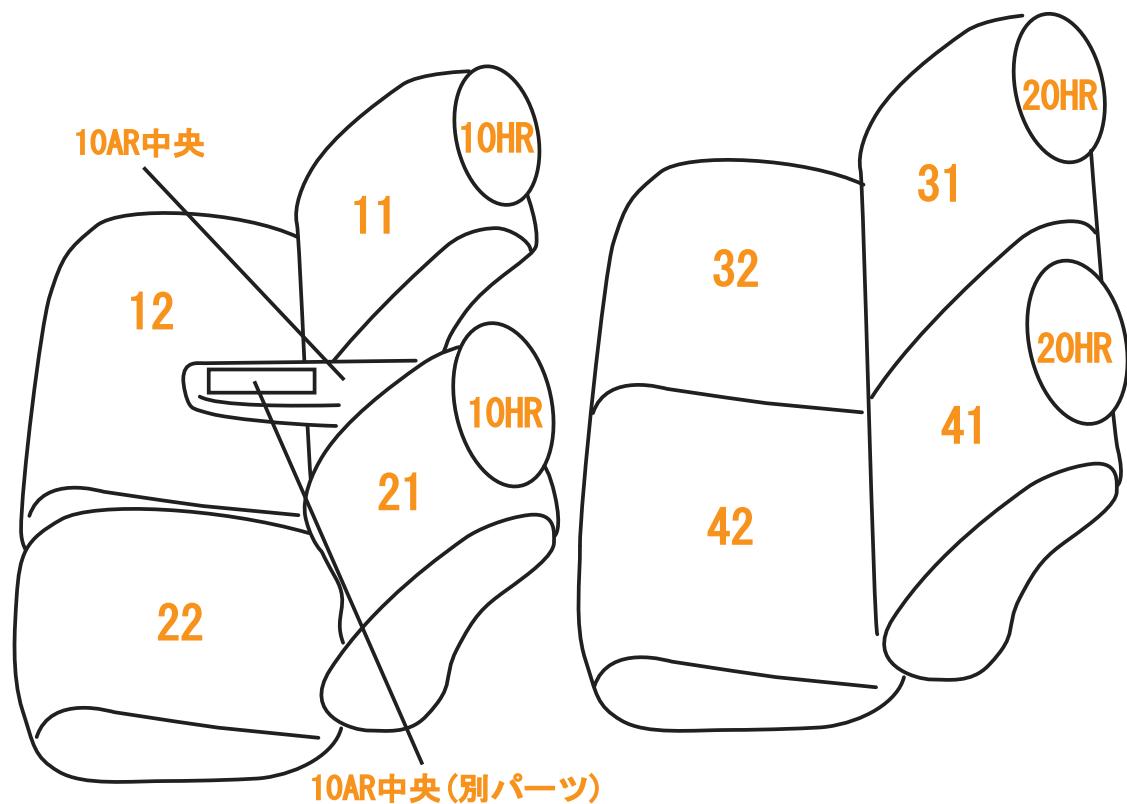

取付必要工具



① ソケットレンチセット

② プラスドライバー

③ クラツツイオ 専用 ヘラ (付属)

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないよう製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に問わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかかるないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッソ・アルカンターラセレクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないよう製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1列目運転席側座面の装着方法

※主にシートリフター装備車で説明しています



- 1 始めにシート背面から、シート裏側に回っている生地を外します。生地はゴムでシート裏の金属部分に引っ掛けたて固定されています。ゴムの引っ掛けを外して、生地を外します。




- 2 シートを最大限上に上げた状態にして、シートリフターのレバーを外します。
図のようにヘラなどを使用して、丸いプラキャップを外します。



- 3 プラキャップを外すとネジが1本あるのでドライバーを使用してネジを外し、レバーを外します。



- 4 アームレストの下部分です。図のようにカバーをシートの角へ巻き込むようにかぶせます。

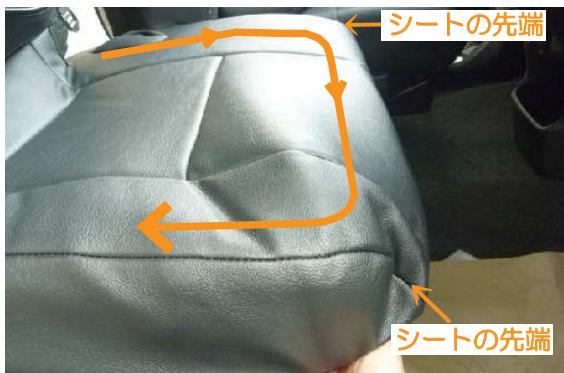

- 5 4番でかぶせた部分を基点に、カバーをシートのラインに合わせながら、矢印方向へかぶせていきます。シートの先端部分の生地が張るようになるまで、しっかりととかぶせて下さい。



- 6 カバーの加工穴にリクライニングレバー部分を通して、抜き出します。穴は少し小さめに開けているので、レバーの軸部分を抜き出す際は、慎重に行って下さい。



7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。



10 シートリフターの軸部分にカバーの加工穴を合わせます。
※シートリフター未装備の車はアページ1
8番からご覧下さい。



8 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



11 カバー外側面に付いているマジックテープのベルトを、シートとプラスチック部の隙に入れ込みます(2本)。



9 シートの背面です。5ページ4番でかぶせた生地の端を内へ寄せながら、8番で引き出した生地の端をマジックテープで固定します。



12 入れ込んだベルトをシート裏から引き出します。



13 カバー外側面のマジックテープのベルトが付いている生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



16 シートの付け根部分です。カバーの端にマジックテープが付いています。マジックテープを図の矢印方向へ生地に巻き付けるようにして固定します。



14 6ページ12番で引き出したベルトを、シート裏の金属部分に巻き付けて折り返し、マジックテープを固定します。



17 固定したマジックテープ部分をシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。
※カバー取り付け後、シートを下げた際に生地がはみ出してくれる場合は、再度生地を入れ込み直して下さい。



15 シート裏でマジックテープのベルトを固定した図です。




18 シートリフター未装備の車は、カバー外側面の板状のプラスチックが付いた生地を、ヘラなどを使用して、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



19 カバー前側に付いているベルトを、シート裏を通してシート背面へ回します。この際ベルトはシート裏の金属バーの上を通すようにして下さい。



20 ベルトをシート背面から引き出します。

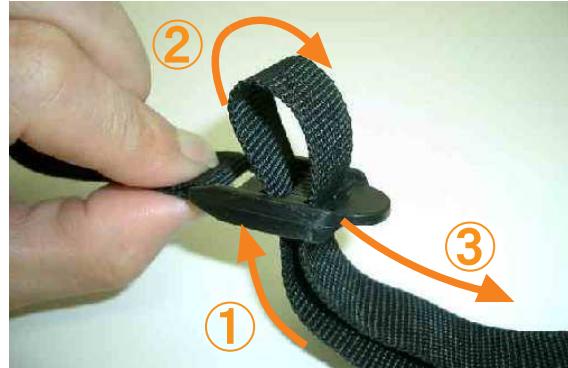

22 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。ベルトは強く引くと、縫製糸が切れてベルトが抜けてしまう恐れがあるので、ご注意下さい。



23 シートベルトバックルが出ているフチに、生地を入れ込みます。



21 引き出したベルトを、6ページ8番で引き出した生地に付いているバックルに通して固定します。



24 カバーのラインを整えて、1列目運転席側座面の完成です。

Step 2

…> 1列目助手席側座面の装着方法



1 シート背面のシート裏の図です。5ページ
1番で外した生地を助手席側も外します。
助手席側は、シートアンダートレイのレー
ル後ろ側の固定を外さないとゴムが外れま
せん。シート裏のレールを固定しているネ
ジを、ドライバーを使用して外します。



2 ネジを外すと、ゴムがレールから抜けて外
れます。ゴムが外れたら、レールを固定し
直して下さい。



3 シート前側からカバーを引っかけるよう
にし、シートのラインに合わせてかぶせま
す。



4 カバーの加工穴にリクライニングレバー部
分を通します。



5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、
シート背面から引き出します。



6 カバー外側面後ろ側の板状のプラスチック
が付いた生地を、ヘラなどを使用して、シ
ートとプラスチック部の隙間に入れ込みま
す。



7 カバー外側面の前側は、隙間が大変狭くなっています。生地は真っ直ぐに入れ込みますに、プラスチック部の内側に向かって入れ込むようにすると、生地入れ込みやすくなります。



8 内側面も外側面同様に、シートとプラスチック部の隙間に生地を入れ込みます。こちらも側面前側は隙間が狭くなっているので7番の説明のように、プラスチックの内側に向かって生地を入れ込むようにします。



9 内側面後ろ側の板状のプラスチックが付いた生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。また、図で指で支えている部分は固定がありません。こちらは背もたれカバー装着時、カバーのフチへ入れ込み固定します。(14ページ18番参照)



10 シートアンダートレイを引き出して、カバー前側に付いているベルトを、シート裏を通してシート背面へ回します。



11 ベルトをシート背面から引き出して、9ページ4番で入れ込んだ生地に付いているバックルに通して固定します。
※ベルトの固定方法(8ページ21番参照)



12 カバーのラインを整えて、1列目助手席側座面の完成です。

Step 3

…> 1列目背もたれの装着方法


Point !

付属のシートカバー 取付補助ビニールの使用方法

背もたれ部分のシートカバーを装着する際、付属のビニールを使用するとシート本体とシートカバーの摩擦を軽減しスムーズに作業ができます。


※ベーシックシリーズには取付補助ビニールは付属しておりません

①

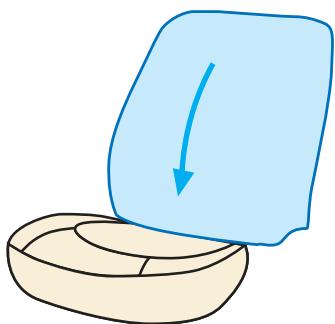

背もたれ部分のシートカバーを装着する前に、付属のビニールを被せます。この際、後で補助ビニールを引っ張り出しやすいように、カッターで両サイドに切り込みを入れておきます。

②

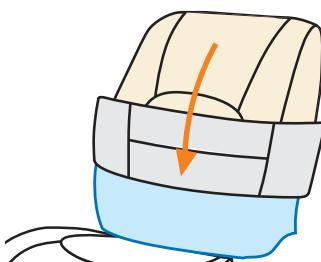

背もたれのシートカバーをシートラインに合わせながら被せます。


③



シートカバーをしっかりと被せることができたら、ビニールを引っ張り取り外します。



1 始めにアームレストを外します。アームレストに付いているプラキャップを、ヘラなどを使用して外します

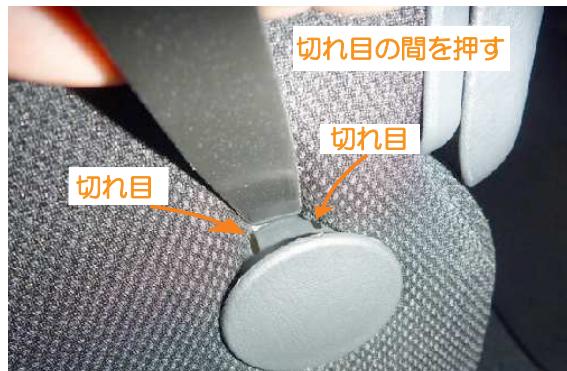

2 プラキャップはツメで固定されています。プラキャップの固定が固く外れない場合はヘラなどをプラキャップの根元に差しこみ切れ目が2本見える間の部分を押すと、ツメの固定が外れプラキャップが外れます。



3 プラキャップを外すと中にボルトがあります。ソケットレンチなどを使用してボルトを外します。



4 ボルトを外すとアームレストがシートから外れます。



7 ヘッドラストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに、生地をしっかりと入れ込みます。



5 シートのラインに合わせて、カバーをシート全体にかぶせます。



8 生地の伸びを利用して台座を取り出します。



6 5ページ1番で外した生地を、めくり上げてカバーの中へ入れ込みます。



9 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



10 12ページ9番で入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



13 ファスナーを全て閉じたら、ファスナーの先是折り返してカバーの中へ入れ込みます。



11 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。



14 10番で引き出した生地と、カバー背面下の生地をマジックテープで固定します。



12 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。



15 カバー背面下に付いているゴムに、付属のS字フックを取り付けます。



16 S字フックはシート裏の金属部分に引っかけて固定します。



19 カバーのラインを整えて、1列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。



17 シート背面下は図のようになります。



18 座面カバー側面の丸くなっている生地は、
背もたれカバーの中へ入れ込みます。
運転席側は外側面、助手席側は両側面入れ
込みます。

Step 4

…> 2列目座面の装着方法



1 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



4 ベルトはシート裏の金属部分の上を通してシートの前側に回します。



2 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



5 ベルトを引き出して、カバーの前側に付いているバックルに通して固定します。
※ベルトの固定方法(8ページ21番参照)



3 背もたれと座面の隙間にベルトの付いた生地を入れ込みます。ベルトは奥に見える金属バーの前側を通るようにします。



6 カバーの両側面からヒモがでています。内側面から出ているヒモを、シート裏を通してシートの外側から引き出します。



7 片側のヒモで図のように輪を作ります。




8 もう片側のヒモを作った輪に通します。



9 通したヒモを引くとシートの下周りが絞り込まれます。絞り込んだヒモを緩まないよう、シート裏で結び留めます。



10 カバー外側面の後ろ側、内側面の前側にゴムが付いています。ゴムに付属のS字フックを取り付けます。
※助手席側のカバーには、内側面にゴムはありません。

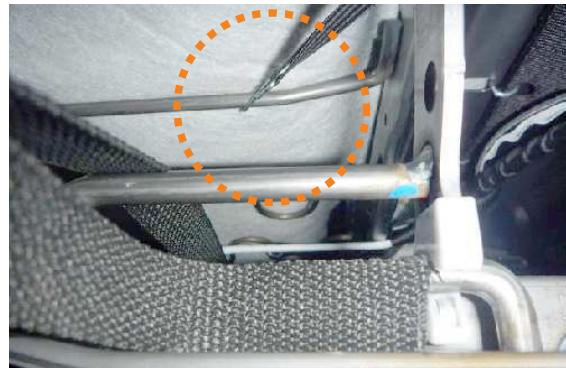

11 S字フックをシート裏の金属部分に引っかけて固定します。



12 カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。
助手席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

Step 5

…> 2列目背もたれの装着方法



1 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。シートを斜めに倒すと生地が入れ込みやすくなります。



2 ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。



5 シート背面から生地を引き出します。



3 シート肩口のリクライニングレバーのフチに生地を入れ込みます。



6 カバー外側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。閉じたファスナーの先は、折り返してカバーの中へ入れ込みます。(13ページ13番参照)



7 17ページ5番で引き出した生地と、カバー背面下の生地をマジックテープで固定します。



10 外したプラスチック部のフチに生地を挟み込み、元に戻します。



8 シート背面のスライドレバー部分のネジをドライバーを使用して外します。



11 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。



9 ネジを外すとスライドレバーのプラスチック部が図のように外れます。

Step 6

…> ヘッドレストの装着方法の装着方法



- 1 1列目ヘッドレストです。
平らなプラスチックが付いている方が前に
なります。カバーを図のように裏返して、
ヘッドレストのラインに合わせてかぶせま
す。



- 2 ヘッドレストのラインからずれないように
カバーを均等に引き下げて、ヘッドレスト
全体にかぶせます。



- 4 プラフックの固定方法は、カギ状のフック
に平らな方のプラスチックを生地と一緒に
折り返して、はめ込み固定します。



- 5 ヘッドレスト裏は図のようになります。



- 3 ヘッドレスト裏でプラフックを固定します。



- 6 ヘッドレストをシートに戻します。カバー
のラインを整えて、1列目ヘッドレストの
完成です。



7 2列目ヘッドレストです。
平らなプラスチックが付いている方が前に
なります。2列目ヘッドレストは図のよう
に、カバーを下から上へ持ち上げるよう
にかぶせます。



10 ヘッドレストの裏は図のようになります・



8 ヘッドレストのラインからずれないように
カバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



11 ヘッドレストをシートに戻します。カバー
のラインを整えて、2列目ヘッドレストの
完成です。



9 ヘッドレスト裏の生地を内へ寄せながら、
マジックテープで固定して、1列目同様に
プラフックを固定します。

Step 6

…> アームレストの装着方法



1 始めにボックス部分を外します。フタを開けると中にネジが1本あります。ネジをドライバーを使用して外します。



4 アームレストの付け根部分は、内側のみカバーをかぶせておきます。



2 ボックス裏にツメが引っかかっているので図の矢印方向へスライドさせてからボックスを外します。



5 2番で外したボックスのフタにカバーをかぶせます。フタ裏の図の部分を、ドライバーを使用してネジを2本外して取り外します。



3 アームレスト本体にカバーをかぶせます。カバーのファスナーを開けて、アームレストの先端まで生地が張る様に、ファスナー部分からカバーをかぶせます。




6 フタにカバーをかぶせます。丸で印を付けている生地の継ぎ目部分に負荷がかかりすぎると、生地が裂ける恐れがありますのでご注意下さい。



7 フタ全体にカバーをかぶせます。



10 切り込んだ部分からネジ穴を図のように取り出します。

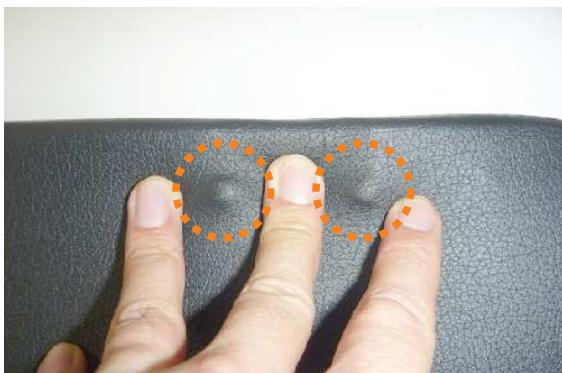

8 21ページ5番で外したネジ穴の位置を、指で押さえるなどして、生地の上から確認します。



11 21ページ5番で外した部分を元に戻します。



9 ネジの位置に印しを付けるなどして、付けた印し部分を少し切り込みます。



12 ボックスをアームレスト側のカバーの生地を生地を巻き込みながら、アームレストに戻します。この際ボックス裏のツメがしっかりとかかるように意識して、元に戻して下さい。



13 ボックスをアームレストに戻した際に、図の矢印の隙間がほぼない状態になっていることを確認して下さい。ボックスが少し浮いた状態の場合は、ボックス裏のツメがかかるっていません。再度ボックスを取り付け直して下さい。



14 アームレストとボックス部分の隙間に、ボックスのフタに付けたカバーの端を、ヘラなどを使用して入れ込みます。点線で囲んだ生地のフチ部分が全て見えなくなるほどしっかりと入れ込んで下さい。



15 生地を全て入れ込むと図のように収まります。



16 アームレストをシートに戻します。



17 アームレスト外側の生地を内へ寄せながらファスナーを慎重に閉じます。



18 カバーのラインを整えて、アームレストの完成です。

…> 完成図



1 1列目



4 2列目背面



2 2列目



3 1列目背面



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メーター単位での販売となります)

クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816