

# Clazzio

## SEAT COVER



**DAIHATSU**  
**TANTO / TANTO CUSTOM**  
**SUBARU**  
**CHIFFON**  
**CHIFFON CUSTOM**

専用シートカバー取付説明書

6514/6515





---

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関しての  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-26

シートカバーの装着方法

…> 27-28

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

### 本製品シート形状とパーツの名称

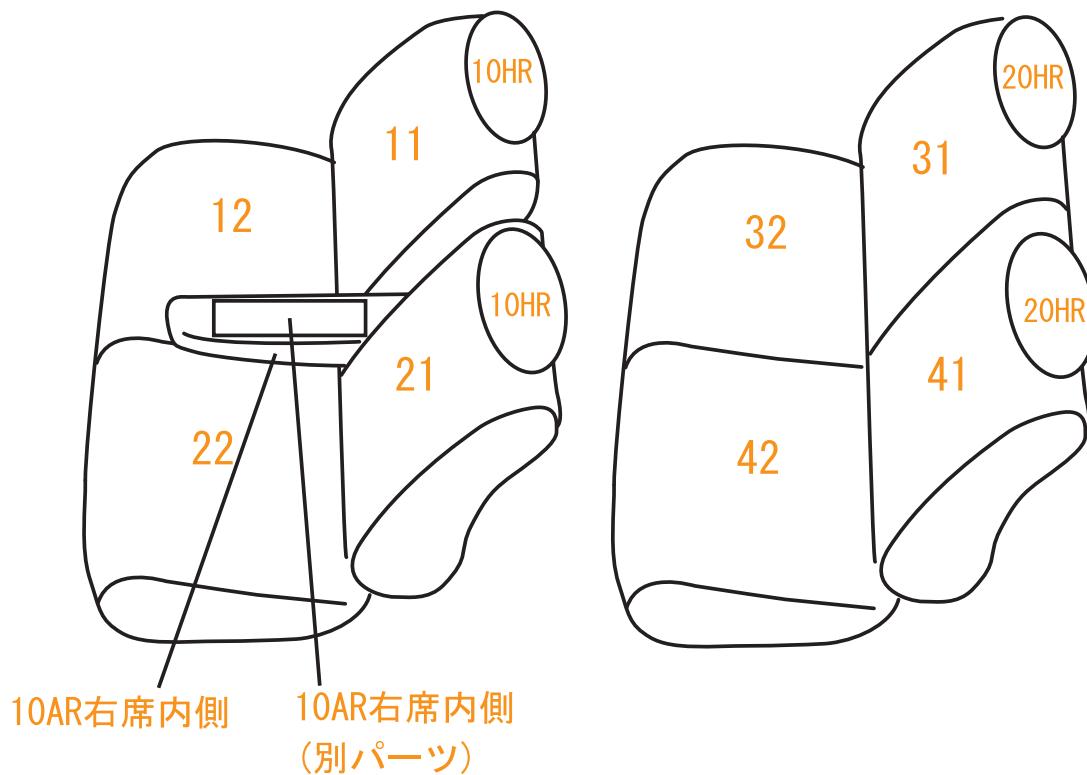

### 取付必要工具



## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。  
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違による製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び  
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。  
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例）座席に生じた傷、破れ、摩擦、シワ、ヘコミ、変型、変色、化学変化等

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがつき残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。  
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないよう製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## Step 1

### …> 1列目運転席座面の装着方法

※主にサイドエアバッグ、シートリフター装備車で説明しています。



- 1 背もたれから座面裏にまわっている生地を外します。生地は座面裏にゴムで固定されています。

※サイドエアバッグやシートヒーター装備車の場合は、シート裏に配線が通っているので外した生地を強く引っ張らないで下さい。




- 2 シートリフター装備車は、シートを最大限上に上げた状態にして、シートリフターのレバーを外します。図のようにヘラなどを使用して、丸いプラキャップを外します。  
※シートリフター未装備の車両は4番からご覧下さい。



- 3 プラキャップを外すとネジが1本あるのでドライバーを使用してネジを外し、レバーを外します。



- 4 アームレストの下部分です。図のようにカバーをシートの角へ巻き込むようにかぶせます。

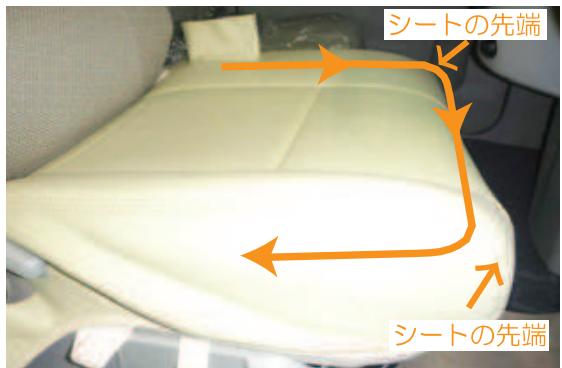

- 5 4番でかぶせた部分を基点に、カバーをシートのラインに合わせながら、矢印方向へかぶせていきます。シートの先端部分の生地が張るようになるまで、しっかりとかぶせて下さい。



- 6 カバーの加工穴からリクライニングレバーを取り出します。



7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行って下さい。



10 9番のマジックテープを固定した図です。



8 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。  
※シートヒーター装備車は図の様に配線が通っているので、配線をかわして生地を引き出して下さい。



11 シートリフター装備車は、シートリフターの軸部分にカバーの加工穴を合わせます。  
※シートリフター未装備の車両は8ページ  
19番からご覧下さい。



9 カバー後ろ側の生地を引き出した生地に付いているマジックテープで固定します。



12 カバー外側面に付いているマジックテープのベルトを、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます(2本)。



13 入れ込んだベルトをシート裏から引き出します。



16 シート裏でマジックテープのベルトを固定した図です。



14 カバー外側面のマジックテープのベルトが付いている生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



17 シートの付け根部分です。カバーの端にマジックテープが付いています。マジックテープを図の矢印方向へ生地に巻き付けるようにして固定します。



15 6ページ12番で引き出したベルトを、シート裏の金属部分に巻き付けて折り返し、マジックテープを固定します。



18 固定したマジックテープ部分をシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。  
※カバー取り付け後、取り外したレバーをシートに戻します。



19 シートリフター未装備車は、カバー外側面の生地をシートの隙間にに入れ込みます。



20 カバー前側に付いているベルトを、シート裏を通してシート背面へ回します。シートリフター装備車はシート裏の金属バーの上を通すようにして下さい。



21 シート背面側からベルトを引き出して、カバー背面側のバックルと固定します。



22 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締まり固定されます。  
強く引き過ぎるとベルトが切れる恐れがありますのでご注意下さい。



23 シートベルトバックルをカバーの加工穴から取り出し、生地を加工穴の中へ入れ込みます。



24 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。

## Step 2

…> 1列目助手席座面の装着方法



- 1 シート背面のシートベルト出口にある図の生地を手前に引っ張り、シート表皮を固定している純正フックを取り外します。



- 4 シートのラインに合わせてカバーを全体にかぶせます。シートとカバーの角がずれないように注意します。



- 2 純正フックを外した図です。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行って下さい。




- 3 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



- 6 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



7 引き出した生地に付いているプラフックを9ページ1番、2番で取り外した純正フックの代わりにシートに固定します。外した純正フックはカバーの中に入れ込みます。

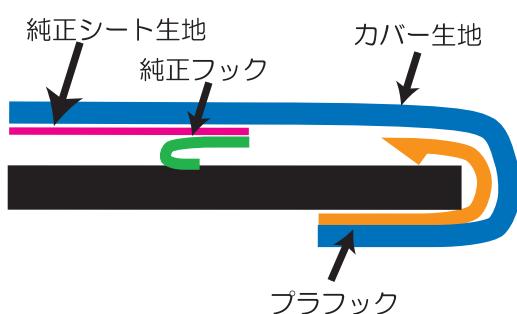

8 プラフックは図のようにカバーの生地を巻き込むようにして固定します。



10 カバー外側面のゴムに付属のS字フックを付けてシートの隙間へ通します。



11 シート底面からゴムを取り出し、金属部分へ固定します。



9 カバー外側面の生地をシートの隙間に入れ込みます。



12 ゴムのまわりの生地をシートの隙間に入れ込みます。



13 カバー内側面に付いているプラスチックパーティをシートの隙間に入れ込みます。



16 カバー前側に付いているマジックテープベルトをシート底面の金属部分に巻き付けるようにして固定します。



14 プラスチックパーティをシートの隙間に入れ込んだ図です。



17 マジックテープベルトを固定した図です。



15 シートベルトバックルのまわりの生地を整えます。



18 カバーのラインを整えて、1列目助手席座面の完成です。

## Step 3

### …> 1列目運転席背もたれの装着方法



- 1 5ページ1番で外した生地をめくり、シート表皮を固定している純正フックの固定を端から外します。サイドエアバッグやシートヒーター装備車は配線に気を付けながら慎重に作業を行って下さい。  
※図はサイドエアバッグ装備車です。



- 2 純正フックを外している図です。



- 4 キャップを外した図です。  
キャップは図のような形状です。



- 5 ソケットレンチ等を使用してボルトを外します。(14mm)



- 3 アームレストをシートから取り外します。  
ヘラ等を使用してキャップを外します。  
図のようにキャップの隙間と隙間の間をヘラ等で押すことで外しやすくなります。



- 6 カバー背面のファスナーを開いた状態でシートのラインに合わせて、カバーをシート全体にかぶせます。



7 ヘッドレストの台座を取り出します。  
台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込み、生地の伸びを利用して台座を取り出します。



8 もう一方の台座も取り出します。



10 ファスナーの先端はカバーの内側へ入れ込みます。



11 図の①～③の順番に側面の生地をシートに馴染ませるようにしながら、カバーのラインを整えます。




9 カバー両側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。



12 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



**13** 入れ込んだ生地をシートの背面から引き出します。  
12ページ1番で外した純正フックの代わりにカバーのプラフックで固定します。

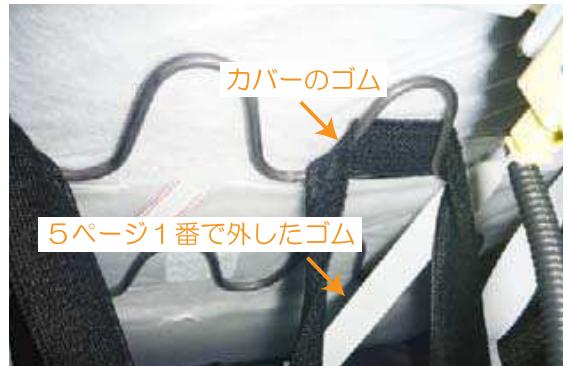

**16** ゴムは直接、座面裏の金属部分に固定します。



**14** プラフックは生地ごと巻き込むようにして端から固定します。



**17** 座面裏で生地を固定した図です。



**15** 5ページ1番で外した生地を戻し、カバーの生地を座面裏にゴムで固定します。



**18** カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。

## Step 4

…> 1列目助手席背もたれの装着方法



1 カバー背面のファスナーを開いた状態でシートベルトの内側からカバーをかぶせます。



4 入れ込んだ生地をシートの背面側から引き出します。  
シートの端までしっかりとカバーをかぶせます。



2 運転席と同様にしてヘッドレストの台座を取り出します。



5 引き出した生地に付いているマジックテープをシートに直接固定します。  
※シート生地の素材上、固定は強くありませんが、カバーの固定に問題はありません。



3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



6 カバー背面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。



7 ファスナーの先端は、シートの隙間、カバーの内側へ入れ込みます。



10 シート内側肩口の生地をリクライニングレバーの隙間へ入れ込みます。



8 カバー外側肩口の生地をシートベルトガイドの隙間へ入れ込みます。



11 生地を入れ込んだ背面の図です。



9 カバー背面の生地をバックボードの隙間へ入れ込みます。



12 カバーのラインを整えて、1列目助手席背もたれの完成です。

## Step 5

### …> 2列目座面の装着方法



1 シートのラインに合わせてカバーを全体にかぶせます。シートとカバーの角がずれないように注意します。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



2 カバー外側面の生地をシートの隙間に入れ込みます。



5 作業をしやすくする為にシートを図の状態にします。



3 カバー内側面の生地をシートの隙間に入れ込みます。



6 4番で入れ込んだ生地をシートの背面側から引き出します。  
生地を引き出した際にチャイルドシート用アンカーの位置とカバー加工穴の位置を合わせます。



- 7 引き出した生地に付いているバックルとカバーの前側に付いているベルトを固定します。  
ベルトは図の金属部とシートの間を通します。




- 8 カバー外側面のヒモをシートレールの上から座面裏へ通します。  
※ヒモはシートレールの上を通さないとシートレールに干渉し、ヒモが切れてしまう等の恐れがありますのでご注意下さい。



- 9 カバー内側面のヒモをシートレールの上から座面裏へ通します



- 10 座面裏からヒモを引き出して結びます。  
ヒモの詳しい結び方は巻末の「ヒモの結び方」をご覧下さい。

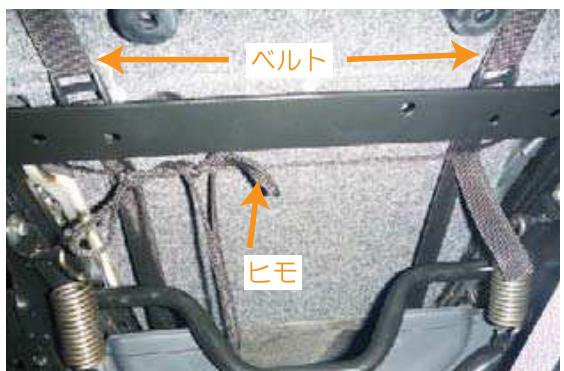

- 11 座面裏の全体図です。



- 12 カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## Step 6

### …> 2列目背もたれの装着方法



1 シート背面のベルトをプラスドライバーを使用して外します。（3箇所。20ページ  
11番参照）



4 1列目背もたれと同様にして、ヘッドレストの台座を取り出します。



2 ファスナーを開いた状態でカバーを半分程折り返し、シートにかぶせます。  
肩口の生地が張るようにしっかりとかぶせます。



5 カバー両側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。



3 シートのラインに合わせてカバーをシート全体にかぶせます。



6 ファスナーの先端はカバーの内側へ入れ込みます。



7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。




10 リクライニングレバーまわりの生地を隙間に入れ込みます。



8 入れ込んだ生地をシートの背面側から引き出します。



11 19ページ1番で外したベルトを戻します。

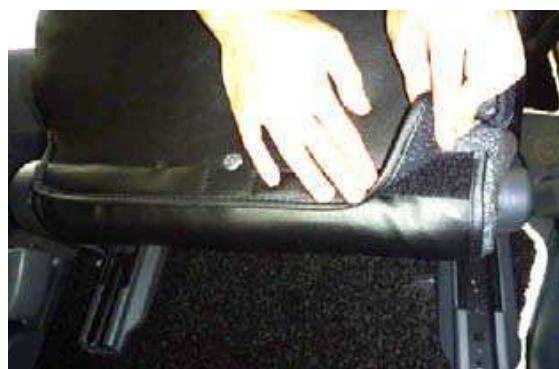

9 引き出した生地に付いているマジックテープをカバー背面のマジックテープと固定します。



12 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## Step 7

…> 1列目ヘッドレストの装着方法



- 1 カバーを半分程折り返し、ヘッドレストの先端までしっかりとかぶせます。  
カバーは平らなプラスチックパーツが付いている方が前側です。



- 2 シートのラインに合わせてカバーを左右均等に引き下げて、ヘッドレスト全体にかぶせます。



- 3 ヘッドレストをシートから外して、底面のプラフックを固定します。



- 4 プラフックの固定方法は、カギ状のプラフックに板状のプラフックを、生地ごと巻き込むようにめ込み固定します。



- 5 プラフックを固定すると底面は図のようになります。



- 6 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。

## Step 8

…> 2列目ヘッドレストの装着方法



- 1 カバーの後ろ側の角をヘッドレストの角と合わせてかぶせていきます。  
カバーはフック状のプラスチックパーツが付いている方が後ろ側です。



- 4 カバーのラインを整えます。  
ヘッドレストをシートから外して、1列目と同様に底面のプラフックを固定します。



- 2 カバーを矢印の方向へかぶせていきます。



- 5 カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。



- 3 カバーの前側の角をヘッドレストの角と合わせてかぶせていきます。

## Step 9

## …> アームレストの装着方法



1 始めにボックス部分を外します。フタを開けると中にネジが1本あります。ネジをドライバーを使用して外します。



4 アームレストの付け根部分は、内側のみカバーをかぶせておきます。



2 ボックス裏にツメが引っかかっているので図の矢印方向へスライドさせてるようにしてボックスを外します。



5 2番で外したボックスのフタにカバーをかぶせます。フタ裏の図の部分を、ドライバーを使用してネジを2本外して取り外します。



3 アームレスト本体にカバーをかぶせます。カバーのファスナーを開けて、アームレストの先端まで生地が張るように、ファスナー部分からカバーをかぶせます。



6 フタにカバーをかぶせます。丸で印を付けている生地の継ぎ目部分に負荷がかかりすぎると、生地が裂ける恐れがありますのでご注意下さい。



7 フタ全体にカバーをかぶせます。



10 切り込んだ部分からネジ穴を図のように取り出します。



8 23ページ5番で外したネジ穴の位置を、指で押さえるなどして、生地の上から確認します。



11 23ページ5番で外した部分を元に戻します。




9 ネジの位置に印しを付けるなどして、付けた印し部分を少し切り込みます。



12 ボックスをアームレスト側のカバーの生地を巻き込みながら、アームレストに戻します。この際ボックス裏のツメがしっかりかかるように意識して、元に戻して下さい。



**13** ボックスをアームレストに戻した際に、図の矢印の隙間がほぼない状態を確認する。ボックスが少し浮いた状態の場合は、ボックス裏のツメがかかるかもしれません。再度ボックスを取り付け直して下さい。

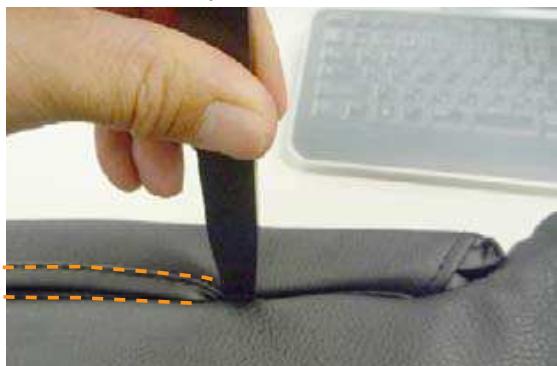

**14** アームレストとボックス部分の隙間に、ボックスのフタに付けたカバーの端を、ヘラなどを使用して入れ込みます。点線で囲んだ生地のフチ部分が全て見えなくなるほどしっかりと入れ込んで下さい。



**15** 生地を全て入れ込むと図のように収まります。



**16** アームレストをシートに戻します。



**17** アームレスト外側の生地を内へ寄せながらファスナーを慎重に閉じます。



**18** カバーのラインを整えて、アームレストの完成です。

## …> ヒモの結び方




1 カバー両側面に付いているヒモの一方で、図のような輪を作ります。



2 1番で作った輪に、もう一方のヒモを通します。



3 通したヒモで、シート下回りを引き絞り、結び留めます。  
ヒモを強く引っ張りすぎると切れる恐れがありますのでご注意下さい。

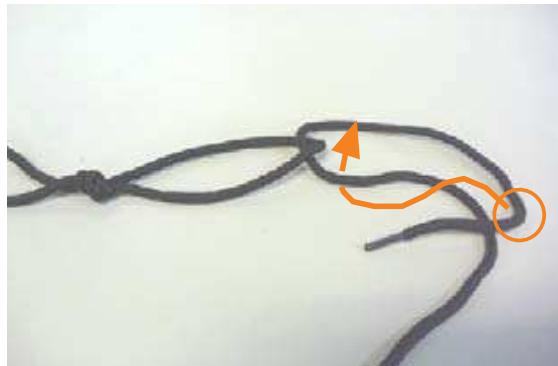

4 ヒモの結び方は、引き絞ったヒモを（図の右側）輪のようにし、矢印部分をつまむようにして輪に通します。



5 通したヒモの○側を引っ張ると、ヒモが結ばれます。  
ヒモの先端を引っ張ると、ヒモは結ばれません。



6 正しくヒモを結び留めると、このようになります。  
この状態でヒモの先端を引っ張ると、ヒモが簡単にほどける結び方になります。




## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッソ キルティングタイプ・プロス クラッソ  
は対象外です。

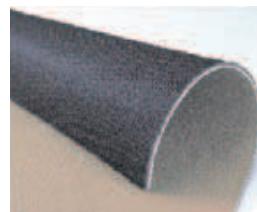

- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
クラッソ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

# 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

## アルカンターラ

### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。



### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。

## 本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



## PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。





**www.11i.co.jp**

「快適カーライフ空間創造企業」



**株式会社 イレブンインターナショナル**

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816