



ホンダ ストリーム

専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応の縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及び、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところ放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッツィオ・アルカンターラセレクト)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。

※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属していません。




①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のはりを利用して横からもぐりこますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意ください。



②背もたれのカバーをシートのラインに合わせてながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。

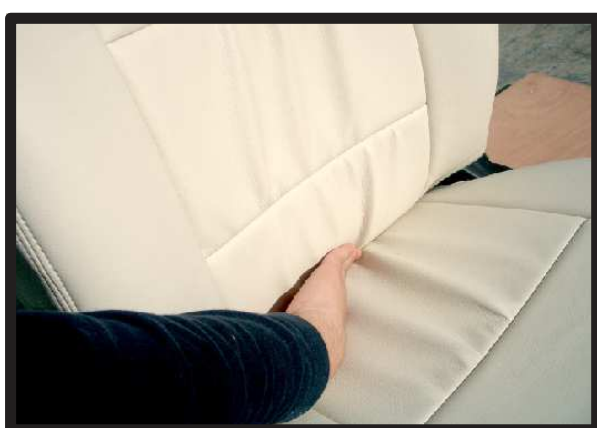

⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間に入れ込みます。
(車種により取付方法が異なります。)



③シートカバーをしっかり入れ込むことができれば、ビニールを引っ張り取り外します。



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。

コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておられません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することが可能です。



- ①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



- ②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがずれていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



- ③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

1 列目座面



①カバーを裏返してシートラインに合わせて合わせます。



④背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行なって下さい。



②カバー内側側面の切込み部分にシートベルトの留め具を通します。



⑤入れ込んだ生地を背面から引き出します。



③シートのラインからずれないようにカバーをかぶせます。



⑥カバー側面外側のヒモを、シートのプラスチックカバーの下から出します。



⑦カバー側面内側のヒモはカバーの内側、写真→部分のゴムの間を通します。（助手席側の座面にはこの行程はありません）



⑩もう片方のヒモをその輪に通して引きます。カバーの下回りを絞り込み結び留めます。強くヒモを引きすぎるとヒモ自体が切れる恐れがありますのでご注意ください。



⑧ヒモは写真→の上を通します。通す位置が違くとシートスライド時にヒモ自体が切れる恐れがありますのでご注意ください。



⑪⑤で引き出した生地をシート本体に貼り付け固定します。



⑨片方のヒモで写真のように輪を作ります。



⑫ラインを整えて1列目座面の完成です。

助手席側も一部形状が異なりますが同様の取り付け方法で行ないます。

1 列目背もたれ



①カバーを半分ほど裏返してシート
のラインに合わせてかぶせます。



④生地の伸びを利用して台座を出しま
す。



②ラインがずれないように左右均等に
引き下げます。



⑤背もたれと座面の間に生地を入れ込
みます。



③ヘッドレストの台座を加工穴から出
します。台座の端に写真のように生
地を入れ込みます。この際ヘッドレ
ストを外すボタンの付いている方か
ら行なって下さい。



⑥入れ込んだ生地を背面から引き出し
ます。



⑦①～③の順番にカバーをなで下ろして、シートに密着させるようにシワをなくしていきます。



⑩ラインを整えて1列目背もたれの完成です。
助手席側はアームレスト部分は異なりますが同様の取り付け方法で行ないます。



⑧アームレストの下部分をマジックテープで固定します。



⑨⑥で引き出した生地とカバーの背面をマジックテープで固定します。

2列目座面



①写真←のアームレスト下部分のカバーをかぶせます。



④入れ込んだ生地を背面から引き出します。



②カバーの切込みからシートベルトを取り出します。ラインがずれないようにカバーをかぶせます。



⑤カバー側面外側の下部分をシートのプラスチックカバーの中に入れ込みます。



③背もたれと座面の上に生地を入れ込みます。




⑥カバー側面外側のヒモをシートの背面に回します。



⑦側面のヒモをシートの背面で絞り込み結び止めます。



⑩④で引き出した生地をシート本体に貼り付け固定します。

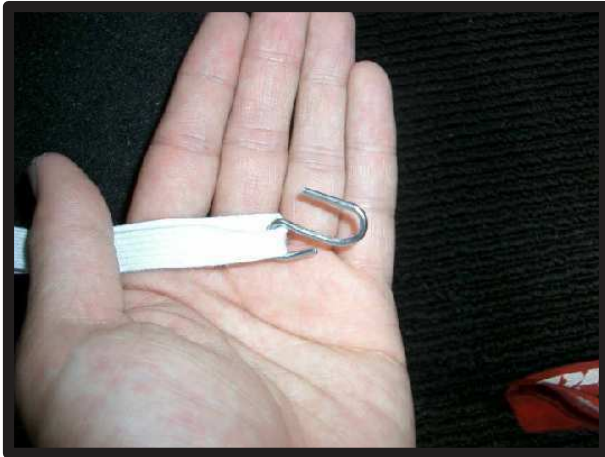

⑧カバー前方下のゴムに付属のS字フックを付けます。S字フックはシート裏の金属部分に引っ掛け固定します。



⑪シートベルトの留め具の穴に生地を入れ込みます。



⑨アームレスト下部分の生地をシート本体に貼り付け固定します。



⑫ラインを整えて2列目座面の完成です。

助手席側は一部形状が異なりますが

同様の方法で行ないます。

2列目背もたれ



①カバーを半分ほど裏返してシート
のラインに合わせてみます。



④背もたれと座面の間に生地を入れ込
みます。入れ込んだ生地を背面から
引き出します。



②ラインがずれないようにカバーを左右
均等に引き下げます。



⑤引き出した生地とカバーの背面をマ
ジックテープで固定します。
アームレストの下部分もマジックテ
ープで固定します。



③ヘッドレストの台座を出します。



⑥ラインを整えて2列目背もたれの完
成です。
助手席側も一部形状が異なりますが
同様の取り付け方法で行ないます。

3列目座面



①カバーを写真←の方向にスライドさせるようにして、カバー前方をシートにはめ込みます。



④シートベルトの留め具が収まる部分にあたるカバーの切込みからゴムを引き出します。



②背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。入れ込んだ生地はそのままシート背面に貼り付け固定します。



⑤留め具をゴムで固定し写真のように収まります。



③カバー側面のゴムに付属のS字フックを付けます。S字フックはシート裏の金属部分に引っ掛け固定します。



⑥ラインを整えて3列目座面の完成です。


3列目背もたれ



①シート背面のカーペット部分を引き抜いて外しておきます。



④背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。

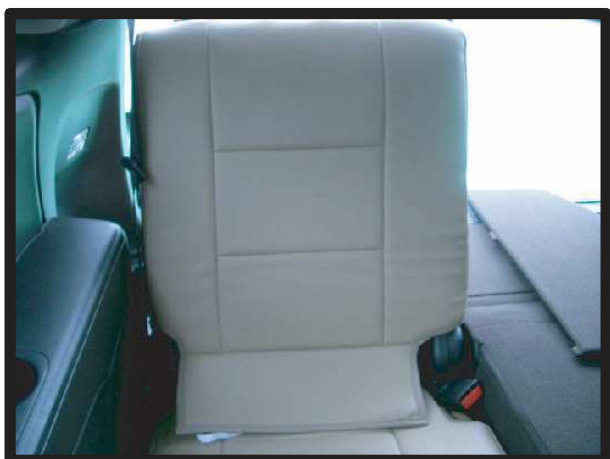


②ラインを合わせてカバーをかぶせます。



⑤入れ込んだ生地を背面から引き出します。



③ヘッドレストの台座を出します。

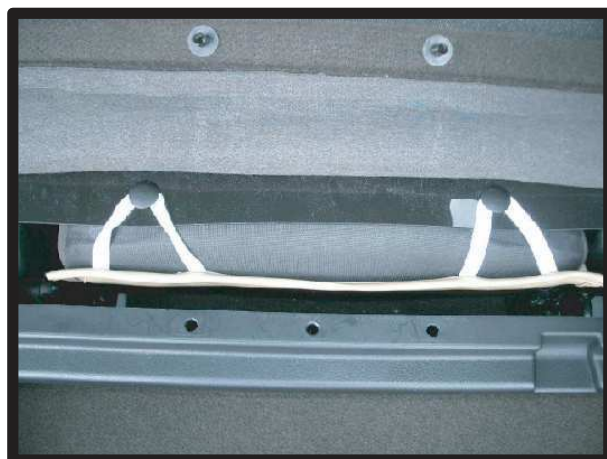

⑥付いてあるゴムをシート本体の写真部分に引っ掛け固定します。



⑦①で外した部分を元に戻します。



⑩背面下側のマジックテープもシート本体に貼り付け固定します。




⑧背面のアジャスターを引き上げ、生地をマジックテープでシートに貼り付け固定します。



⑪背もたれ背面は写真のようになります。



⑨背面下の2本のマジックテープを上からシートに貼り付け固定します。生地にシワが残らないようカバーをしっかりと引き下げ行って下さい。

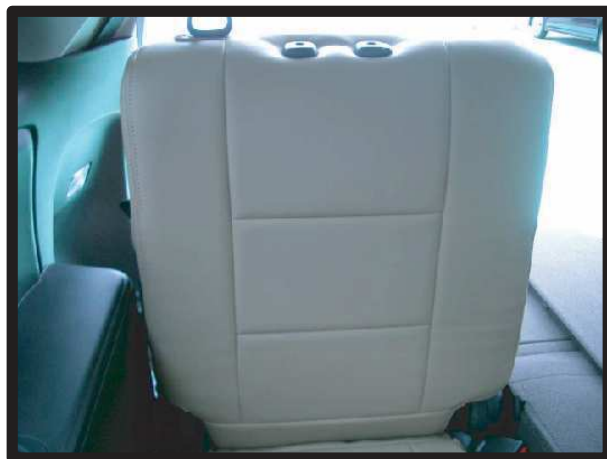

⑫ラインを整えて3列目背もたれの完成です。

1 列目アームレスト



①カバーを半分ほど裏返してラインを合わせかぶせます。



②後部をマジックテープで固定します。



③ラインを整えて1列目アームレストの完成です。

2 列目アームレスト



①カバーを半分ほど裏返してラインを合わせかぶせます。



②ラインがずれないようにかぶせます。



③アジャスターをカバーの切込みから引き出します。



④後部をマジックテープで固定します。



⑤ドリンクホルダー部分は写真のように収まります。



⑥ラインを整えて2列目アームレストの完成です。

ヘッドレスト(1列目)

*写真別車種



①カバーの前後を確認します。平らなプラスチック部品が付いている方が前です。ラインを合わせてかぶせていきます。



④プラスチックフックにて底面より固定します。



②カバーを左右均等に引き下げます。縫い目部分に力がかかりすぎると生地が破れる恐れがありますので、作業は慎重に行なって下さい。



⑤平らなプラスチック部側を生地とともにフック部に入れ込みます。(写真断面図)



③ヘッドレストを背もたれから取り外して、底面のカバーを被せます。




⑥ヘッドレストを背もたれに取り付け完成です。

ヘッドレスト(2, 3列目)

完成図




⑦ヘッドレスト下部分からカバーを入れ込みます。

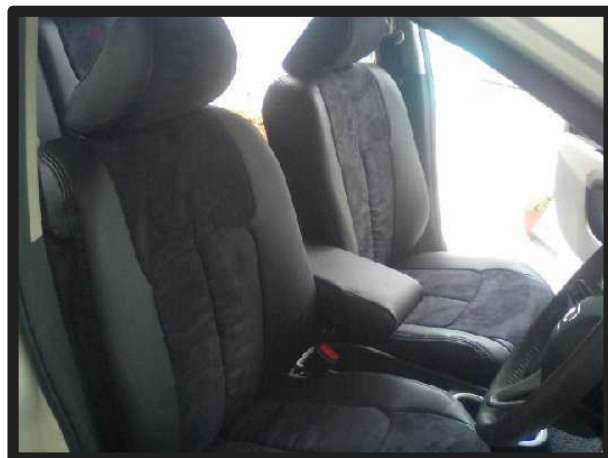

1列目




⑧1列目と同様に固定します。

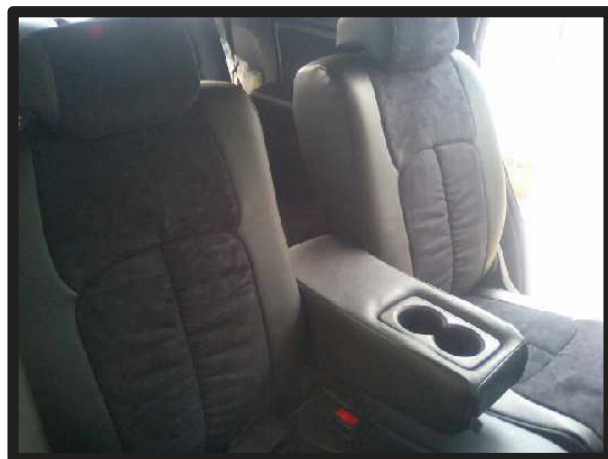

2列目



⑨ヘッドレストを背もたれに取り付け完成です。

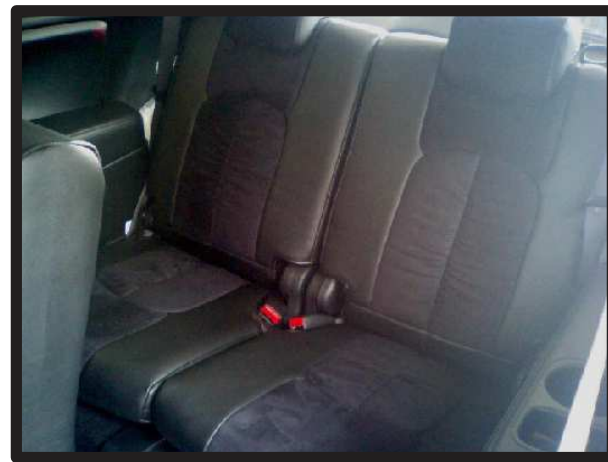

3列目



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…→ 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。
万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。
それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



Elazzio

SEAT COVER

クラッツィオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

www.11i.co.jp



「快適カーライフ空間創造企業」

ELEVEN
INTERNATIONAL


株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号


TEL 072-330-8000

FAX.072-330-8816

本製品シート形状とパーツの名称

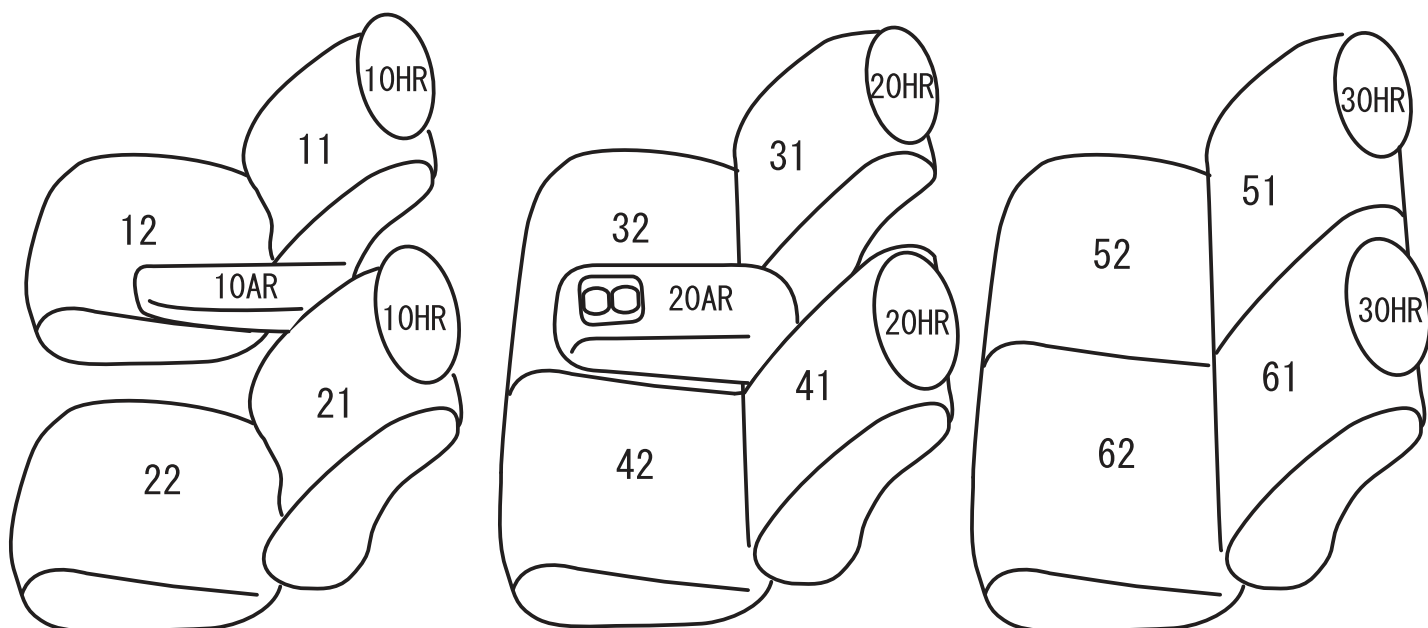

取り付け必要工具

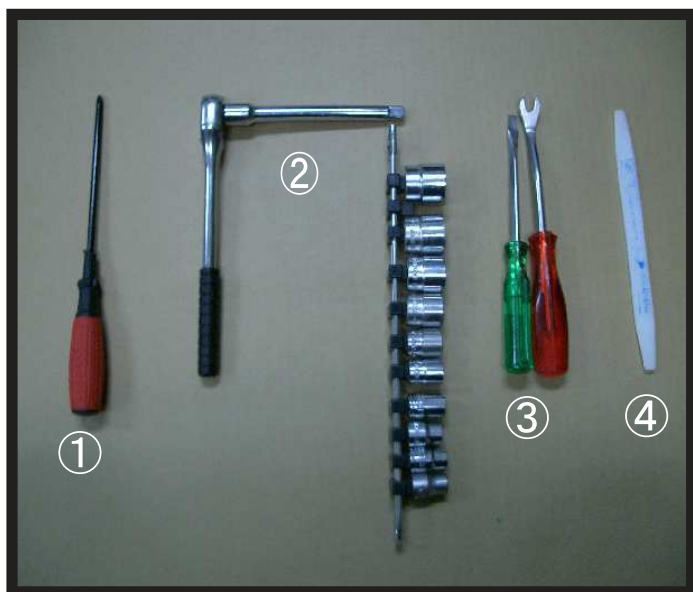

工具名

- ① 十ドライバー
- ② ソケットレンチセット
- ③ ードライバーまたは内張り外し
- ④ ヘラ（無くても可）

*この車種では、工具が無くても取り付け可能です。しかし必要に応じてご利用下さい