

Clazzio

SEAT COVER



**HONDA
STREAM**

専用シートカバー取付説明書

0424



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-22

シートカバーの装着方法

…> 23-24

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

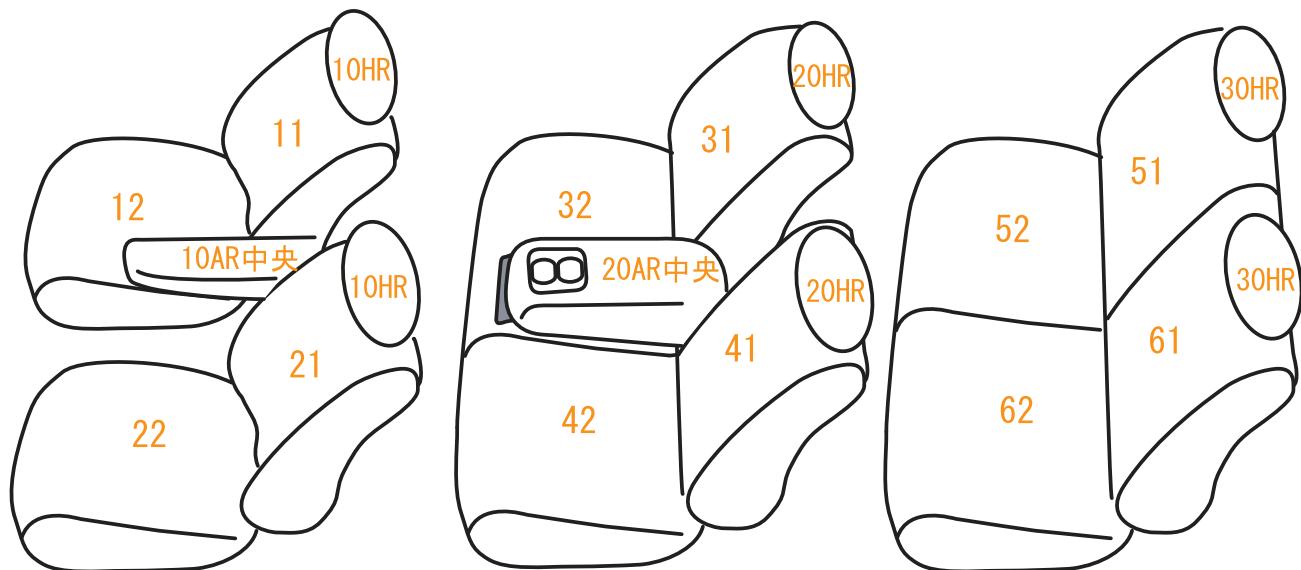

取付必要工具



① プラスドライバー

② クラッツィオ 専用 ヘラ(付属)

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やシーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じことがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッソ・アルカンターラセレクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされますと、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1列目座面の装着方法



1 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



2 シートベルトバックルをカバーの加工穴に通します。




3 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。




4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。



5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。

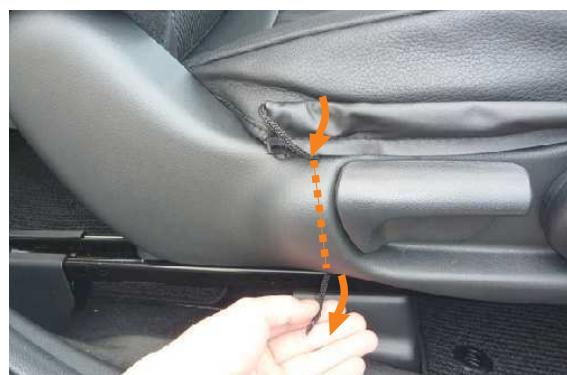

6 カバー外側面の生地端から出ているヒモをシートとプラスチック部の隙間に入れ込みシート裏から引き出します。

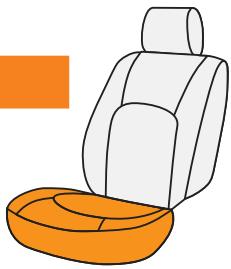

7 5ページ6番で引き出したヒモをシート背面へ回し、シートレールの上に引っかけるようにします。シートレールの下にヒモが入ると、シートをスライドさせたと時に、ヒモが切れる恐れがありますのでご注意下さい。



8 カバー外側面の生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



10 ヒモをゴムの輪に通して、外側面同様にシート背面へ回し、シートレールの上に引っかけるようにします。
背面へ回した片側のヒモで図のように輪を作ります。



11 作った輪にもう片側のヒモを通して、カバーの下回りを絞り込み結び留めます。




9 カバー内側面の生地をシートとコンソールの隙間に入れ込み、端から出ているヒモをカバー内側面の生地裏に付いている、ゴムの輪の中に通します。図では白い部分がゴムです。

※助手席側のカバー内側面は、生地をシートとコンソールの隙間に入れ込み、シート背面からヒモを引き出します。



12 カバー前側に付いているベルトを、シート裏を通してシート背面へ回します。

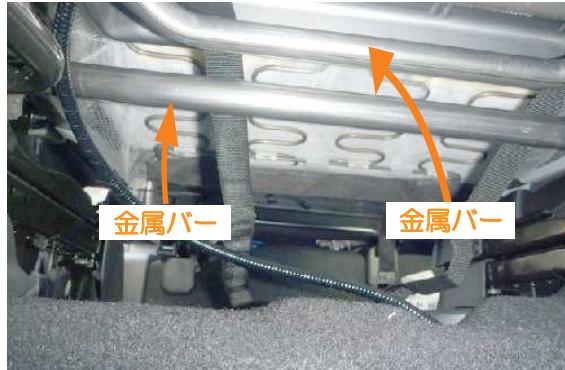


13 ベルトはシート裏の金属バーの上を通します。
助手席側にトレイが付いている車はトレイを外してベルトをシート裏から通します。
トレイの上にベルトが通るようにして、ベルトの固定後、トレイを元に戻します。



14 シート背面からベルトを引き出します。



15 ベルトは5ページ5番で引き出した生地に付いているバックルに通して固定します。

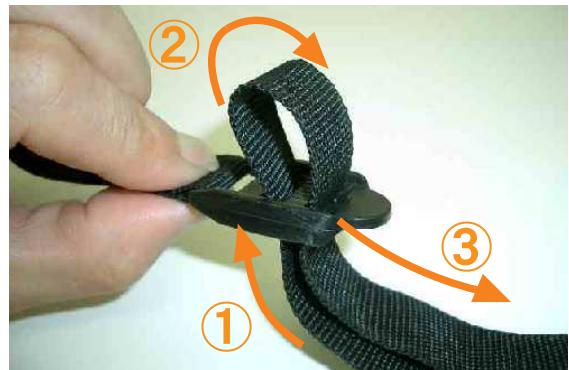

16 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。ベルトは強く引きすぎると、縫製糸が切れてベルトが抜けてしまう恐れがありますのでご注意下さい。



17 5ページ5番で引き出した生地を、直接シートにマジックテープを貼り付けて固定します。



18 カバーのラインを整えて、1列目運転席側座面の完成です。
助手席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

Step 2 → 1列目背もたれの装着方法




Point !

付属のシートカバー 取付補助ビニールの使用方法

背もたれ部分のシートカバーを装着する際、付属のビニールを使用するとシート本体とシートカバーの摩擦を軽減しスムーズに作業ができます。


※ベーシックシリーズには取付補助ビニールは付属しておりません

①

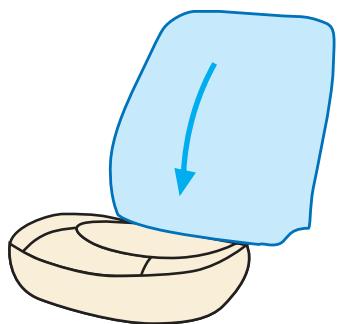

背もたれ部分のシートカバーを装着する前に、付属のビニールを被せます。この際、後で補助ビニールを引っ張り出しやすいように、カッターで両サイドに切り込みを入れておきます。

②

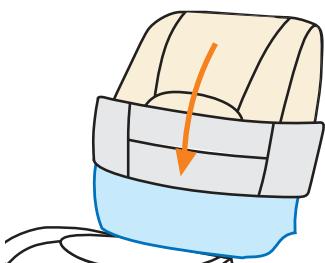

背もたれのシートカバーをシートラインに合わせながら被せます。

③



シートカバーをしっかりと被せることが出来たら、ビニールを引っ張り取り外します。



1 側面のファスナーを開けた状態で、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



2 ヘッドレストの台座を取り出します。始めに台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



3 生地の伸びを利用して台座を取り出します。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



7 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。



5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



8 カバーからはみ出しているファスナー部分は、折り返してカバーの中へ入れ込みます。



6 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させてるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。



9 アームレスト下の生地をマジックテープで固定します。



10 9ページ5番で引き出した生地と、カバー背面下の生地をマジックテープで固定します。



13 カバーのラインを整えて、1列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。



11 カバー背面下に付いているゴムに付属のS字フックを取り付けます。



12 S字フックはシート裏の金属部分に、図のように引っかけて固定します。

Step 3

…> 2列目座面の装着方法



- 1 運転席側座面です。
図のボックスを外します。



- 2 シート裏の図です。ボックスはシート裏の金属部分に白いフックで引っかけ固定されています。フックは合計4箇所あります。フックを指で広げながら、シート表面側からボックスのフチを持ち上げると、フックが外れます。



- 3 2番の表記の作業は図のような体勢で行ないます。片方の手でシート裏のフックを広げながら、もう片方の手でボックスのフチを持ち上げるようにします。




- 4 ボックスを外した図です。
丸印の位置にボックスのフチに付いているツメがあります。ツメはボックスを元に戻す際に、位置を合わせるポイントになります。



- 5 カバーをかぶせます。始めにアームレスト下部分にカバーを上から下へかぶせます。



- 6 5番でかぶせた部分を軸として、シート全体にカバーをかぶせてシートのラインに合わせます。

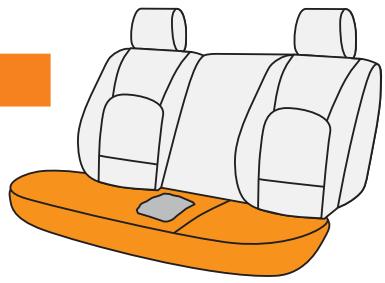

7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



10 8番で引き出した生地を、直接シートにマジックテープで貼り付けて固定します。



8 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。引き出した生地に付いているベルトを、シート裏を通してシート前面へ回します。



11 外側面の生地をシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



9 シート前面からベルトを引き出してカバー前側のバックルに通して固定します。
※ベルトの固定方法は、7ページ16番を参考にして下さい。



12 カバー内側面に付いているフックを、シート裏へ回してシート表皮を固定している白いフックの上から、はめ込み固定します。
※図は別車種



13 助手席側の内側面は、シートとプラスチック部の隙間に生地を入れ込み固定します。




16 始めに外したボックスを元に戻します。11ページ4番で丸印を付けたツメ部分を、カバーの切り込みに合わせます。切り込みはボックスを固定した後にフチからはみ出さないように、若干内側へ入れています。



14 カバー前側の外よりにゴムが付いています。ゴムに付属のS字フックを取り付けます。



17 シート裏の金属部分とフックの位置を確認しながらはめ込み固定します。ボックスは図のように元に戻ります。

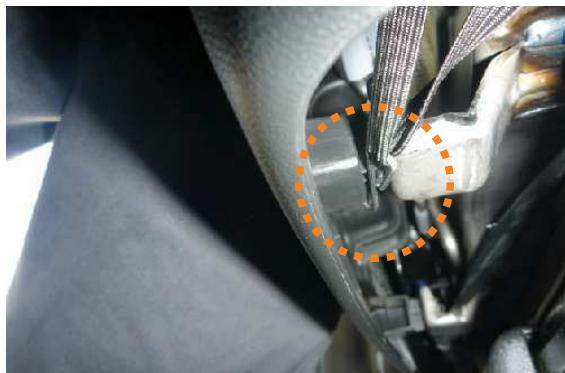


15 ゴムはシート裏の金属部分に引っかけて固定します。



18 シートベルトバックルが出ているフチに生地を入れ込みます。
カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。
助手席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

Step 4 → 2列目背もたれの装着方法

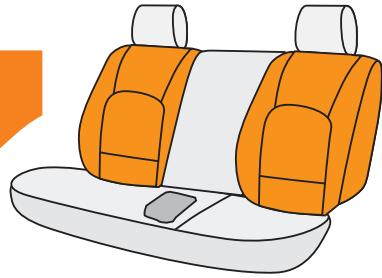

1 始めにシート肩口のリクライニングレバー部のネジを、ドライバーを使用して外します。



4 ヘッドレストの台座を加工穴から取り出します。



2 カバーを半分程裏返して、シートのラインに合わせてかぶせます。この際、シートの肩口まで生地が張る様にしっかりとかぶせます。



5 リクライニングレバー部のフチに生地を入れ込みます。



3 カバーをシートのラインからずれないように、左右均等に引き下げシート全体にかぶせます。



6 1番で外したネジを元に戻します。リクライニングレバー部は図のようになります。



7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



10 マジックテープをシート背面から引き出して、背面側の生地とマジックテープで固定します。



8 シート背面から入れ込んだ生地を引き出します。



11 8番で引き出した生地とカバー背面下をマジックテープで固定します。



9 カバー内側面に付いているマジックテープを、シートとアームレストとの隙間を通してシート背面へ入れ込みます。



12 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

Step5

…> 3列目座面の装着方法



1 シートベルトバックルを固定しているゴムから外します。



4 3番で入れ込む生地の端にはマジックテープのベルトが付いています。このマジックテープのベルトをシート裏の金属部分に巻き付けて固定します。



2 カバーをシートのラインに合わせて、前側から後ろ側へかぶせます。



5 図は別車種の別パート部分です。マジックテープベルトの固定の参考にして下さい。シート裏の金属部分に巻き付けて折り返しマジックテープを貼り付けて固定します。



3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



6 カバー側面に付いているゴムに、付属のS字フックを取り付けて、シート裏の金属部分に引っかけて固定します。

Step6

…> 3列目背もたれ
の装着方法



- 7 16ページ1番でシートベルトバックルから外したゴムを、カバーの切込みから取り出します。



- 1 シート背面下部分を図のように外します。
背面下は図左下のようなギザギザの付いたピンで固定されているので、真上にじわじわと引き上げると外れます。



- 8 取り出したゴムにシートベルトバックルを通して固定します。



- 2 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。肩口のリクライニングレバーをカバーの加工穴に通します。



- 9 カバーのラインを整えて、3列目運転席側座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



- 3 ヘッドレストの台座部分をカバーの加工穴から取り出します。



4 背もたれと座面の隙間から生地を入れ込みます。



7 カバー背面下の生地を、直接シートにマジックテープで貼り付けて固定します。




5 入れ込んだ生地を、シートを前に倒して背面から引き出します。



8 シート背面からシートを起こす際に使用するベルト部分の生地を、直接シートにマジックテープで貼り付けて固定します。



6 17ページ1番で外した部分をめくり上げるとピンがあります。引き出した生地に付いているゴムを、そのピンに引っかけて固定します。

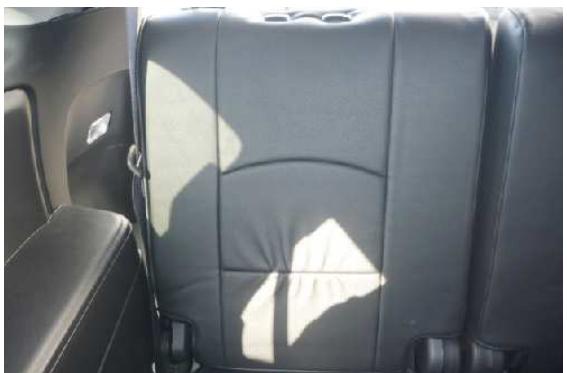

9 カバーのラインを整えて、3列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

Step 7

…> ヘッドレストの装着方法



1 カバーを半分程裏返して、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。ヘッドレストの先端まで生地が張る様にしっかりとかぶせて下さい。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



4 プラフックの固定方法は、カギ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



5 ヘッドレスト裏は図のようになります。



3 ヘッドレストをシートから外して、ヘッドレスト裏でプラフックを固定します。



6 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。



7 2列目ヘッドレストは図の矢印方向に、ヘッドレストのラインに合わせて下から上へかぶせます。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



10 ヘッドレスト裏で生地を内へ寄せながらマジックテープで固定します。



8 1列目同様にプラフックで固定します。カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。



11 1列目同様にプラフックで固定します。



9 3列目ヘッドレストは図の矢印方向に、ヘッドレストのラインに合わせて下から上へかぶせます。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



12 カバーのラインを整えて、3列目ヘッドレストの完成です。

Step 8

アームレスト の装着方法



1 アームレストのラインに合わせてカバーをかぶせます。カバーはアームレストの先端まで生地が張る様にかぶせます。



2 アームレストを倒して背面からプラフックを固定します。



3 カバーのラインを整えて1列目アームレストの完成です。




4 2列目アームレストです。カップホルダー部分をアームレストから外します。カップホルダーはクリップのようなフックで固定されているので、フチにヘラなどを差し込んで、てこの原理の要領で外します。



5 アームレストのラインに合わせてカバーをかぶせます。アームレスト先端にあるアジャスターべルトをカバーの加工穴から取り出します。



6 アームレストのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。

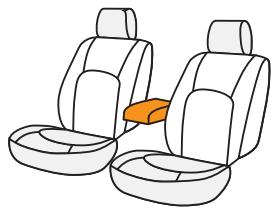

…> 完成図



7 1列目同様に、アームレストを倒して背面からプラフックを固定します。



1 1列目



8 生地を挟み込みカップホルダーを元に戻します。



2 2列目



9 カバーのラインを整えて2列目アームレストの完成です。



3 3列目



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCLレザーの販売をしています。

(巾135cm・メーター単位での販売となります)

クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。





SEAT COVER

クラッツィオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

www.11i.co.jp



「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

FAX.072-330-8816

www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816