

# Clazzio

## SEAT COVER



**HONDA**  
**SHUTTLE**

専用シートカバー取付説明書

2002/2003



---

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

…>03-04

シートカバー装着前の注意事項

…>05-18


シートカバーの装着方法

…>19-20

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

### 本製品シート形状とパーツの名称

※下の図は2列目アームレスト装備車用を使用しています。  
2列目アームレスト未装備車に20AR中央のカバーは同梱しません。

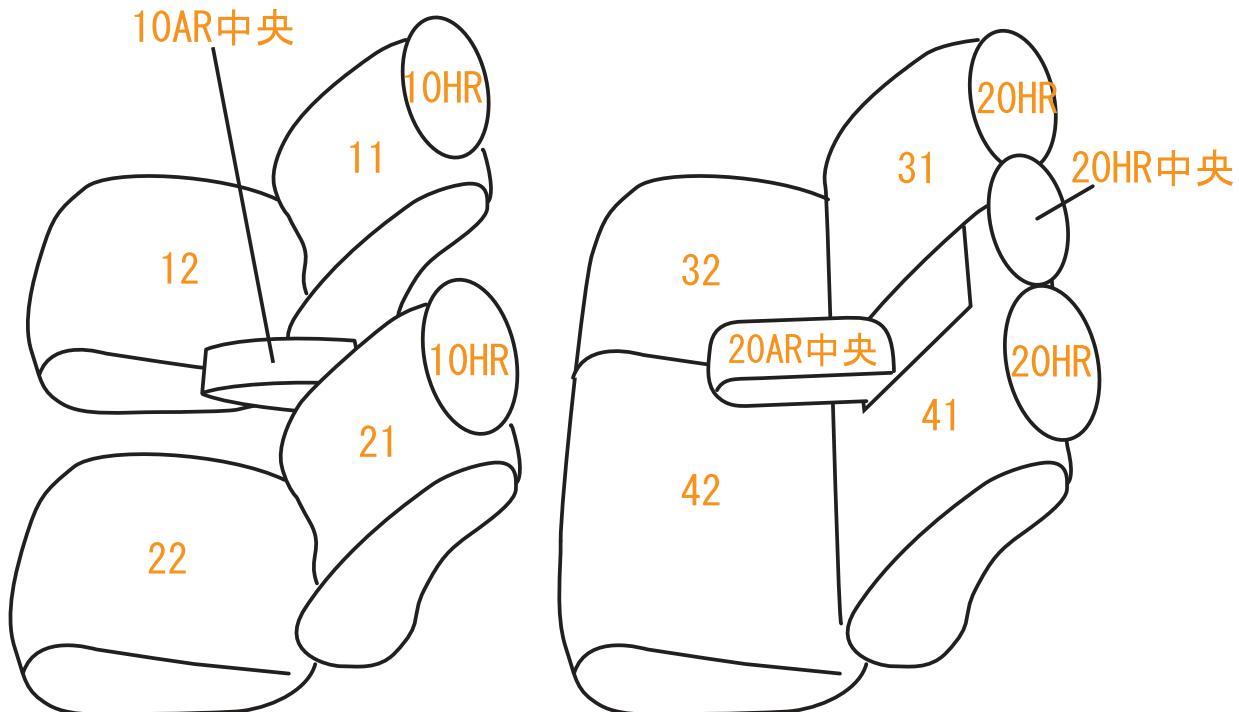

### 取付必要工具



① プラスドライバー

② クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

この車種では上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。  
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び  
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないよう製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。  
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかかるないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッソ・アルカンターラセレクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。  
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないよう製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## Step 1 → 1列目座面の装着方法

※当説明書は一部別車種の図を使用しています。



- 1 カバーを裏返した状態でシートのラインに合わせます。



- 4 3番で入れ込んだ生地を、後ろ側から引き出します。この際、○部に配線のある車は配線をかわすようにして下さい。



- 2 シート全体にカバーをかぶせます。




- 5 外側面の生地をシートとプラスチック部の隙間にに入れ込みます。



- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい角度で行って下さい。



- 6 リクライニングレバー付近の生地は、シートを包み込むように生地を入れ込みます。

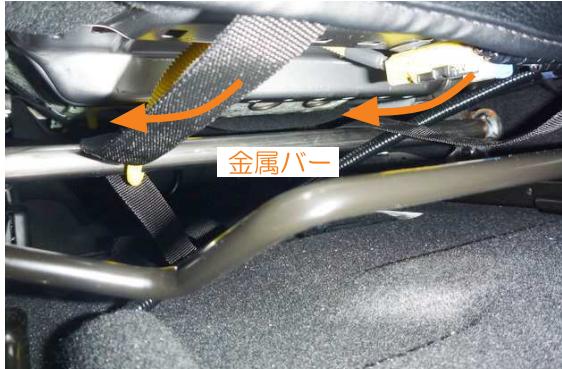

7 カバー前側に付いているベルトを、図のよう に金属バーの上側を通して、後ろ側へ引 き出します。



10 カバー内側面に付いているゴムに、付属の S字フックを取り付けます。



8 5ページ4番で引き出した生地に付いてい るバックルに、7番で引き出したベルトを 通します。



11 シート底面の金属部に、S字フックを引っ 掛け固定します。



9 ベルトは、図の①～③の順にバックルに通 し、通したベルトを引く事で前後に締まり カバーが固定されます。



12 カバーのラインを整え、1列目運転席座面 の完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## Step 2 → 1列目背もたれの装着方法

※別車種の図を使用しています。


### Point !

#### 付属のシートカバー 取付補助ビニールの使用方法

背もたれ部分のシートカバーを装着する際、付属のビニールを使用するとシート本体とシートカバーの摩擦を軽減しスムーズに作業ができます。


※ベーシックシリーズには取付補助ビニールは付属しておりません

①

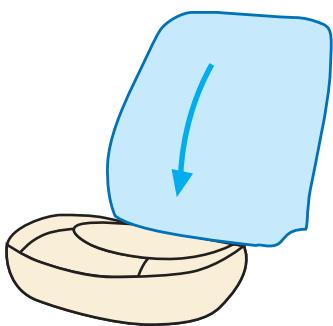

背もたれ部分のシートカバーを装着する前に、付属のビニールを被せます。この際、後で補助ビニールを引っ張り出しやすいように、カッターで両サイドに切り込みを入れておきます。

②

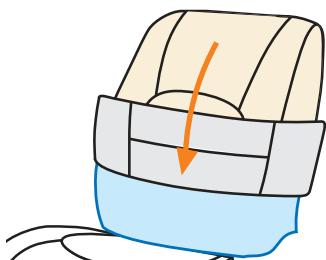

背もたれのシートカバーをシートラインに合わせながら被せます。

③




シートカバーをしっかりと被せることができたら、ビニールを引っ張り取り外します。




① カバー両側面に付いているファスナーを開いた状態で、シートのラインに合わせカバーをかぶせます。



② ヘッドレストの台座を取り出します。台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込み、生地の伸びを利用して台座を取り出します。

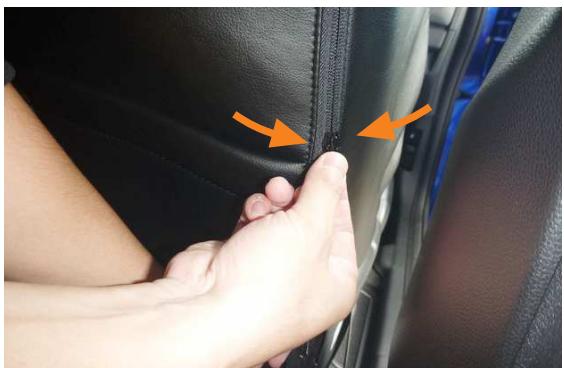

③ カバー両側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。

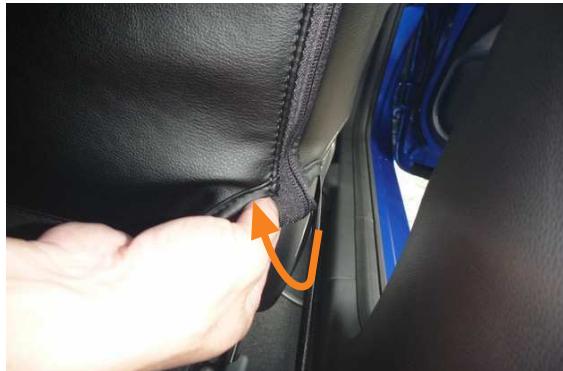

4 アページ3番で閉じたファスナーの余りはカバーの内側へ入れ込みます。




7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



5 図の①～③の順番に側面の生地をシートに馴染ませるようにしながら、カバーのラインを整えます。



8 7番で入れ込んだ生地を、後ろ側から引き出します。この際、○部に配線のある車は配線をかわすようにして下さい。

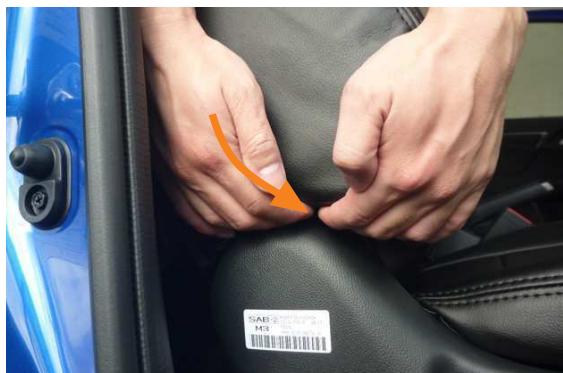

6 背もたれ付け根のラインに合わせ、生地を入れ込みます。



9 引き出した生地と背もたれ背面の生地を、マジックテープで固定します。

### Step 3

…> 2列目座面  
の装着方法

※別車種の助手席側の図を使用しています。



- 10 背もたれ背面下の生地に付いているゴムに付属のS字フックを取り付けます。



- 11 シート底面の金属部に、付属の金属フックを引っ掛け固定します。



- 12 カバーのラインを整え、1列目運転席背もたれの完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。




- 1 始めにシートベルトを外します。シートに付いているゴムで固定されていますので、ゴムから外して下さい。  
※座面側に付いているゴムのみを外して下さい。



- 2 シートのラインに合わせて、前側から後ろ側へカバーをかぶせていきます。



- 3 1番で外したシートベルト固定用ゴムをカバーの加工穴から取り出します。  
※この穴にシートベルトは通しません。

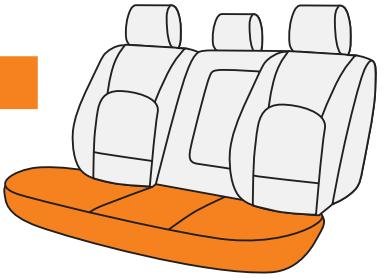

4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



7 9ページ1番で取り外したシートベルトを元に戻します。



5 シートを跳ね上げた状態で、4番で入れ込んだ生地を下側から引き出し、マジックテープで固定します。



8 カバーのラインを整え、2列目助手席側座面の完成です。



6 カバーを正しく固定すると、このようになります。




9 運転席側も一部形状が異なりますが、同様に取り付けます。

## Step 4

## …> 2列目助手席側背もたれ (アームレスト装備車)の装着方法

※アームレスト未装備車は一部形状が異なります(アームレスト収納部なし、背面収納部なし)が同様に取り付けます。

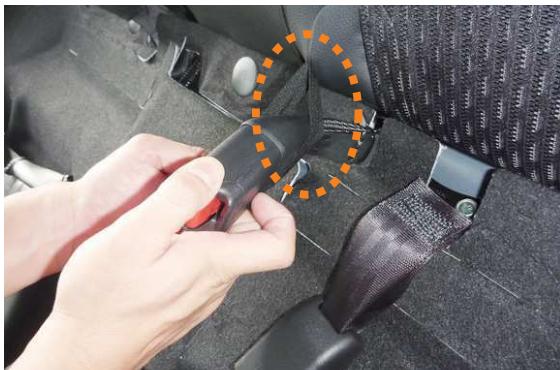


- 1 始めにシートベルトを外します。シートに付いているゴムで固定されていますので、ゴムから外して下さい。

※背もたれ側に付いているゴムのみを外して下さい。



- 2 運転席側背もたれの、図の○位置のゴムは外さないで下さい。このゴムは、外さずにそのままカバーをかぶせる事が出来ます。

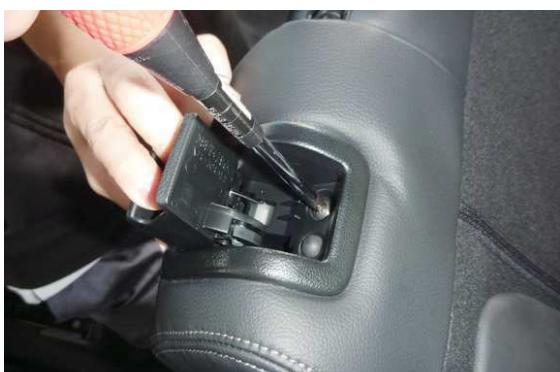

- 3 肩口のリクライニングレバーを引いた状態にすると、中にネジが見えますので、プラスドライバーを使用しネジを外します。



- 4 ネジを外すと、図のようにリクライニングレバー部が外せます。




- 5 カバー内側面に付いているファスナーを開いた状態で、シートのラインに合わせカバーをかぶせます。



- 6 カバーの加工穴から、アームレストを取り出します。

※アームレスト未装備車はこの作業は行いません。

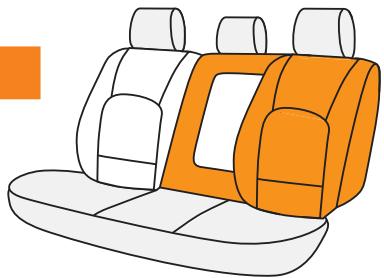


7 1列目と同様に、ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。



10 カバー外側面と内側面に付いているファスナーを閉じます。



8 背面の収納部上側のプラスチック部分に付属のヘラ等を使用し生地を入れ込みます。  
※図は運転席側を使用しています。  
※アームレスト未装備車はこの作業は行いません。

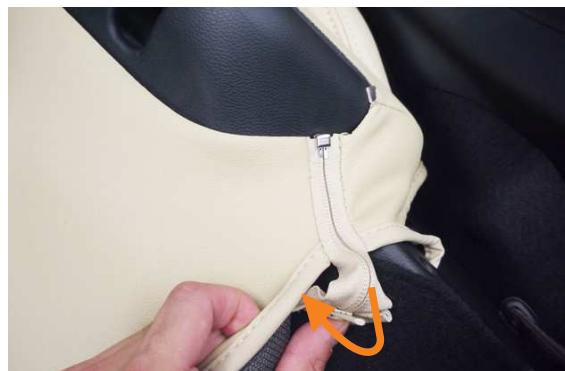

11 10番で閉じたファスナーの余りはカバー内側へ入れ込みます。  
※図は運転席側を使用しています。



9 下側と左右両側も同様に入れ込みます。  
※図は運転席側を使用しています。  
※アームレスト未装備車はこの作業は行いません。



12 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



13 12ページ12番で入れ込んだ生地を背面から引き出します。



16 中央のアームレスト下側とシートの隙間に生地を入れ込みます。  
※アームレスト未装備車はこの作業は行いません。



14 引き出した生地と背もたれ背面の生地を、マジックテープで固定します。  
※図は運転席側を使用しています。




17 入れ込んだ生地をアームレスト上側から引き出します。  
※アームレスト未装備車はこの作業は行いません。



15 シート外側面に付いているプラスチック部分の隙間に生地を入れ込みます。



18 引き出した生地に付いているマジックテープとアームレスト収納部分のカバーに付いているマジックテープを固定します。  
※アームレスト未装備車はこの作業は行いません。

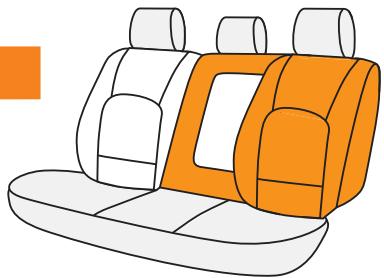

19 11ページの4番で外したリクライニングレバーをカバーの生地を挟み込むように元に戻します。  
※図は運転席側を使用しています。



22 アームレスト未装備車の完成図です。



20 カバーのラインを整え、2列目助手席側背もたれの完成です。  
一部形状は異なりますが、運転席側も同様に取り付けます。



21 背面側の完成図です。

## Step 5 → ヘッドレストの装着方法




※別車種の図を使用しています。



- 1 カバーを裏返してヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。この際ヘッドレストの先端まで生地が張るように、しっかりとかぶせて下さい。



- 4 プラフックの固定方法は、カギ状のプラフックに板状のプラフックを、生地ごと巻き込むようにめ込み固定します。

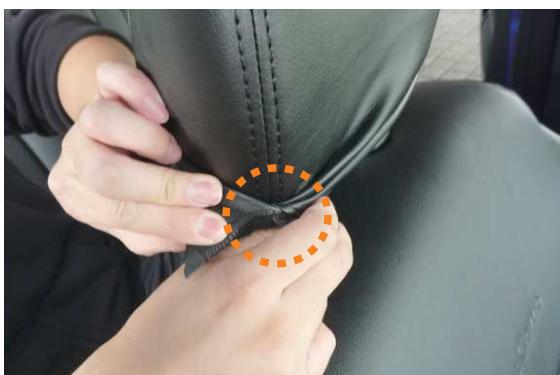

- 2 カバーを左右均等に引き下げていきます。図の○位置にカバーをかぶせる際は、生地を破らないよう、慎重に作業を行って下さい。




- 5 プラフックを正しく固定すると、このようになります。



- 3 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。ヘッドレストをシートから外し、ヘッドレスト裏でプラフックを使用し、カバーを固定します。



- 6 カバーのラインを整え、1列目ヘッドレストの完成です。

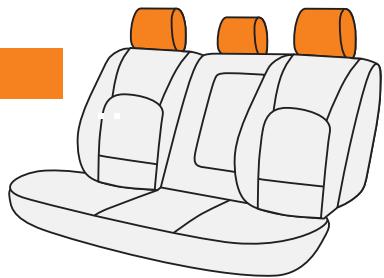

7 2列目ヘッドレストは前側から後ろ側へかぶせていきます。



10 ヘッドレストをシートから外し、ヘッドレスト裏で、1列目と同様にプラフックでカバーを固定します。



8 カバーを左右均等にかぶせていきます。図の○位置にカバーをかぶせる際は、生地を破らないよう、慎重に作業を行って下さい。



11 カバーのラインを整え、2列目ヘッドレストの完成です。  
2列目中央席ヘッドレストも同様に取り付けます。



9 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。

## Step 6 → 1列目アームレストの装着方法

※純正アームレストは合皮仕様のため、アームレストカバーは好みに応じて取り付けを行って下さい。



- 1 アームレスト前側にカバーを引っ掛けます。  
※アームレスト開閉レバーに生地がかぶりますので、使用する際はカバーの上からレバーを動かして下さい。



- 4 プラフックの固定方法はカギ状のプラフックに板状のプラフックを生地ごと巻き込むようにして固定します。



- 2 アームレスト後ろ側は、アームレストを巻き込むようにカバーを引っ掛け固定します。



- 5 カバーのラインを整え、1列目アームレストの完成です。




- 3 アームレスト裏の固定用のツメと、カバー裏の加工穴の位置が合っていることを確認し、カバー裏のプラフックを固定します。  
※開閉レバーに生地がかぶりますので、使用する際はカバーの上からレバーを動かして下さい。



- 6 裏面の完成写真です。

## Step 7

…> 2列目アームレストの装着方法

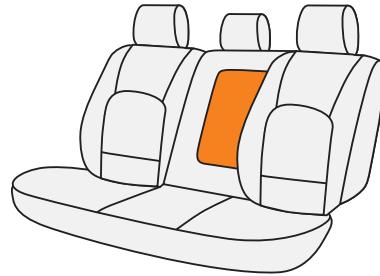

- 1 カバーを半分ほど裏返した状態で、アームレストにかぶせ、ラインを合わせながら全体にかぶせていきます。



- 4 カバーの固定はプラフックで行ないます。ヘッドレストと同様に、プラフックを固定すると、このようになります。



- 2 アームレストの隙間に生地を入れ込みます。



- 5 カバーのラインを整え、2列目アームレストの完成です。



- 3 2番で入れ込んだ生地を、アームレスト上側から引き出します。



## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ  
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メーター単位での販売となります)

クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

**株式会社 イレブンインターナショナル**

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

### アルカンターラ・スエード

#### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

#### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。





## SEAT COVER

クラッツィオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

**www.11i.co.jp**



「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

FAX.072-330-8816



**www.11i.co.jp**

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816