

# Clazzio

## SEAT COVER



# HONDA N-BOX N-BOX CUSTOM

専用シートカバー取付説明書

2041/2042



---

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項



…> 05-20

シートカバーの装着方法

…> 21-22

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

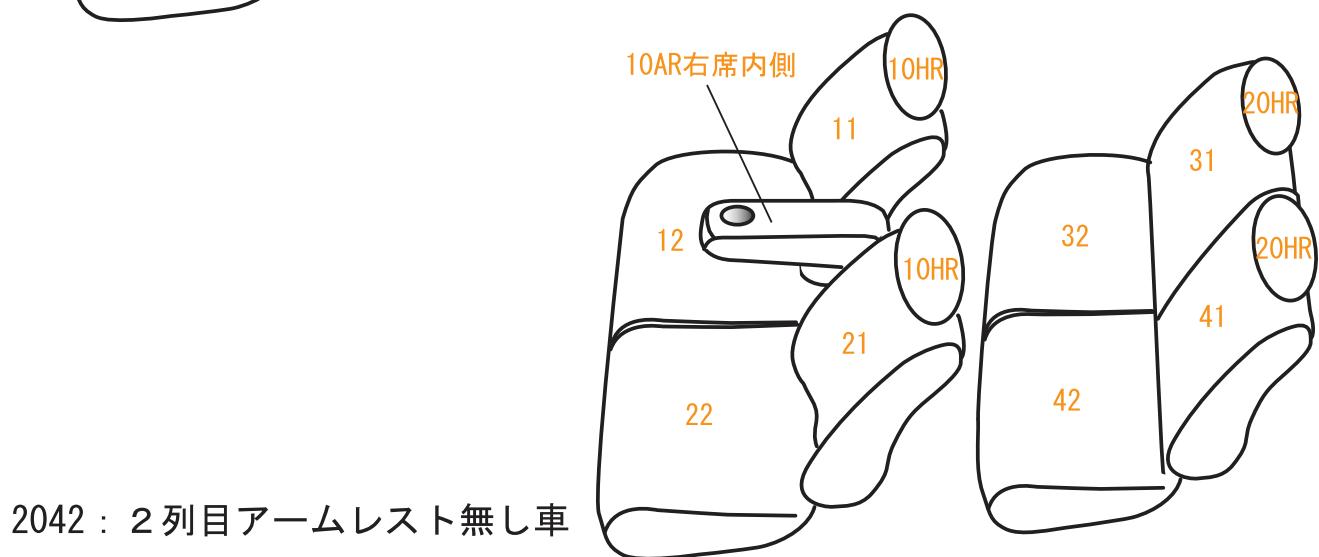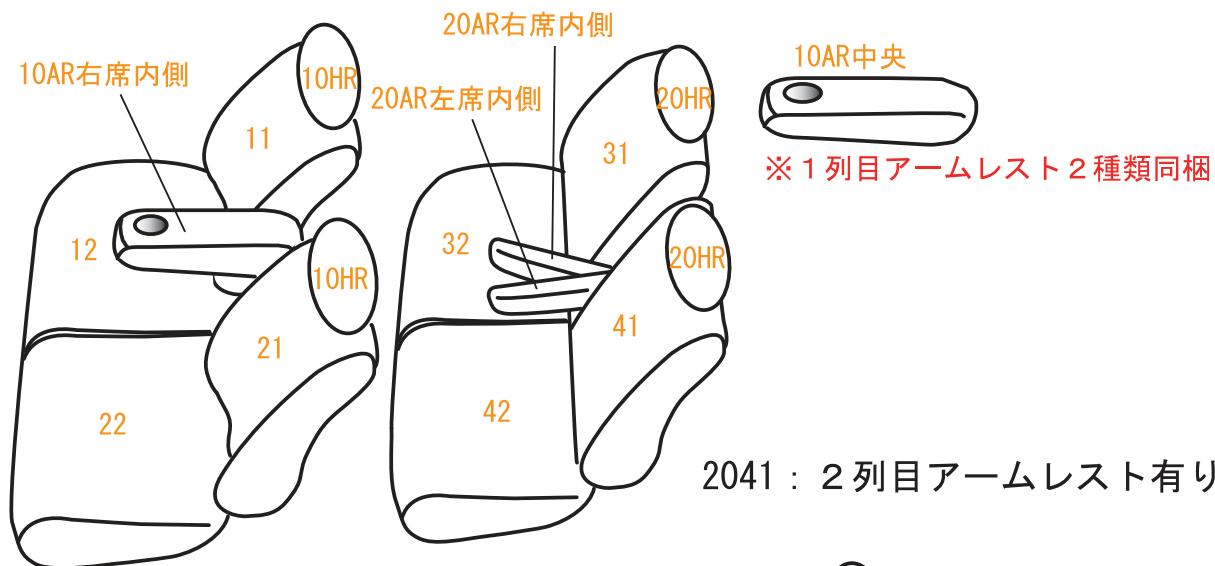

① プラスドライバー

② ソケットレンチセット (13mm・12mm)

③ クラツツイオ 専用ヘラ (付属)

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。  
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び  
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないよう製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。  
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかかるないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッソ・アルカンターラセレクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。  
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないよう製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## Step 1

## …> 1列目座面の装着方法



- 1 カバーの内側面をシートに引っ掛けるようにかぶせ、カバーを矢印の方向へシートのラインに合わせて全体にかぶせます。



- 2 カバー前側に付いているフックをシート裏に固定します。図のように純正シートのフックの上から固定します。



- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行って下さい。



- 4 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。  
サイドエアバッグを装備している車両は、  
○部分の配線に注意して生地を引き出します。



- 5 図の○の位置にあるマジックテープを図のように固定します。



- 6 4番で引き出した生地のマジックテープをシートに直接固定します。



- 7 カバー外側面の生地をシートと台座の隙間に入れ込みます。  
シートリフター付きのシートは一部形状が異なりますが同様に取り付けます。




- 10 カバーのラインを整えて1列目運転席座面の完成です。



- 8 後ろ側までしっかりと入れ込みます。



- 11 助手席側のシートベルトバックルはカバーの加工穴に通します。  
その他の箇所は運転席側と同様に取り付けます。

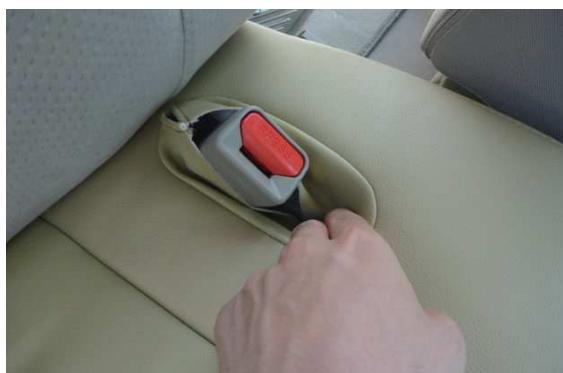

- 9 シートベルトバックル収納部にカバーの生地を入れ込みます。

## Step 2

## …> 1列目背もたれの装着方法

※カバー装着後にコンビニフックをご使用頂くにはカバーの加工が必要です。  
詳しくは20ページのコンビニフックの固定方法をご覧下さい。



- 1 運転席側はアームレストを先に外します。  
アームレスト側面のキャップを外して、ソケットレンチ（13mm）などを使用してナットを外します。



- 2 アームレストを取り外した図です。この状態からカバーの取り付けを行います。



- 3 カバーを半分ほど裏返してシートにかぶせます。



- 4 カバーをシートにかぶせる際にアームレストの軸をかわしてカバーをかぶせます。  
軸にカバーが引っ掛かると生地が破れる恐れがありますのでご注意下さい。



- 5 シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



- 6 ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



7 生地の伸びを利用してヘッドレストの台座全体を取り出します。




8 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



9 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。  
サイドエアバッグを装備している車両は5  
ページ4番と同様にして配線に注意しながら作業を行います。



10 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。

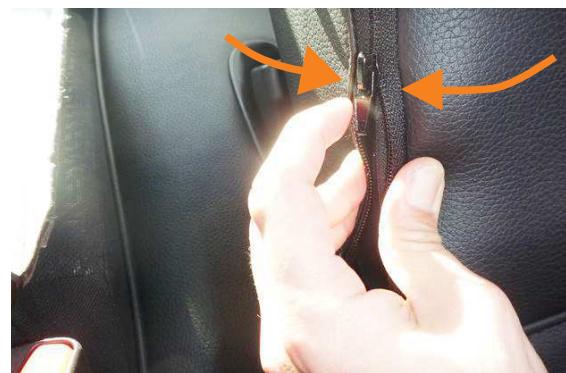

11 カバーの背面のファスナーを生地を寄せ合いながら閉じていきます。



12 ファスナーの端をカバーの中に入れ込みます。



13 カバー外側面の生地をシートの付け根部分に入れ込みます。



16 S字フックはシート裏に通して、金属部分に引っ掛けて固定します。




14 8ページ9番で引き出した生地とカバーの背面をマジックテープで固定します。  
※図はサイドエアバッグ無し車



17 シート背面下部分は図のようになります。




15 カバー背面下の生地に付いているゴムに付属のS字フックを取り付けます。  
詳しい取り付け方法は11ページの「S字フックの固定方法」をご覧下さい。

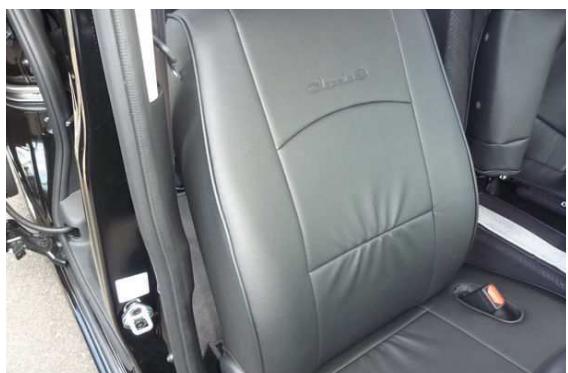

18 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。  
助手席側は一部形状が異なりますが同様に取り付けます。

### Step 3

### …> 2列目座面の装着方法

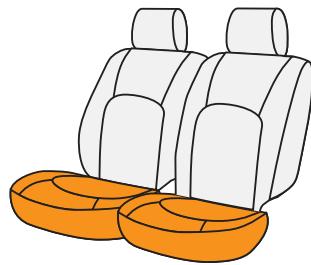

1 カバーをシートのラインに合わせて矢印方向にシートの先端からかぶせます。



4 シートを跳ね上げた状態にしてカバー側面の生地をシート裏に引き出します。



2 シートの付け根部分の生地を巻き込むようにカバーをかぶせます。



5 引き出した生地をシート裏のプラスチック部の隙間にに入れ込みます。端から順にヘラなどを使用して入れ込んで下さい。



3 シートを跳ね上げて、巻き込んだ生地をシート裏から引き出します。生地は直接シートに貼り付けて固定します。



6 カーブ部分など隙間が少し狭い箇所もありますが、生地を馴染ませながら入れ込んでいきます。

## …> S字フックの固定方法



7 生地を全て入れ込むと図のようになります。



8 カバーのラインを整えて2列目運転席側座面の完成です。



1 ゴムとS字フックの取り付け方は、始めに図のようにS字フックにゴムを通します。




2 通したゴムを、図の線のようにしてS字フックにかぶせます。



3 かぶせたゴムを引き絞る事で、図のようにS字フックがゴムに固定され、外れにくくなります。

## Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法

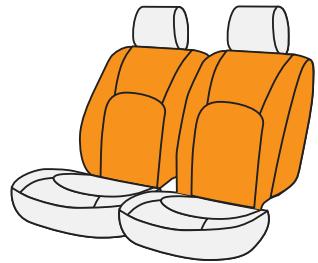

- 1 図のプラスチック部を外します。  
まずドライバーを使用して背面のネジを2本外します。



- 4 付属のヘラをシートとプラスチック部の隙間に差込み、親指でピンを支えながら慎重に引き抜きます。  
(図は付属品以外のヘラを使用していますが付属のヘラで同様に作業を行えます。)




- 2 シート側面のピンを2箇所抜きます。



- 5 2列目アームレスト装備車は、1列目同様にアームレストを外しておきます。(ソケットレンチ12mm)  
カバーを半分程裏返してシートのラインに合わせてかぶせます。



- 3 ピンは左の図のような形状をしています。  
右の図はプラスチック部を外した図です。  
プラスチック部は、○部分の穴にピンを差し込むことで固定されています。

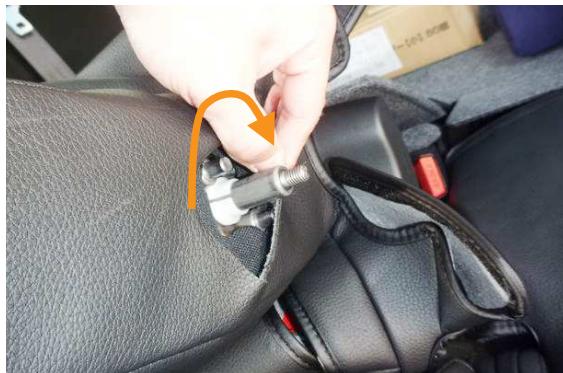

- 6 2列目アームレスト装備車は、アームレストの軸をかわしてカバーをかぶせます。



7 シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



10 シート内側面（図の○部）に突起した部分があります。この突起部にカバーの加工穴を通します。通した生地の端にマジックテープが付いているので、直接シート背面に貼り付けて固定します。



8 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



11 シート外側下部もカバー引っ掛けるようにしてかぶせます。  
10番と同様に、かぶせた生地をシート背面に直接貼り付けて固定します。



9 シートを跳ね上げて、入れ込んだ生地を引き出します。



12 シート下は図のようになります。



13 カバー外側面のファスナーを生地を内へ寄せながら閉じます。閉じた後、ファスナーの端は折り返してカバーの中へ入れ込みます。



16 図のリクライニングレバーのネジをドライバーを使用して外します。




14 カバー背面の両端に付いているマジックテープを、直接シートに貼り付けて固定します。



17 ネジを外すとリクライニングレバーのプラスチック部が浮きますので、隙間に生地を入れ込みます。



15 カバー背面の下の生地を、しっかりと引き伸ばしてシート背面下部分に直接貼り付けて固定します。

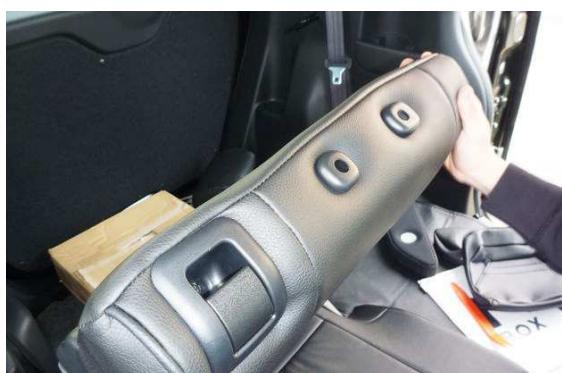

18 生地を挟みこみ、リクライニングレバーのプラスチック部を元に戻します。  
1列目と同様にヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。



19 12ページ1番から4番で外したプラスチック部に、カバーをかぶせます。



22 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。  
※アームレストが装備されていない車も  
形状は異なりますが同様の固定方法で取  
り付けます。




20 ピンが固定されていた部分にカバーの加工穴を通します。



21 生地を挟みこむようにし、プラスチック部を元に戻します。戻した後に生地にシワがよる場合はヘラなどで生地を馴染ませて調整します。

## Step 5

…> 1列目ヘッドレストの装着方法

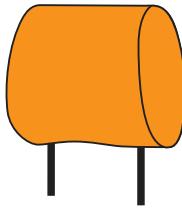

- 1 カバーを半分ほど裏返した状態でヘッドレストの先端までかぶせます。



- 4 プラフックを固定します。  
プラフックの固定方法は、カギ状のプラスチックに平らなプラスチックを、生地ごと巻き込むようにはめ込み固定します。



- 2 左右交互に少しづつカバーを引き下げて全体にかぶせます。



- 5 フックを固定するとヘッドレストの底面は図のようになります。



- 3 ヘッドレストをシートから取り外し、矢印の方向に生地を寄せながらマジックテープを固定します。



- 6 ヘッドレストをシートに戻します。  
カバーのラインを整えて1列目ヘッドレストの完成です。

## Step 6

…> 2列目ヘッドレストの装着方法



- 1 2列目ヘッドレストはカバーを前側から後ろ側へ持ち上げるようにしてかぶせます。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前側です。




- 2 ヘッドレスト底面の図です。  
両側のメスのマジックテープが付いた生地を内へ寄せながら、点線で囲んだオス側のマジックテープを貼り付けて固定します。  
1列目同様にプラフックを固定します。



- 3 ヘッドレストをシートに戻します。  
カバーのラインを整えて2列目ヘッドレストの完成です。

## Step 7

## …> アームレストの装着方法



EH-2041の商品にはサイズの違うアームレストに対応させるためカバーを2種類同梱しています。カバーを装着する前に、カバーとアームレストを1番のように比べて、サイズの合うカバーの方を装着して下さい。



- 1 サイズの大きいアームレストにサイズの小さいアームレストカバーを合わせた図です。形状は似ていますが約6センチ程の差が出ます。



- 2 カバーを半分程裏返して、アームレストのラインに合わせてかぶせます。  
この際、アームレストの先端までしっかりととかぶせて下さい。



- 3 アームレスト全体にカバーをかぶせていきます。カバーのファスナー部分は内側のみカバーを先にかぶせます。



- 4 内側のみカバーをかぶせた状態でアームレストに戻します。



- 5 生地を内へ寄せながらファスナーを閉じます。



- 6 カバーのラインを整えて1列目アームレストの完成です。  
2列目アームレスト装備車は、形状は異なりますが同様の固定方法で取り付けます。

…> 完成図



1列目



1列目アームレスト使用時



2列目アームレスト装着車



2列目 アームレスト使用時




2列目アームレスト非装着車




2列目 座面跳ね上げ時

## …> コンビニフックの固定方法

※1列目背面にあるフック部分は穴開け加工されておりません。フックはカバーを加工すれば使用することが可能です。

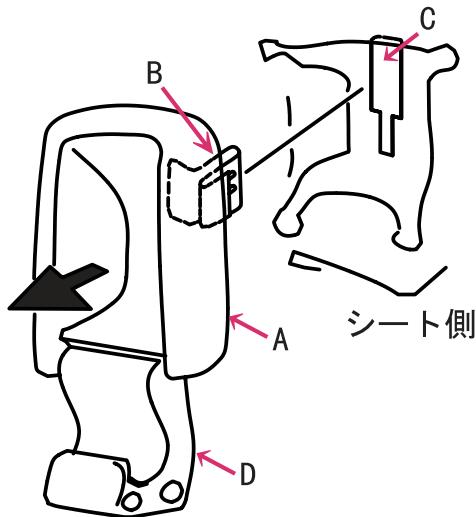


- 1 AのコンビニフックはBのクリップでCの金属穴に挟まり固定されています。Aのコンビニフックを手前に引き出してクリップを取り外し、取り外します。Dの荷物をかける部分を引っ張らないようにして下さい。滑りにくい手袋などをしてAの部分をしっかりと掴んで引き出すと外れます。

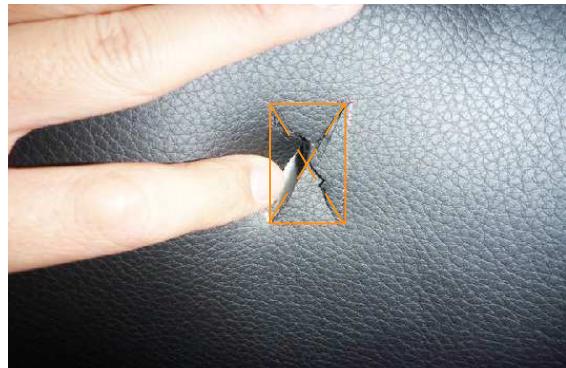

- 3 カバーの上から指で穴位置を確認して枠の形に目印を付けます。枠の目印に対して斜めに切り込み×の穴を開けます。穴を大きく開けすぎると調整が効かなくなる為、まずは小さめに穴を開けて下さい。



- 4 コンビニフックのクリップの位置と金属穴の位置を合わせて、押し込みながら元に戻します。

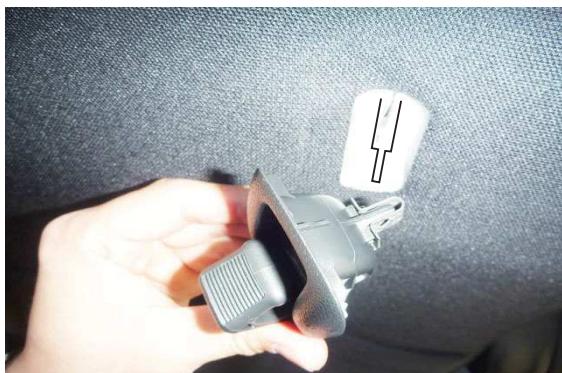

- 2 実際の図です。シートに対して真っ直ぐ引き抜きます。指で抜けない場合は、コンビニフックのフチにヘラなどを差し込み外して下さい。



- 5 カバーを加工してコンビニフックを元に戻すと図のようになります。



## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ  
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メーター単位での販売となります)

クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

**株式会社 イレブンインターナショナル**

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

### アルカンターラ・スエード

#### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

#### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



**www.11i.co.jp**

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816