



# ニッサン マーチ

## 専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- \* 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- \* 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

5250/5251

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品 交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品 交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

## 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応の縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化 変形 変色の原因となります。また、高温、多湿のところ放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラツィオ アルカンターラセクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされますと、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取り付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

# シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。

※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属していません。



①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のはりを利用して横からもぐりこますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意ください。



②背もたれのカバーをシートのラインに合わせながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。



⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間に入れ込みます。(車種により取付方法が異なります。)



③シートカバーをしっかり入れ込むことができたなら、ビニールを引っ張り取り外します。



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。



# 運転席アームレスト穴開け加工方法

※図は別車種です



①カバーを取り付けた状態で、アームレスト取り付け位置の4隅に目印をつけます。



④最初に×印に切り込みを入れ、次に×印の端同士を結ぶように生地を切り落とし、四角形の穴にします。



②目印を対角線で結ぶように、×印を描きます。



⑤このようになれば完成です。  
※この図は、実際の完成図です。



③シート本体を傷付けないように、カバーをつまみながらハサミ等で切り込みを入れます。

# 1 列目座面



①はじめに、背もたれから座面下へ固定されている生地を、図のように取り外します。



④運転席側シートの内側にある生地は図のようにめくり上げ、カバーの中に入れ込みます。



②シートのラインに合わせてカバーの位置決めをします。



⑤背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。  
隙間が狭い場合は、シートリフターで座面の高さを調整すると生地を入れ込みやすくなります。



③ラインからずれないように、カバーをかぶせます。




⑥入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。







⑦カバー両側面に付いているヒモは、  
図のように背もたれと座面の隙間を  
通します。

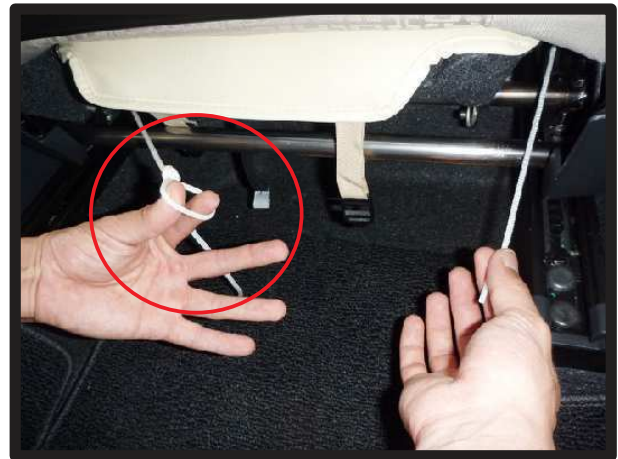

⑩後側へ通したヒモの一方で作  
ります。

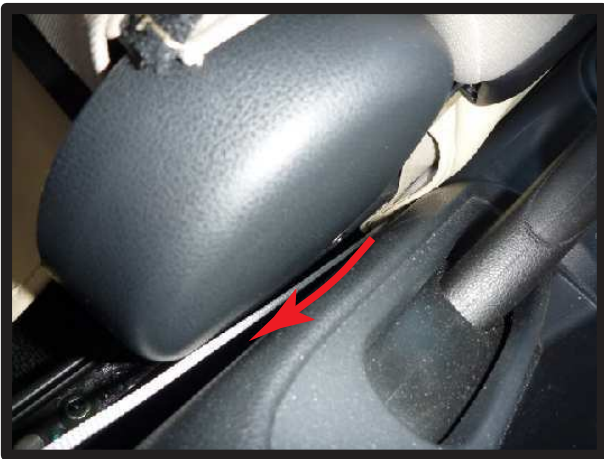

⑧助手席側カバーの内側面に付いて  
いるヒモは、図のようにシートの外側  
を通します。

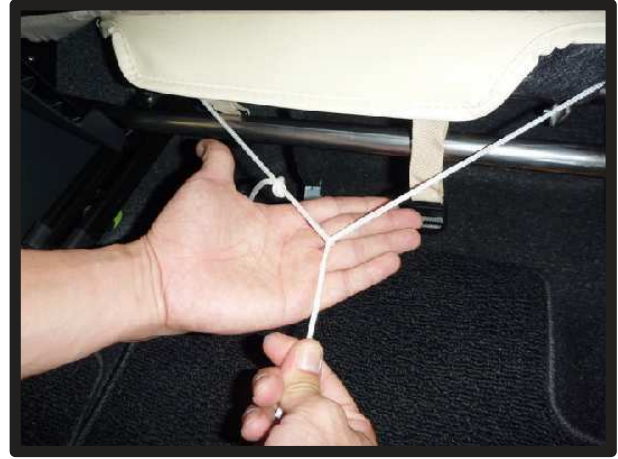

⑪作った輪の中へもう一方のヒモを通  
し、引き絞ります。




⑨後側へ通したヒモは、図の○位置に  
引っ掛けるようにします。



⑫カバーの前側と側面にたるみが無い  
事を確認してからヒモを結び留めま  
す。

# 1 列目座面続き

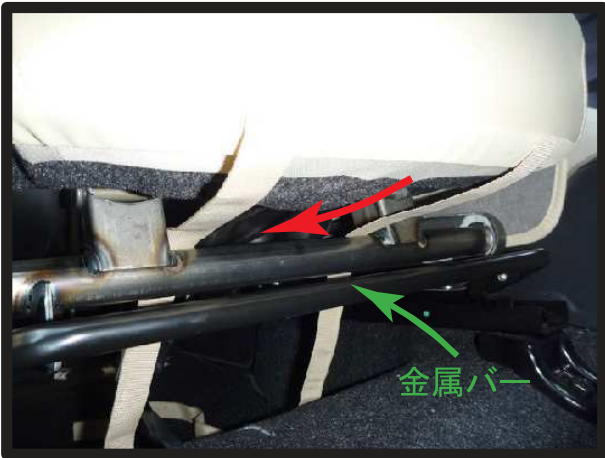

⑬カバー前側に付いているベルトを、金属バーの上側を通し後ろ側へ引き出します。




⑭ベルトを正しく固定すると、このようになります。



⑮引き出したベルトを、カバー後ろ側に付いているバックルで固定します。この際、ベルトとバックルは、図の金属バーの上側を通すようにします。



⑯カバーの表面を整え、1列目座面の完成です。助手席側は2ページの⑧・⑨の違いはありますが、同様に取り付けます。

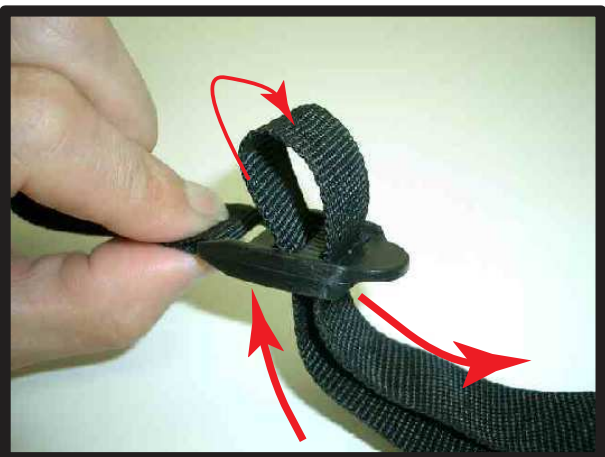


⑰ベルトの固定方法は、最初にベルトを図のように真中の穴に通し、次に右端の穴に通します。ベルトを引く事で固定されます。



# 1 列目背もたれ


※アームレスト装備車は、取り外しが必要です

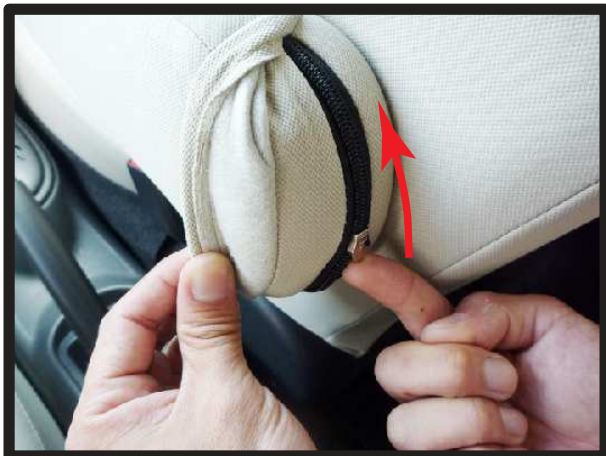

①はじめに、アームレストを取り外します。アームレスト後方の生地をめくると、ファスナーがありますので開きます。



④1ページの①で取り外した生地を、カバーの中に入れ込みます。

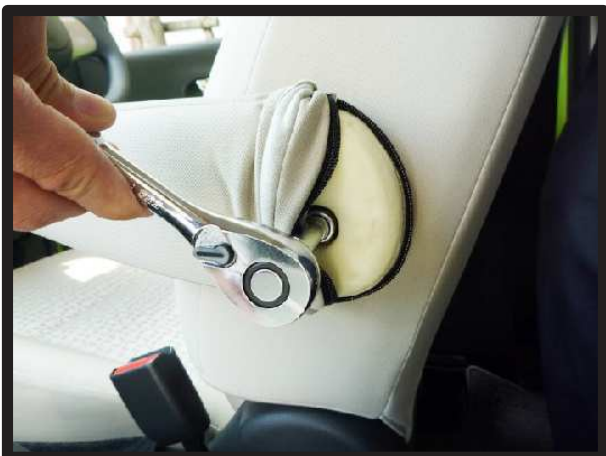


②ファスナーを開き、生地をめくるとボルトが見えます。ボルトは、ラatchet等を使用し外す事でアームレストが取り外せます。



⑤カバーを下まで引き下げます。



③カバーを半分ほど裏返した状態で、シートにかぶせます。この際、カバーをシートの肩口までしっかりと入れ込んで下さい。

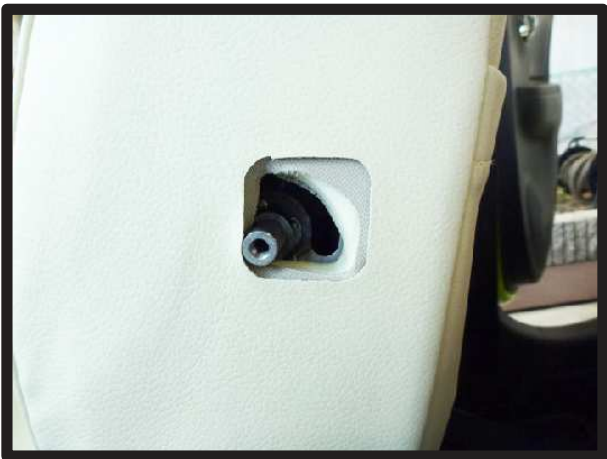

⑥アームレスト装備車のカバーには、アームレスト取り付け位置に、図のような、穴開け加工が必要です。※巻頭の運転席アームレスト穴開け加工方法を参照して下さい。

# 1 列目背もたれ続き




⑦背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑩側面下部の生地をシート下部に入れ込みます。



⑧入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。

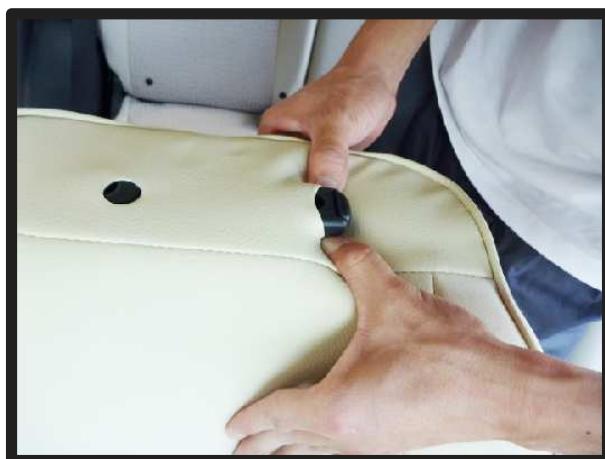

⑪ヘッドレストの台座部分を取り出します。図のように片側を先に通し、生地伸びを利用して穴から取り出します。



⑨図の①～③の順にカバーをシートに馴染ませるように、側面のシワを無くします。




⑫台座部分を取り出すと、このようになります。





⑬⑧で引き出した生地を、背もたれ背面の生地とマジックテープで固定します。

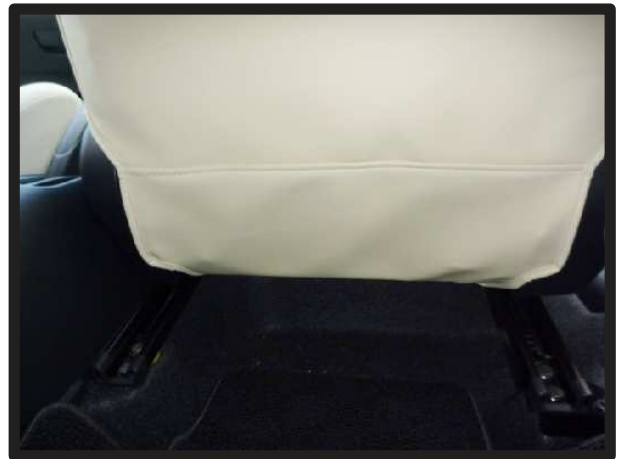

⑯背もたれ背面は、このようになります。



⑭背もたれ背面の延長した生地についているゴムに、付属のS字フックを取り付けます。



⑰カバーの表面を整え、1列目背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。



⑮S字フックを座面下に引っ掛け固定します。



## 2列目座面

※2列目座面の取り外しが必要です



①はじめに、2列目座面を取り外します。  
図の矢印の方向に座面を引き抜くように持ち上げると、座面を固定しているフックが外れます。



②座面を固定しているフックは、図の○位置に2ヶ所あります。  
座面を取り外し、車外の広いスペースに移動します。移動時に車体を傷付けないよう、注意して下さい。




③座面のラインに合わせて、カバーの位置決めをします。



④ラインからずれないように、カバーをかぶせます。



⑤座面を裏返し、カバー前後のベルトで固定します。

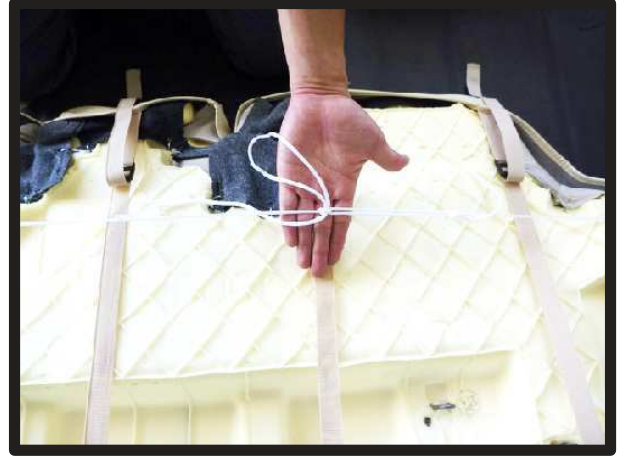

⑥カバー両端のヒモを固定します。

## 2列目背もたれ



- ⑦カバーの表面を整え、2列目座面の完成です。  
※座面は、背もたれカバー装着後に元に戻します。



- ①中央席用のシートベルトガイドからシートベルトを外し、ヘラ等を使用しシートベルトガイドの裏側のプラスチックパーツを取り外します。



- ⑧座面を元に戻した後に、シートベルトバックル位置に生地を入れ込みます。



- ②プラスチックパーツを取り外すと、中にナットがありますので、ソケットレンチ等を使用し取り外します。



- ⑨シートベルトバックル部は、このようになります。



- ③ナットを取り外すと、図のようにシートベルトガイドが取り外せます。



## 2列目背もたれ続き



④カバーを半分ほど裏返した状態で、シートにかぶせます。




⑦1列目と同様に、ヘッドレストの台座部分を取り出します。○位置には8ページの③で取り外した、シートベルトガイドの台座を取り出します。



⑤カバーの加工穴からリクライニングレバーを取り出し、シートの肩口までしっかりと入れ込んで下さい。



⑧背もたれ下部の隙間に生地を入れ込みます。背もたれ下部には、チャイルドシート固定用フックがありますので、フックの上側を通します。

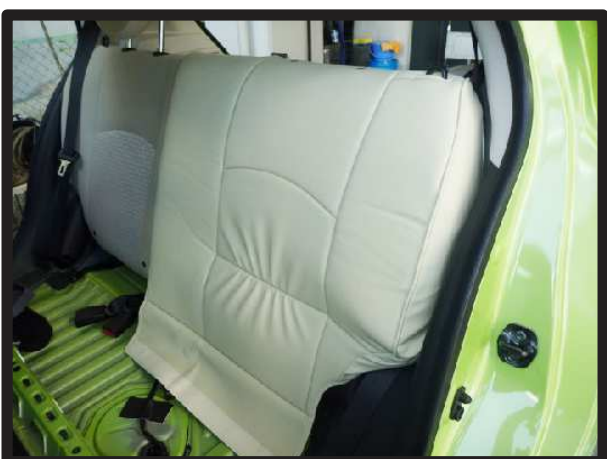

⑥シートのラインに合わせながら、カバーを引き下げます。



⑨入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。



# アームレスト

※アームレスト装備車のみ




⑩引き出した生地を、背もたれ背面の生地とマジックテープで固定します。



① 4 ページの②で取り外したアームレストにカバーをかぶせます。カバーは半分ほど裏返した状態で、アームレスト先端までしっかりと入れ込みます。



⑪カバー側面のファスナーを閉じます。

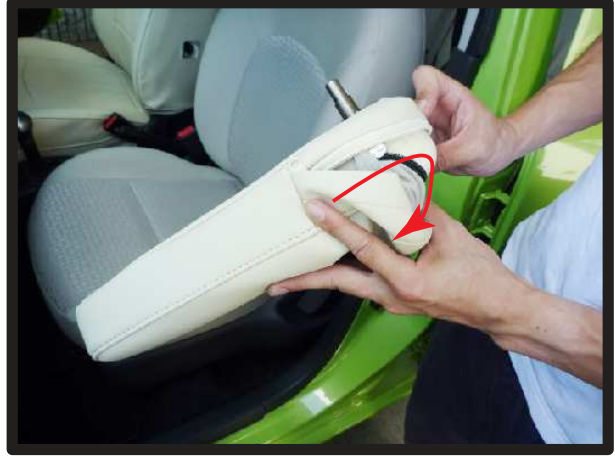

②アームレスト全体にカバーをかぶせた後に、図のように外側面のカバーを少しめくり上げます。



⑫ 8 ページの③で取り外した、シートベルトガイドを元に戻し、カバーの表面を整え、2列目背もたれの完成です。

運転席側も同様に取り付けます。

※2列目背もたれ一体型シート車も、同様に付けます。



③アームレストを、取り外した逆の手順で元に戻し、カバーのファスナーを閉じます。カバーの表面を整え、アームレストの完成です。

# ヘッドレスト



- ①カバーを半分ほど裏返した状態で、ヘッドレストにかぶせます。平らなプラスチックパーツが付いている方がカバーの前側になります。



- ④正しくプラフックを固定すると、このようになります。



- ②カバーを左右均等に引き下げていきます。カバーのラインを整え、ヘッドレストを台座から取り外します。カバーの固定は、底面のプラフックを使用します。



- ⑤ヘッドレストを元に戻し、カバーの表面を整え、1列目ヘッドレストの完成です。



- ③プラフックの固定方法は、図のように平らな形状の方を、生地ごと巻き込みながら、カギ状の方に引っ掛けるように固定します。




- ⑥2列目ヘッドレストは、図のようにカバーを前側から引っ掛けるようにかぶせていきます。



# 完成図




⑦カバーを全体にかぶせ、ラインを整えます。

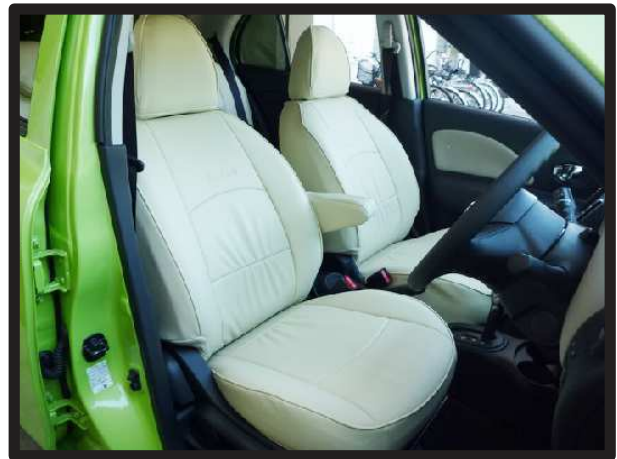

1列目



⑧1列目と同様に、カバーをプラフックで固定します。

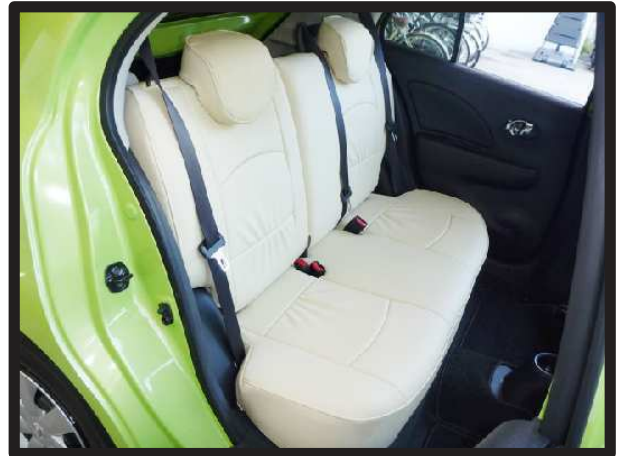

2列目背もたれ4：6分割シート



⑨ヘッドレストを元に戻し、カバーの表面を整え、2列目ヘッドレストの完成です。



2列目背もたれ一体型シート





## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ  
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)  
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …→ 生地別メンテナンス方法

### クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

#### アルカンターラ・スエード

##### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

##### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



#### 本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

##### ⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまうます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



#### PVCレザー


柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。






# 本製品シート形状とパーツの名称

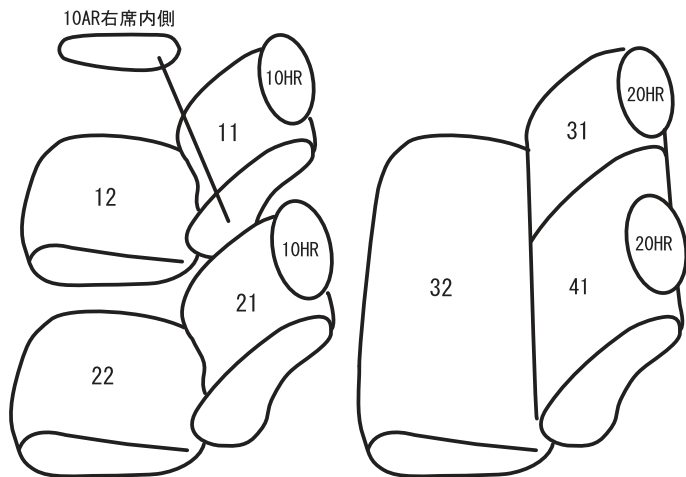

2列目背もたれ  
4:6分割シート

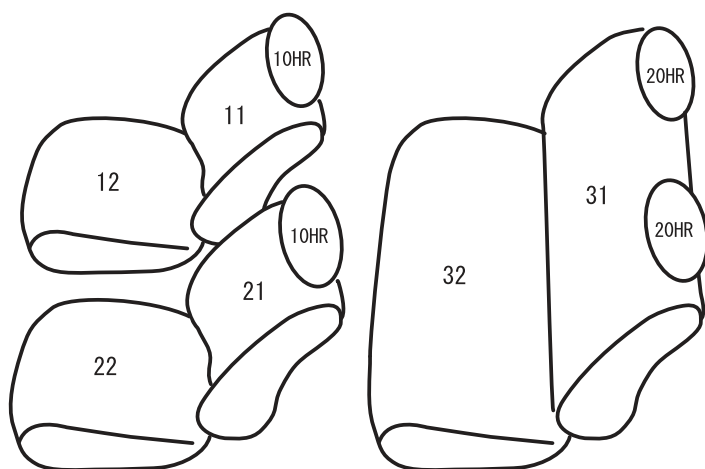

2列目背もたれ  
一体型シート

## 取付必要工具



### 工具名

- ① ソケットレンチセット  
1列目アームレスト部：10mm  
2列目シートベルト部：14mm
- ② +ドライバー
- ③ ヘラ

ver. 2



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL 072-330-8000 / FAX 072-330-8816

この度は当社商品を御購入いただき誠に有り難うございます。

取付の際は本書をよくお読みの上、十分な注意を払って慎重に取り付けましょう。