



ニッサン デュアリス

専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

5275/5276

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応の縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及び、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところ放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッツィオ・アルカンターラセレクト)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。

※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属していません。



①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のはりを利用して横からもぐりこますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意ください。



②背もたれのカバーをシートのラインに合わせながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。



⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間に入れ込みます。
(車種により取付方法が異なります。)



③シートカバーをしっかり入れ込むことができたなら、ビニールを引っ張り取り外します。



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。

コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておられません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することが可能です。



- ①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



- ②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがずれていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



- ③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

1 列目座面



①カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



④入れ込んだ生地をシート背面側から引き出します。



②シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。




⑤カバー前側に付いているベルトを後側に引き出します。
※図に矢印で示した2本のフレームの上を通します。



③背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行ってください。



⑥後側から引き出したベルトとバックルを固定します。

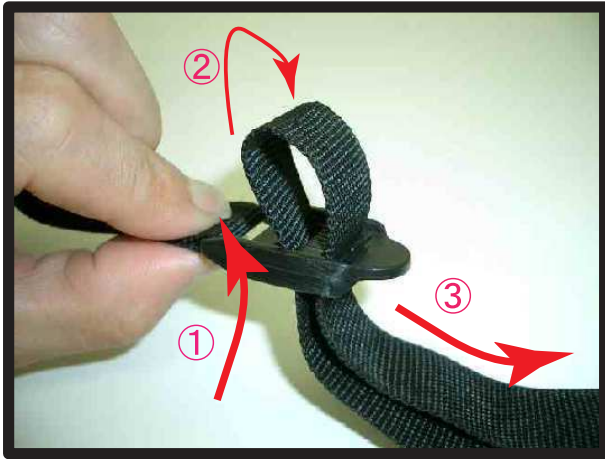

⑦ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。



⑩付属のS字フックを使用して図の○部分に固定します。



⑧カバー内側面に付いているゴムを矢印の方向へ入れ込みます。



⑪カバー外側面の生地をシートと台座の隙間にヘラを使用して入れ込みます。




⑨入れ込んだゴムを座面の裏側から取り出します。



⑫カバーのラインを整えて1列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

1 列目背もたれ

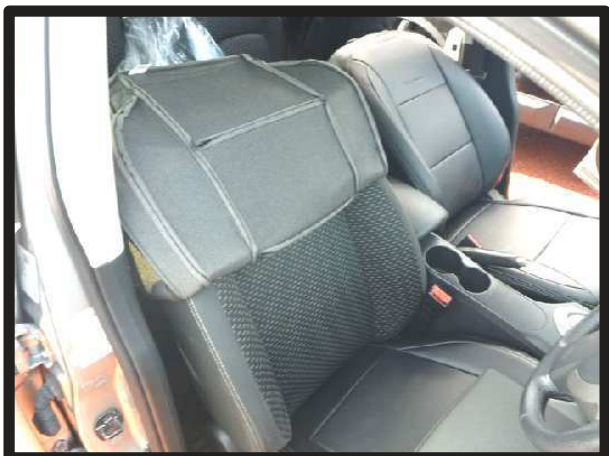

①カバーを半分ほど折り返し、シート
のラインに合わせてかぶせます。肩
口の生地が張るようにしっかりと
かぶせて下さい。



④次に生地伸びを利用して台座全体
を取り出します。



②シートのラインからずれないように
カバーを左右均等に引き下げ、シート
全体にかぶせます。



⑤カバー背面にあるファスナーを閉じ
ます。生地同士を内へ寄せながらゆ
っくりと閉じます。



③ヘッドレストの台座をカバーの加工
穴から取り出します。まず、片方の
角を引っ掛けるようにします。



⑥①→②→③の手順で背もたれ側面の
生地をシートに馴染ませていきます
側面のシワが消えるまで繰り返して
行って下さい。




⑦ 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行ってください。



⑩ 背もたれ背面下に付いているゴムに付属のS字フックを取り付けます。
※詳しい取付け方法は巻末の「S字フックの取付け方」をご覧ください。



⑧ 入れ込んだ生地をシート背面側から引き出します。

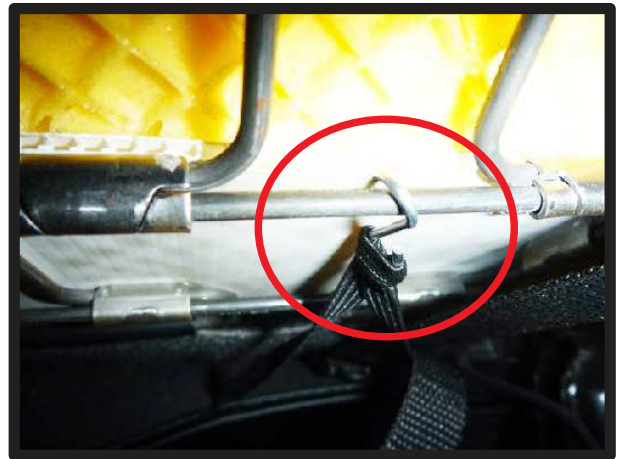

⑪ S字フックを座面裏側の金属部分に固定します。



⑨ 引き出した生地を背もたれの背面下に付いているマジックテープに固定します。



⑫ カバーのラインを整えて1列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。


2列目座面



- ①車体から座面を取り外します。
図の○の部分にツメで固定されています。
図のように上に持ち上げるようにして取り外します。



- ②反対側も同様に取り外します。

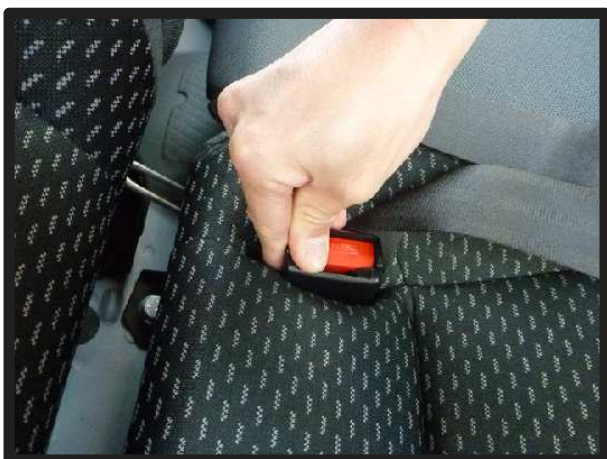

- ③シートベルトのバックルを押し込む様にしてシートから取り外します。



- ④車体にキズを付けないよう周りに注意しながら車外の広いスペースに運び出します。
カバーを裏返してシートのラインに合わせます。




- ⑤シートのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。



- ⑥シートを裏返します。



⑦カバーの後側に付いているヒモの片方で図のような輪を作ります。

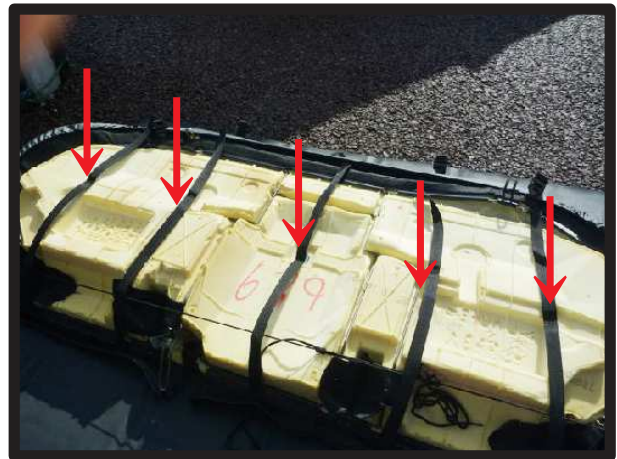


⑩図の矢印で示した5本のベルトを固定していきます。
(2ページ⑦参照)



⑧作った輪にもう片方のヒモを通します。



⑪カバーのラインを整えて2列目座面の完成です。
座面は背もたれのカバーを取り付けてから車体に戻します。

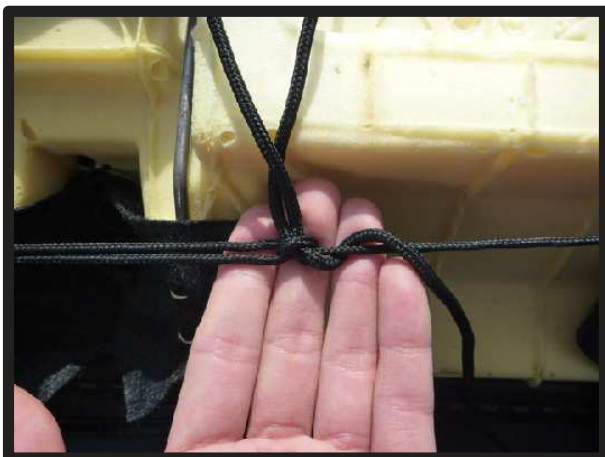

⑨通したヒモを引き絞り、結んで固定します。

※ヒモは強く引きすぎると切れる恐れがありますのでご注意ください。

2列目背もたれ

写真は助手席側です。



- ①カバーを半分ほど折り返してシート
のラインに合わせてかぶせます。
肩口の生地が張るようにしっかりと
かぶせます。



- ④アームレストと背もたれの隙間に生
地を入れ込みます。アームレストを
矢印の方へ動かしながら生地を入れ
込むと作業がスムーズに進みます。




- ②カバーを引き下げながら図の部分か
らアームレストを取り出します。



- ⑤入れ込んだ生地を引き出してマジッ
クテープで固定します。




- ③シートのラインからずれないように
左右均等にカバーをシート全体にか
ぶせます。

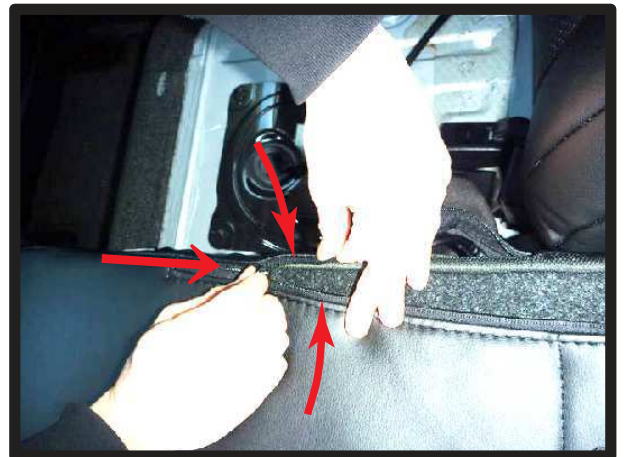

- ⑥カバー内側面のファスナーを閉じま
す。生地同士を内へ寄せながらゆっ
くりと閉じていきます。



⑦カバー前側の生地を背面へ入れ込みます。

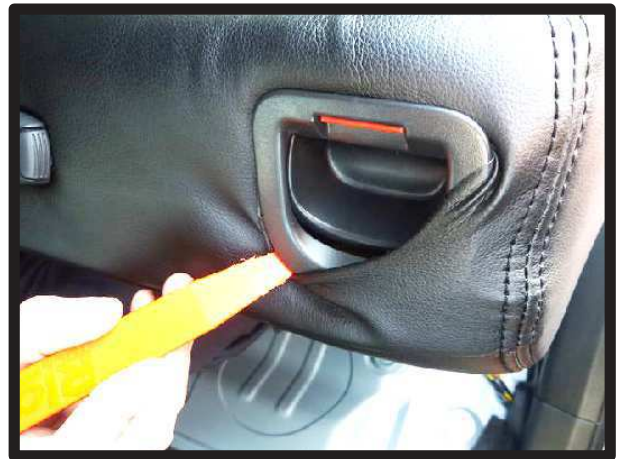

⑩シートのリクライニングレバーの周りに生地を入れ込みます。



⑧入れ込んだ生地を背面側から引き出してマジックテープで固定します。



⑪1列目と同様にヘッドレストの台座を取り出します。




⑨カバー背面の加工穴をシートの穴位置に合わせてずれないようにマジックテープでシートに直接固定します。



⑫カバーのラインを整えて2列目助手席側背もたれの完成です。運転席側は一部形状が異なりますが同様に取り付けます。

2列目アームレスト

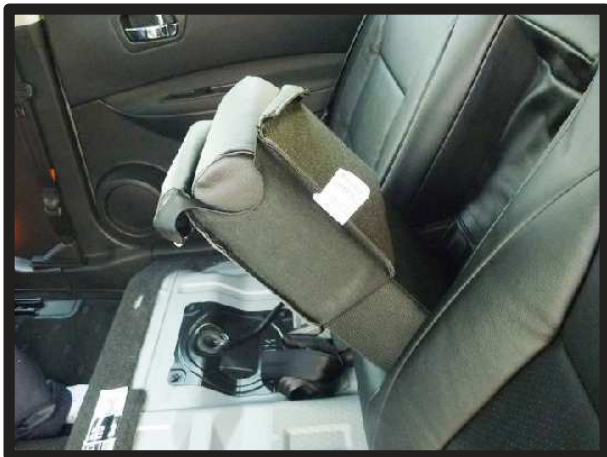

①カバーを半分ほど折り返してシート
のラインに合わせて先端までしっか
りとかぶせます。



④フック状のプラスチックを固定しま
す。
詳しい固定方法は巻末の「プラフッ
クの固定」をご覧ください。



②ラインを合わせながら左右均等に引
き下げてアームレスト全体にかぶせ
ます。



⑤カップホルダーの周りに生地を入れ
込みます。



③フック状のプラスチックが付いてい
る生地をアームレストと背もたれの
隙間に入れ込み、引き出します。
※7ページ④と同様にアームレストを
動かしながら作業を行います。



⑥カバーのラインを整えて2列目ア
ームレストの完成です。

1 列目ヘッドレスト




①カバーを半分ほど折り返してヘッドレストのラインに合わせて先端までしっかりとかぶせます。



④カバーのラインを整えて1列目ヘッドレストの完成です。



②ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。

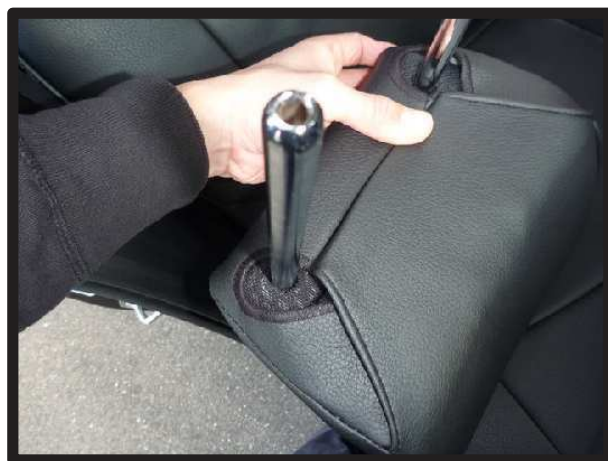

③ヘッドレスト底面のフック状のプラスチックを固定します。

(写真は別車種)

※詳しい固定方法は巻末の「プラフックの固定」をご覧ください。

2列目ヘッドレスト



①図の○部分の角にカバーを引っ掛けて、矢印の方向へかぶせます。



④1列目ヘッドレストと同様にフック状のプラスチックを固定します。



②ヘッドレスト全体にカバーをかぶせてラインを整えます。




⑤カバーのラインを整えて2列目ヘッドレストの完成です。もう一方の2列目ヘッドレストも同様に取り付けます。
また、2列目中央ヘッドレスト付き車も形状が異なりますが同様に取り付けます。



③カバーのマジックテープを固定します。矢印の方向へ引っ張り、生地が張った状態で固定します。

完成图

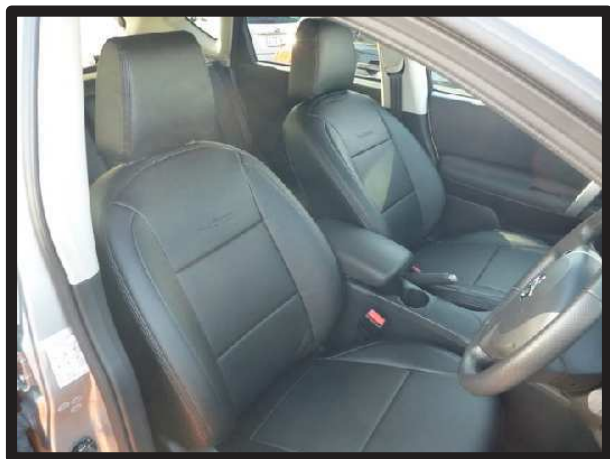

プラフックの固定

※図は、ヘッドレストを例にしています



①ヘッドレストやアームレスト等には、カギ状のプラスチックと平らなプラスチックを使用して固定するものがあります。

※例：ヘッドレスト



②プラフックの固定方法は、カギ状のプラスチックに平らな方のプラスチックを、生地ごと巻き込むようにはめ込み固定します。



③間違った固定方法です。平らなプラスチックのみをカギ状のプラスチックに引っ掛けるだけではしっかり固定出来ません。



④正しくプラフックが固定されると、カバーの継ぎ目が図のようになります。




⑤間違った固定をすると、カバーの継ぎ目に、図のように平らなプラスチックの縫製糸が見えてしまいます。




⑥例で使用したヘッドレストの場合はこのようになります。

S字フックの取り付け方

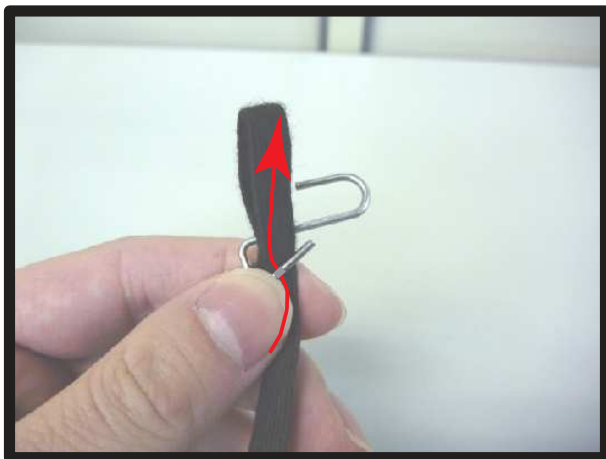

①ゴムとS字フックの取り付け方は、始めに図のようにS字フックにゴムを通します。

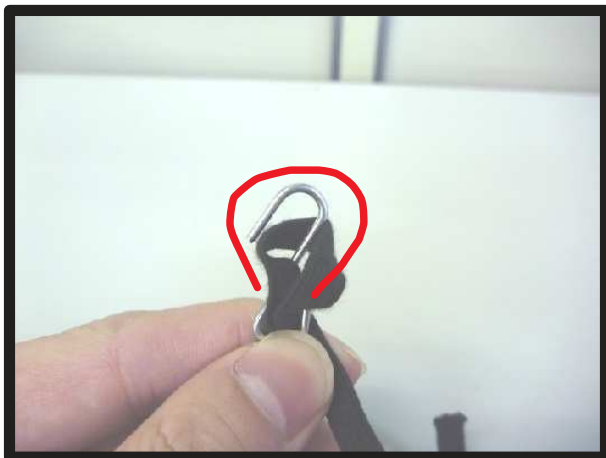

②通したゴムを、図の赤線のようにしてS字フックにかぶせます。



③かぶせたゴムを引き絞る事で、図のようにS字フックがゴムに固定され、外れにくくなります。



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…→ 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。
万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。




PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。




本製品シート形状とパーツの名称

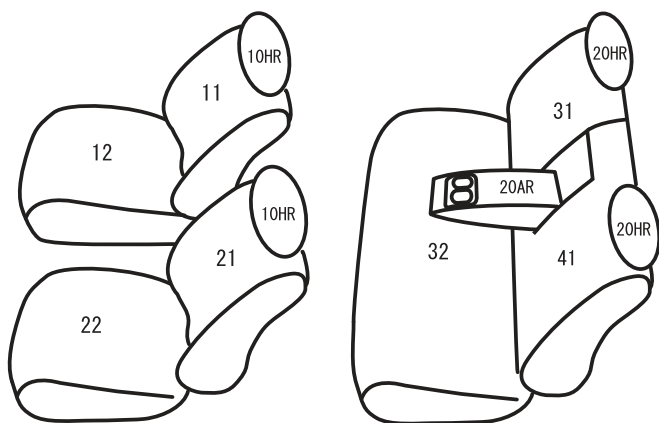


2列目中央ヘッドレスト無し

2列目中央ヘッドレスト有り

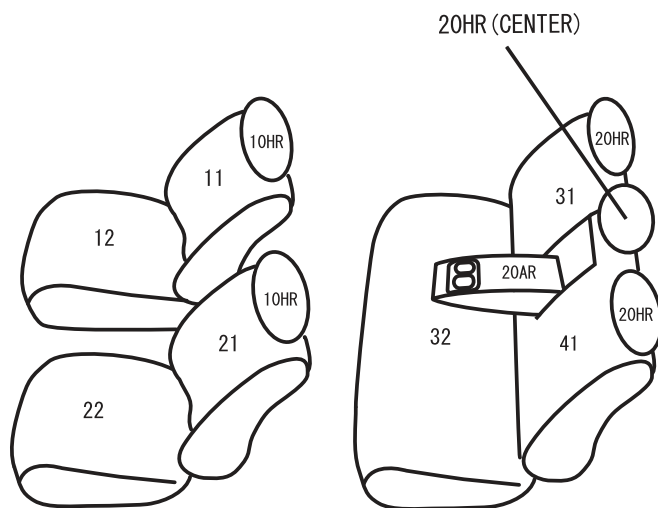

取付必要工具

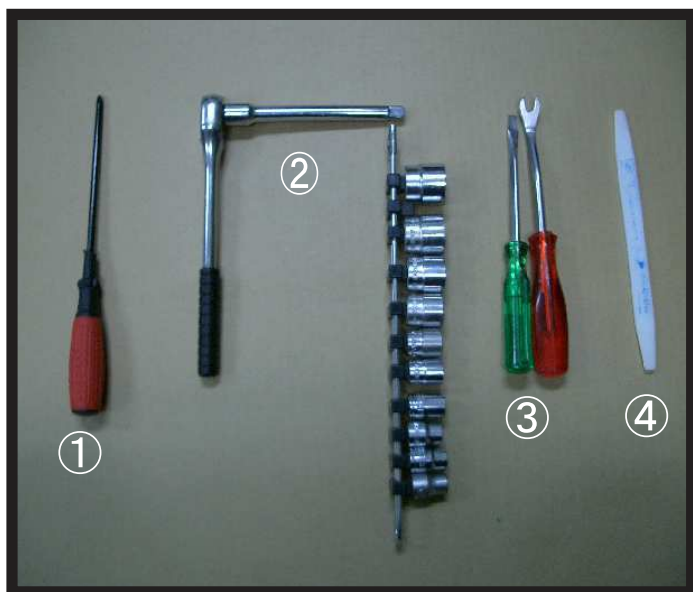

工具名

- ① 十ドライバー
- ② ソケットレンチセット
- ③ ードドライバーまたは内張り外し
- ④ ヘラ

*この車種では、①②③の工具は
使用しません。