

# Clazzio

## SEAT COVER



**SUZUKI  
SPACIA**  
**MAZDA  
FLAIR WAGON**

専用シートカバー取付説明書

0648/0649



---

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-22

シートカバーの装着方法

…> 23-24

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

## 本製品シート形状とパーツの名称

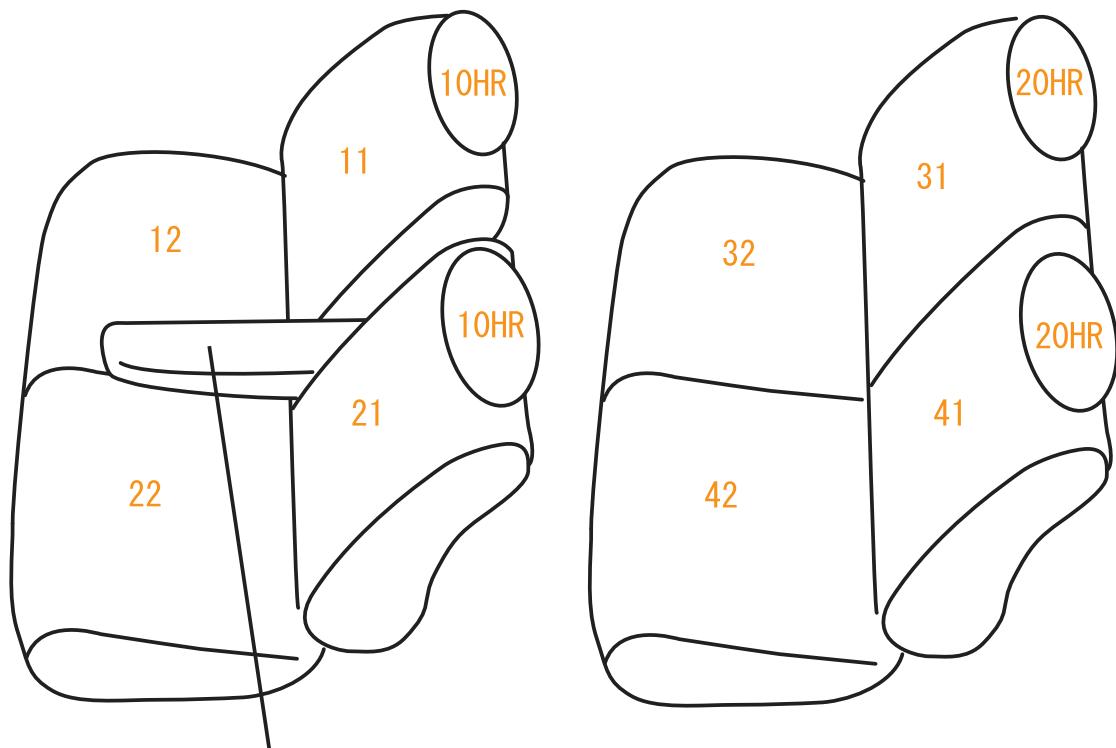

10AR右席内側※(ボックス付きアームレストは別パーツ有り)

## 取付必要工具



① ソケットレンチセット(この車種ではソケット12mmを使用します)

② プラスドライバー

③ クラッツィオ 専用 ヘラ(付属)

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。  
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び  
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないよう製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。  
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかかるないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッソ・アルカンターラセレクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開閉されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。  
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないよう製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## Step 1

## …> 1列目座面の装着方法



- 1 運転席側座面です。  
シートリフターが付いている車は、図のプラキャップを外しておきます。プラキャップは手で軽く手前に引っ張り外します。



- 2 シートの内側部分に矢印方向へカバーを引っかけるようにかぶせます。



- 3 2番で引っかけた部分を基点に、図の矢印方向へカバーをシート全体にかぶせます。



- 4 シートリフターが付いている車は、カバーの加工穴からレバーを通します。



- 5 生地の伸びを利用してレバーを取り出し、カバーをシートのラインに合わせます。  
加工穴は小さめに開けているので、作業は慎重に行って下さい。



- 6 1番で外したプラキャップを元に戻します。



7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行って下さい。



10 シートベルトバックルが出ている部分に、カバーをシートの形状に馴染ませるようにして生地を入れ込みます。



8 シートの付け根部分は隙間が大変狭いためヘラなどを使用して生地を入れ込みます。



11 カバー外側面の生地を、ヘラなどを使ってシートとプラスチック部の隙間にに入れ込みます。入れ込み辛い場合はシートリフターを外します。シートリフターはプラキヤップを外して、中のネジ2本をドライバーを使用して外すと外れます。



9 シートの背面から生地を引き出します。



12 リクライニングレバーがある部分にも、生地を入れ込みます。図の破線部分は隙間が狭くなっています。プラスチック部を少し浮かせながら生地を入れ込んで下さい。プラスチック部に傷を付けないように、作業は慎重に行って下さい。



13 カバーの前方に付いているベルトを、シートの裏を通して背面から引き出します。



16 引き出したベルトを、6ページの9番で引き出した生地に付いているバックルに通して固定します。



14 ベルトはシートの裏に2本ある、金属バーの上を通して下さい。



17 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。ベルトは強く引きすぎると、縫製糸が切れてベルトが抜けてしまう恐れがありますのでご注意下さい。



15 シートの背面からベルトを引き出します。

18 カバーのラインを整えて、1列目運転席側座面の完成です。



**19** 助手席側座面です。  
カバーの加工穴からシートの付け根部分に  
付いているベルトを取り出します。



**22** カバー側面から出ているヒモの片方で図の  
ように輪を作ります。



**20** シートのラインに合わせて、カバーをシート全体にかぶせます。



**23** もう片方のヒモを作った輪に通して引きま  
す。そうするとシートの下周りが引き絞ら  
れます。シートの下周りを絞り込み、ヒモ  
が緩まないように結び留めます。



**21** シートを跳ね上げて、シート背面の図の部  
分に、生地をマジックテープで直接シート  
に貼り付けて固定します。



**24** カバーのラインを整えて、1列目助手席側  
座面の完成です。


## Point !

### 付属のシートカバー 取付補助ビニールの使用方法

背もたれ部分のシートカバーを装着する際、付属のビニールを使用するとシート本体とシートカバーの摩擦を軽減しスムーズに作業ができます。


※ベーシックシリーズには取付補助ビニールは付属しておりません

①

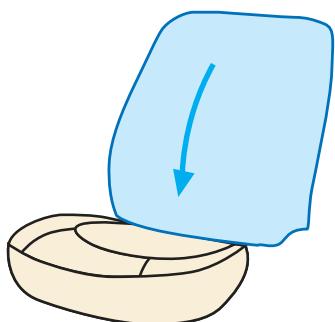

背もたれ部分のシートカバーを装着する前に、付属のビニールを被せます。この際、後で補助ビニールを引っ張り出しやすいように、カッターで両サイドに切り込みを入れておきます。

②

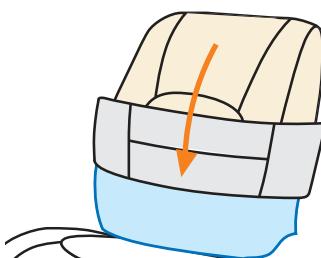

背もたれのシートカバーをシートラインに合わせながら被せます。

③



シートカバーをしっかりと被せることができたら、ビニールを引っ張り取り外します。



1 運転席側背もたれです。

始めにアームレストを外します。ヘラなどを使用して図のプラキャップを外します。  
※図は別車種



2 プラキャップを外すと中にボルトがあります。ソケットレンチなどを使用してボルトを外すと、シートからアームレストが外せます。(純正ソケット12mm)



3 側面のファスナーを開けた状態にします。シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



4 ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。まず台座の片方のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



7 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



5 生地の伸びを利用して、台座を取り出します。



8 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。



6 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



9 カバー側面のファスナーを生地を内へ寄せながら、慎重に閉じます。



**10** カバーからはみ出ているファスナー部分は  
折り返してカバーの中へ入れ込みます。




**13** S字フックはシート裏の金属部分に引っか  
けて固定します。



**11** 10ページの**7番**で引き出した生地と、カバ  
ーの背面をマジックテープで固定します。



**14** カバーの背面下は図のようになります。

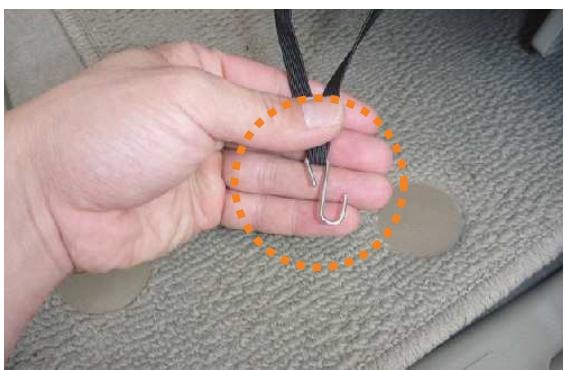

**12** カバー背面下に付いているゴムに、図のよ  
うに付属のS字フックを取り付けます。



**15** カバー側面のアームレストの付け根部分に  
は加工穴を開けています。穴はシート表皮  
の穴より少し大きめに開けています。これ  
はアームレストを固定している土台の金属  
部分に沿って開けている為です。



16 カバーのラインを整えて、1列目運転席側  
背もたれの完成です。



19 カバー背面下は図のようになります。



17 助手席側背もたれカバーも固定方法は運転  
席側と同様に取り付けますが、カバー背面  
下のゴムの固定位置が運転席側とは異なり  
ます。  
座面シートを跳ね上げて、シートアンダー  
ボックスを外します。



20 カバーのラインを整えて、1列目助手席側  
背もたれの完成です。



18 S字フックは図の針金のような部分に引っか  
けて固定します。助手席側はシートを前に倒  
すと、このゴム部分が引っ張られゴムが切れ  
てしまう恐れがありますので、S字フックは  
指定の位置に固定するようにして下さい。

## Step 3


## …> 2列目座面の装着方法



1 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



2 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。  
背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、シート背面から引き出します。

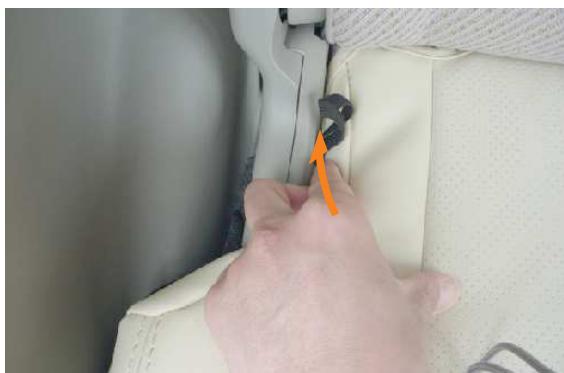

3 カバー両側面の、シート付け根部分の隙間に生地を入れ込みます。生地に付いているゴムも一緒に入れ込みます。



4 シートを跳ね上げて、シート裏から3番で入れ込んだゴムを引き出します。ゴムにS字フックを取り付けて、シート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。



5 カバー外側面から出ているヒモを、図の矢印位置をたどり、背もたれと座面の隙間に入れ込みます。ヒモはシートとプラスチック部の隙間に入れ込むようにして、表から見えないようにします。



6 カバー内側面から出ているヒモは、矢印のようにシート背面へ回します



- 7 内側面のヒモは、シート背面へ引き出して背もたれと座面の隙間に入れ込んだ生地の裏側にあるループの中を通します。




- 8 シートの背面で、両側面から引き出したヒモを図のように結び留めます。  
※ヒモは通す位置を誤ると、シートスライド時に、シートレールに干渉して切れたりする恐れがあります。ヒモを結び留めた後にシートをゆっくり動かして、ヒモが干渉していないか確認して下さい。



- 9 カバー内側面の生地を図のようにシートの内側へ入れ込むようにします。



- 10 13ページ2番で入れ込んだ生地を、シート背面から直接シートに貼り付けて固定します。  
※図はサンプルカバーです。製品とは一部形状が異なります。

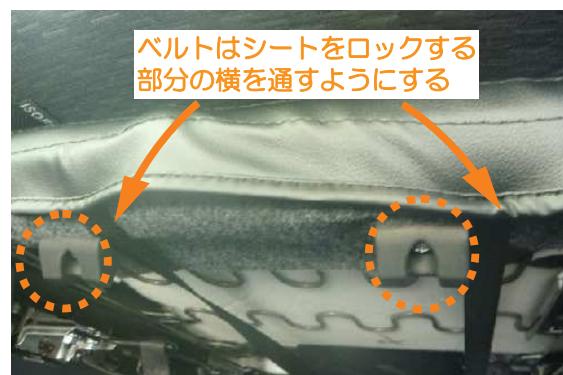

- 11 シート裏からベルトを通してカバーの前後を固定します。ベルトは図の○で囲んでいるシートをロックする部分の上を通らないように固定して下さい。  
※ベルトの固定方法：7ページ17番参照



- 12 カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## Step 4

## …> 2列目背もたれの装着方法



1 シート背面の図の部分を、ドライバーを使用してネジを外し、矢印の方向へ引き抜くように外します。



4 カバーを図のように裏返して、シートのラインに合わせてかぶせます。



2 シート背面の図の部分をシートの上方方向へスライドさせて外します。



5 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



3 リクライニングレバーの内側に付いているネジを、ドライバーを使用して外します。



6 ヘッドレストの台座を取り出します。




7 リクライニングレバーのフチに生地を入れ込み、ネジを留め直します。



10 15ページ1番2番で外した部分を元に戻します。



8 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、シート背面から引き出します。

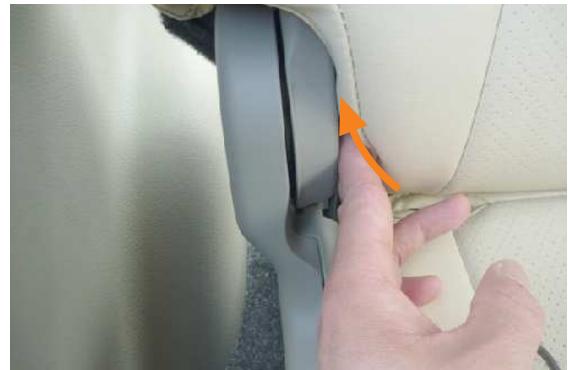

11 シートの付け根部分に生地を入れこみます。



9 引き出した生地をカバーの背面とマジックテープで固定します。



12 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## Step 5

### …> ヘッドレストの装着方法



1 1列目ヘッドレストです。  
カバーを裏返してヘッドレストのラインに  
合わせてかぶせます。この際ヘッドレスト  
の先端まで生地が張るように、しっかりと  
かぶせて下さい。



2 ヘッドレストのラインからずれないように  
カバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



3 ヘッドレストをシートから外します。カバ  
ーはヘッドレスト裏でプラフックで固定し  
ます。



4 プラフックの固定方法は、カギ状のフック  
に平らな方のプラスチックを生地と一緒に  
折り返して、はめ込み固定します。




5 プラフックを固定するとヘッドレスト裏は  
図のようになります。




6 ヘッドレストをシートに戻します。カバ  
ーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの  
完成です。



7 2列目ヘッドレストです。  
図の矢印方向に、ヘッドレストのラインに  
合わせて下から上へかぶせます。

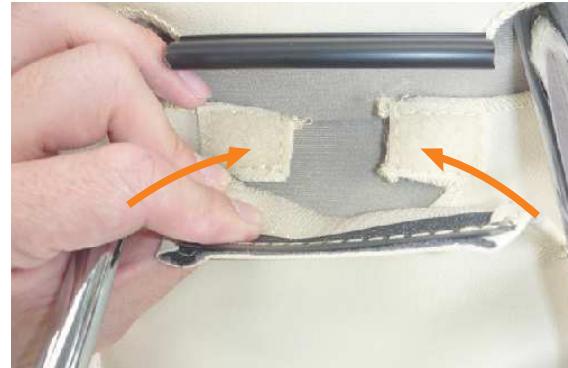

10 ヘッドレスト裏の生地を内へ寄せながらマ  
ジックテープを固定します。

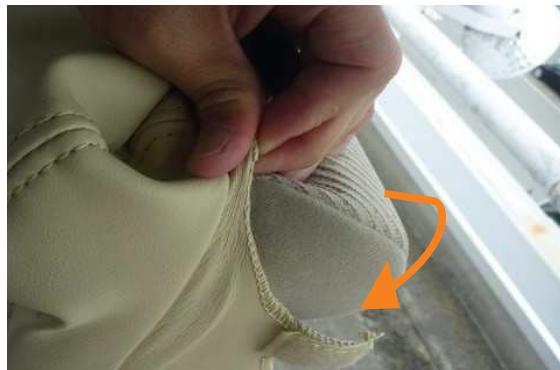

8 ヘッドレストの図の角を越える際は、角を  
潰すようにして乗り越えます。生地に負荷  
がかかり過ぎると、破れる恐れがあります  
ので作業は慎重に行って下さい。



11 1列目同様にプラフックを固定します。ヘ  
ッドレスト裏は図のようになります。



9 ヘッドレストのラインからずれないように  
カバーを全体にかぶせます。



12 カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレ  
ストの完成です。

## Step 6

## …> アームレストの装着方法



1 ボックス付きアームレストは20ページの  
7番からご覧下さい。  
カバーを半分ほど裏返して、アームレスト  
のラインに合わせてかぶせます。



4 プラキャップを元に戻します。



2 先にアームレストの内側のみ、カバーを全  
てかぶせます。



5 生地を内へ寄せながら、ファスナーを閉じ  
ます。



3 アームレストをシートに戻します。



6 カバーのラインを整えて、アームレストの  
完成です。



**7** ボックス付きアームレストです。アームレストの本体からボックス部分を外します。ボックス部分はフタを開けて、中にあるネジをドライバーを使用して外し、ボックス部分を斜め後ろに引き上げると外れます。



**8** 本体にカバーをかぶせます。カバーのファスナーを開けて、そこからアームレストにカバーをかぶせていきます。アームレストのラインに合わせて、アームレスト先端まで生地が張る様にかぶせて下さい。



**9** アームレストの内側のみカバーを全てかぶせます。




**10** 7番で外したボックスの上板を外します。上板はボックスを開けた際に見えるネジを7本外すと外れます。図の丸はネジ穴部分です。



**11** 上板にカバーをかぶせます。上板のカバーは生地がしっかりと張る様にするため小さめに出来ています。角がしっかりと張る様にかぶせて。最後の角をかぶせる際、生地をしっかりと寄せながら慎重にかぶせます。



**12** ネジ穴の位置に合わせてカバーに印を付けはさみやカッターで小さく切り込みを入れます。この際、上板に傷を付けないように十分注意して下さい。

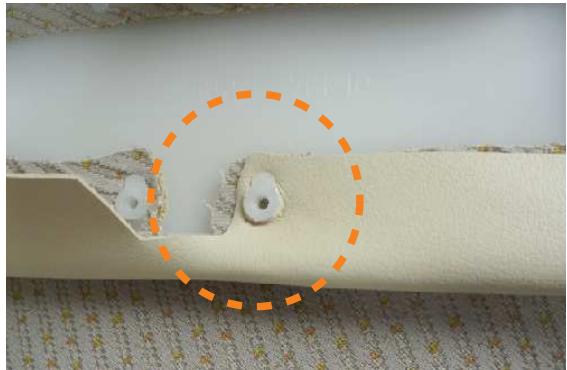

7 20ページ12番で入れた入れたカバーの切り込み位置からネジ穴を抜き出します。



10 アームレストをシートに戻します。



8 上板をボックスに戻します。



11 カバーの生地を内へ寄せながら、ファスナーを慎重に閉じます。



9 ボックスを本体に戻します。ボックス裏のツメをしっかりと引っかけて、本体カバーの生地を巻き込みながら元に戻します。



12 カバーのラインを整えて、ボックス付きアームレストの完成です。

…> 完成図



1列目



2列目



## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ  
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メーター単位での販売となります)

クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

**株式会社 イレブンインターナショナル**

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

### アルカンターラ・スエード

#### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

#### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。





## SEAT COVER

クラツツイオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

**www.11i.co.jp**



「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

FAX.072-330-8816



**www.11i.co.jp**

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816