

Elazzo

SEAT COVER



SUZUKI
IGNIS

専用シートカバー取付説明書

Glazzio

SEAT COVER

このたびは「Glazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-22

シートカバーの装着方法

…> 23-24

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

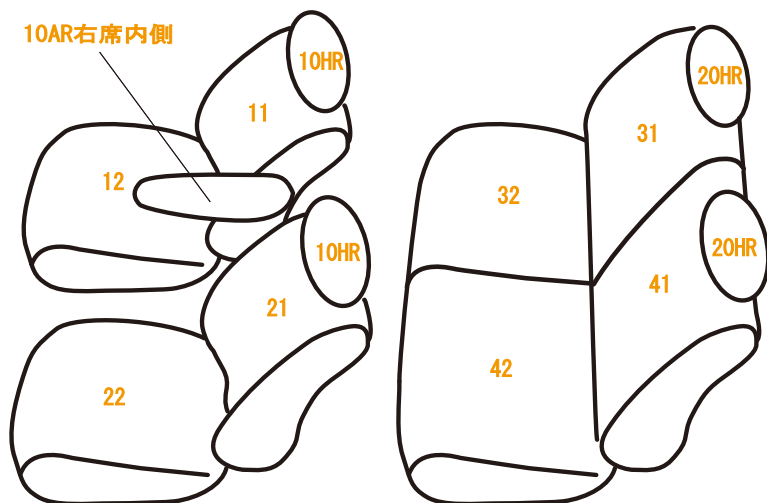

取付必要工具



- ① ソケットレンチセット (12mm)
- ② プラスドライバー
- ③ クラッツィオ 専用 ヘラ (付属)

この商品では上記の工具を使用します

シートカバー 装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せず）にして、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革バンチングタイプ・ECTクラツィオ・アルカンターラセクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましては一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1 列目運転席座面の装着方法



- 1 カバーを装着する前にシートを一番高い状態まで上げます。



- 4 シート外側のシートリフターのレバーをかわしてカバーをかぶせます。



- 2 カバー内側面の生地裏にマジックテープが付いています。マジックテープは外側に2か所、内側に1か所付いています。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。シートの角度を調整して入れ込みやすい位置で生地を入れ込んで下さい。



- 3 シートのラインに合わせてカバーを前から後ろへ、シート全体にかぶせます。



- 6 シート背面から入れ込んだ生地を引き出します。



- 7 カバーのラインを確認します。外側面の生地がシートのプラスチック部分に沿うようになっていることを確認します。ずれている場合はカバーの装着位置を調整して下さい。



- 8 カバー内側の生地が、軸の部分に沿うようになっていることを確認します。ずれている場合はカバーの装着位置を調整して下さい。



- 9 カバー外側面の生地裏に付いているマジックテープを、シートに直接貼り付けて固定します。マジックテープに保護テープが付いている場合は、固定する前に外して下さい。



- 10 カバー外側面下の生地裏に付いているマジックテープを、シートに直接貼り付けて固定します。



- 11 シート外側面下のプラスチック部の隙間に生地を下から上へ入れ込みます。



- 12 カバー外側面は図のようになります。点線部分の生地はシートとプラスチック部の隙間が大変狭いため、生地は入れ込みません。



- 13 カバー内側面前側に付いているマジックテープを、シートに直接貼り付けて固定します。



- 16 シートの裏側から引き出したマジックテープを、シート裏の金属部分に巻き付けて折り返し、マジックテープ同士を固定します。



- 14 カバー内側面後ろ側の生地の端に、マジックテープが2本付いています。そのマジックテープをシートの隙間に通して、シート裏へ入れ込みます。




- 17 マジックテープを固定すると図のようになります。



- 15 シート背面の裏側から、入れ込んだマジックテープを引き出します。



- 18 カバー前側に付いているベルトをスライドレバーの上を通して、シート裏からシートの背面へ入れ込みます。

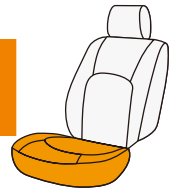

- 19 7ページ18番で入れ込んだベルトを、シート背面から引き出します。



- 22 シート背面のカバーは図のようになります。



- 20 引き出したベルトを5ページ6番で引き出した生地に付いているフックに通します。



- 23 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。



- 21 ベルトは①～③の順番でバックルを通して引き、カバーの前後を固定します。ベルトは強く引き過ぎると生地が裂けたり、カバーの表面が浮いてしまうので適度に調整して下さい。

Step2

…> 1列目助手席座面の装着方法



- 1 シートのラインに合わせてカバーを前から後ろへ、シート全体にかぶせます。背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 4 カバー外側後ろ側の生地の上に、ゴムが付いています。ゴムに付属の金属フックを取り付けます。



- 2 カバー側面の前側をシートに巻き付けるように、マジックテープで直接貼り付けて固定します。そのままシートの背面側まで固定していきます。運転席のカバーはマジックテープが外側に上下に2か所付いていますが、助手席側は下側1か所です。




- 5 金属フックをシート裏の側面部分に引っ掛けて固定します。



- 3 シート外側のプラスチック部の隙間に生地を下から上へ入れ込みます。



- 6 カバー外側後ろ側は図のように固定されます。

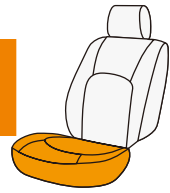

7 カバー内側面前側の生地裏に付いているマジックテープを、シートに直接貼り付けて固定します。



10 カバー内側面後ろ側は図のように固定されます。



8 カバー内側面後ろ側の生地の際に、ゴムが付いています。ゴムに付属の金属フックを取り付けます。



11 カバー前後のベルトを運転席同様固定します。ベルトの固定方法は7ページ18番から、8ページ21番の手順を参照下さい。シート背面のカバーは図のようになります。



9 金属フックをシート裏の側面部分に引っ掛けて固定します。




12 カバーのラインを整えて、1列目助手席座面の完成です。

Step 3

…> 1列目背もたれの装着方法



- 1 運転席はアームレストを外します。アームレスト側面のキャップをヘラなどを使用して外し、中のボルトをソケットレンチなどを使用して外します（ソケット12mm）。

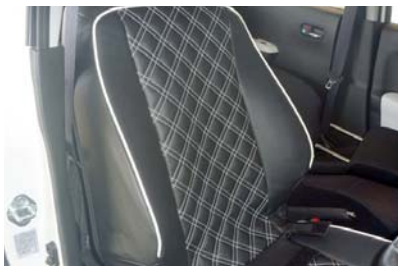

- 2 カバー側面のファスナーを開けた状態で、シートのラインに合わせてかぶせます。



- 3 ヘッドレストの台座を取り出します。カバーの加工穴から台座のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



- 4 生地の伸びを利用して台座全体を加工穴から取り出します。




- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



- 6 カバー側面の生地を、図の①~③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。



7 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。

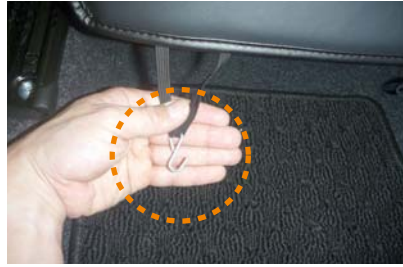

10 カバー背面下に付いているゴムに、付属の金属フックを取り付けます。



8 ファスナーの端はカバーの中へ入れ込みます。



11 金属フックはシート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。



9 11 ページ5番でシート背面から引き出した生地と、カバー背面下の生地をマジックテープで固定します。



12 カバーのラインを整えて、1 列目運転席背もたれの完成です。助手席も同様に取り付けます。

Step4

…> 2列目座面の装着方法



- 1 シートのラインに合わせて、カバーをシート全体にかぶせます。



- 4 引き出した生地を軸部分をかわしてシートに直接貼り付けて固定します。



- 2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 5 チャイルドシート固定用フックのプラスチック部に生地を入れ込みます。



- 3 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。シート背面には図の矢印部分に軸があるので、軸部分をかわして生地を引き出します。



- 6 生地の伸びを利用してチャイルドシート固定用フック部分を取り出します。




7 スライドレバーのプラスチック部のフチに生地を入れ込みます。



10 シートの背面から両方のヒモを引き出して片側のヒモで輪を作ります。




8 カバー両側面のシート軸部分の生地を、シートの内側に引っ掛けるように入れ込みます。

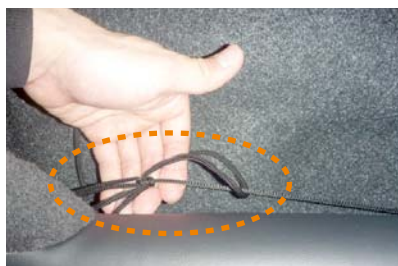

11 もう片側のヒモを、作った輪に通します。通したヒモを引き、座面下回りを絞り込み緩まないように結び留めます。



9 カバー両側面から出ているヒモをシートの背面へ入れ込みます。

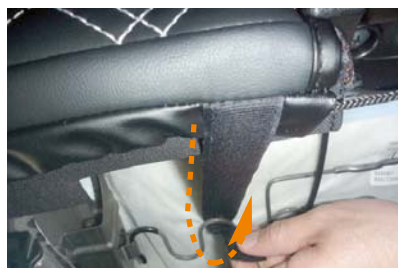

12 カバー前側のスライドレバー部の両端に付いているマジックテープを、シート裏の金属部分に巻き付けて固定します。マジックテープの固定方法は7ページ16番17番を参照下さい。



- 13 カバーの前側部分は図のようになります。



- 16 助手席側は中央シートベルトを交わしてカバーの装着を行います。ベルトの奥側でカバー同士をマジックテープで固定します。



- 14 シートベルトバックル収納部にカバーの穴位置を合わせて、フチに生地を入れ込みます。図の①②③の部分はフチに沿って生地を入れ込みます。④の部分は下へ入れ込むのではなく、生地を奥へ押し込むように入れ込みます。



- 17 背もたれと座面の隙間に入れ込む生地の内側は、助手席側は短くなっています。短い部分の生地は、軸の手前でシートに直接貼り付けて固定します。



- 15 カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。助手席側も一部形状は異なりますが、16番17番を参考に装着を行って下さい。



- 18 その他の部分は、運転席側の装着を参照下さい。カバーのラインを整えて、2列目助手席側座面の完成です。

Step 5


…> 2列目運転席側背もたれの装着方法



- 1 カバーを装着する前にシート肩口にあるレバー部分を外します。レバーを上げて中のネジをドライバーを使用して外すと、レバーのプラスチックカバーごと、シートから外れます。※ワイヤーがつながっているので完全には外れません。



- 4 1番で外したレバーのプラスチックカバーを、生地を挟み込み元に戻します。

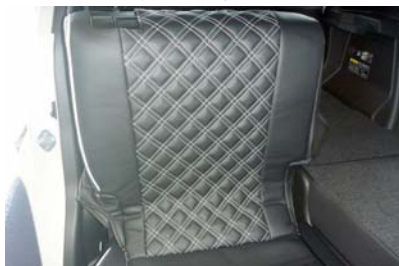

- 2 カバー側面のファスナーを開けてシートのラインに合わせてかぶせます。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 3 ヘッドレストの台座を取り出します。



- 6 シート軸部分の生地をシートに沿わせて入れ込みます。



- 7 16ページ5番で入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



- 10 シート表皮をめくり上げ、シート背面からカバー側面下のマジックテープが付いた生地を引き出します。



- 8 シートを前に倒してシート背面から純正のシート表皮を固定しているブラックを外します。フックはU字のフックにツメのあるフックをはめて固定しています。矢印のようにフック部分をひねるようにして外します。



- 11 カバー両端のマジックテープを中央に寄せながら固定します。



- 9 図のようにシート背面の表皮を完全にめくり上げます。



- 12 8番で外したシート表皮のブラックを元通りに固定し直します。



- 13 カバー側面のファスナーを内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーの端はカバーの中へ入れ込みます。



- 16 シート背面のチャイルドシート固定用フック部分は、生地を全て入れ込むと図のようになります。



- 14 17ページ7番で引き出した生地とカバー背面下の生地を、マジックテープで固定します。



- 17 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。



- 15 シート背面のチャイルドシート固定用フック部分を加工穴から取り出します。プラスチックカバーのフチに、ヘラなどを使用して生地を入れ込みます。

Step6

…> 2列目運転席側背もたれの装着方法



- 1 2列目助手席側背もたれは、カバー背面のファスナーを開けた状態にして、中央シートベルトをかわし、シートを包み込むようにかぶせます。



- 4 中央シートベルトのプラスチックカバーの前側は隙間が大変狭くなっています。図のように手でプラスチックカバーを浮かせると、生地が入れ込みやすくなります。この作業は慎重に行ってください。



- 2 完全に固定する前に、シート背面のファスナーを少し閉じます。



- 5 中央シートベルトのプラスチックカバー部分の生地を全て入れ込むと、図のようになります。



- 3 中央シートベルトのプラスチックカバーのフチに生地をしっかりと入れ込んでいきます。




- 6 その他は、運転席側の装着を参照下さい。カバーのラインを整えて、2列目助手席側背もたれの完成です。

Step 7

…> アームレストの装着方法



- 1 カバーを半分ほど裏返して、アームレストの先端まで生地がしっかりと張るようにかぶせます。

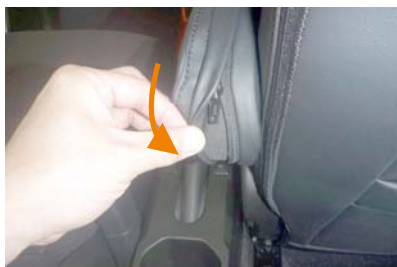

- 4 アームレスト外側のカバーを全てかぶせて背面のファスナーを生地を内へ寄せながら慎重に閉じます



- 2 アームレストの内側のみカバーを全てかぶせます。




- 5 カバーのラインを整えて、アームレストの完成です。



- 3 アームレストをシートに戻します。側面のキャップを戻し忘れないようにご注意ください。

Step 8

…→ ヘッドレストの装着方法

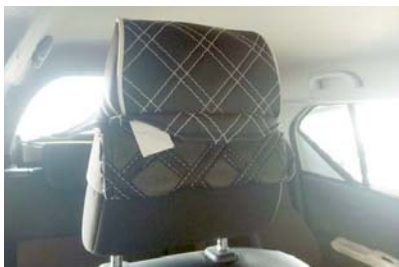

- 1 カバーの入り口部分を裏返して、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。ヘッドレストの先端まで生地が張るようにしっかりとかぶせて下さい。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



- 2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 3 ヘッドレスト裏でブラックを固定します。





- 4 ブラックの固定方法は、かぎ状のプラスチックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



- 5 ブラックを固定したヘッドレスト裏は図のようになります。



- 6 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。

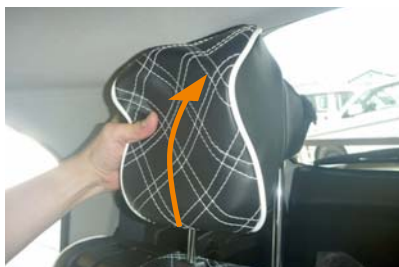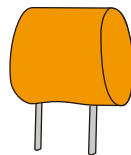

7 2列目ヘッドレストは図の矢印方向に、ヘッドレストのラインに合わせて下から上へかぶせます。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



10 2列目ヘッドレストの裏は図のようになります。



8 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



11 カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。



9 ヘッドレスト裏で生地を内へ寄せながらマジックテープを固定して、1列目同様にブラックを固定します。

www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816