

トヨタ プリウス α

専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

0128/0129

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないよう製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかかるないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じことがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッソ・アルカンターラセレクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないよう製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。

その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。

※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属しておりません。



①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。




②背もたれのカバーをシートのラインに合わせながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。



③シートカバーをしっかりと入れ込むことができたら、ビニールを引っ張り取り外します。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のひびを利用して横からもぐりこますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意下さい。

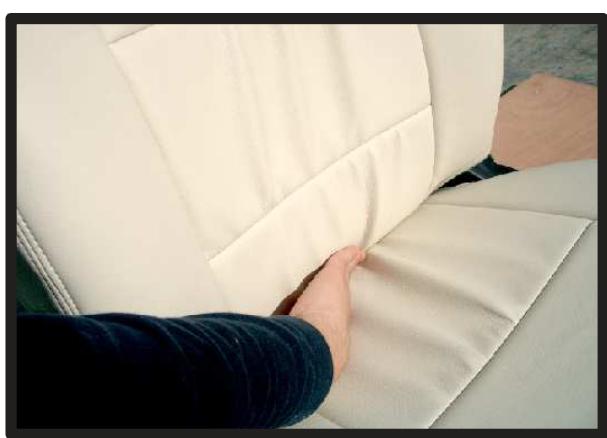

⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間にに入れ込みます。

(車種により取付方法が異なります。)



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。

1列目座面



①始めにシート背面からシート裏に回っているカバーを外します。カバーはゴムでシート裏に引っかけて固定されているので、ゴムの引っかけを外して、カバーを外します。



②カバーを裏返してシートのラインに合わせます。




③シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



④背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。生地は背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。




⑤図の黄色い配線はサイドエアバッグの配線です。シート背面から配線をかわして生地を引き出します。

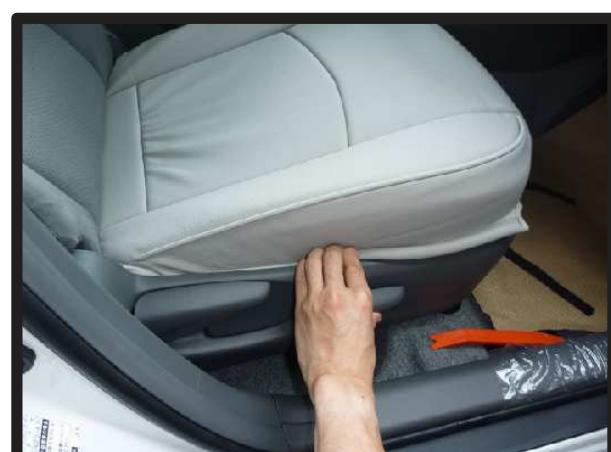

⑥カバー外側側面の生地をシートのプラスチック部分に入れ込みます。入れ込みにくい場合はヘラ等をご利用下さい。



⑦カバー内側側面に付いているマジックテープを、シートに直接貼り付けて固定します。

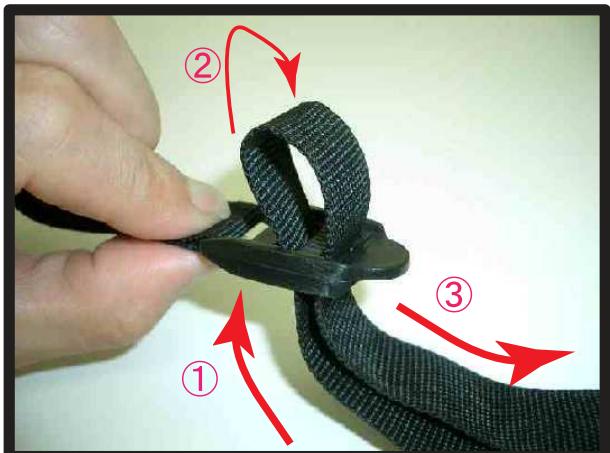


⑩ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。



⑧カバー前方に付いているベルトを、リクライニングレバーの上を通してシートの背面へ回します。



⑪1ページの⑤で引き出した端の生地に、ゴムが付いています。ゴムに付属のS字フックを取り付けて、シート裏の金属部分に引っかけて固定します。

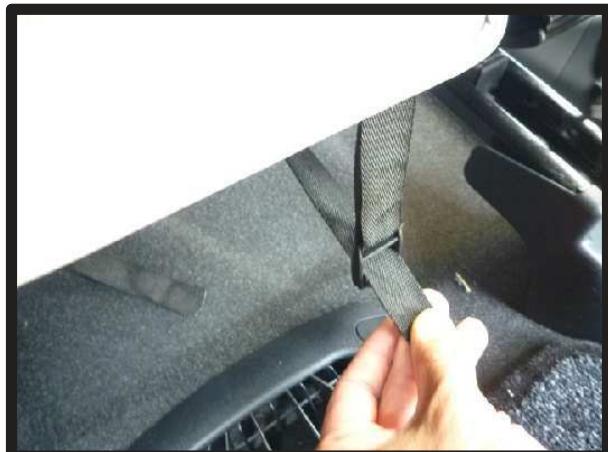

⑨ベルトをシート背面から引き出して1ページの⑤で引き出した生地に付いているバックルに通して固定します。



⑫シートのラインを整えて、1列目運転席側座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ



①カバーを半分程裏返して、シートのラインに合わせてかぶせます。シート肩口の生地が張るようにしっかりととかぶせて下さい。



②1ページの①で外したカバーを、めぐり上げて背もたれカバーの中へ入れ込みます。



③シートのラインからずれないようにカバーを左右均等に引き下げ、シート全体にかぶせます。



④背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑤シート背面からサイドエアバッグの配線をかわして生地を引き出します。



⑥ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。始めに台座の片側のフチに、生地をしっかりと入れ込みます。



⑦生地の伸びを利用して台座を取り出します。



⑧シート側面の張り出し部分です。カバーをシートに馴染ませます。
始めに矢印方向へカバーを撫で下ろします。



⑨⑧の作業でカバー側面下に余った生地を、今度はシートの中央へ寄せていきます。



⑩シートの中央へ寄った生地を、シートに密着させるように撫で下ろします。ここで3ページの⑤で引き出した生地を再度引き直すと、余った生地がシート背面から引き出され、カバーがよりシートに馴染んでいきます。



⑪⑧～⑩の作業を繰り返して行なうことで、シート側面のカバーがたるみ無くシートに馴染みます。




⑫3ページの⑤で引き出した生地と、カバー背面下の生地をマジックテープで固定します。


2列目座面



⑬カバー背面下に付いている生地に、付属のS字フックを取り付けます。S字フックはシート裏の金属部分に引っかけて固定します。

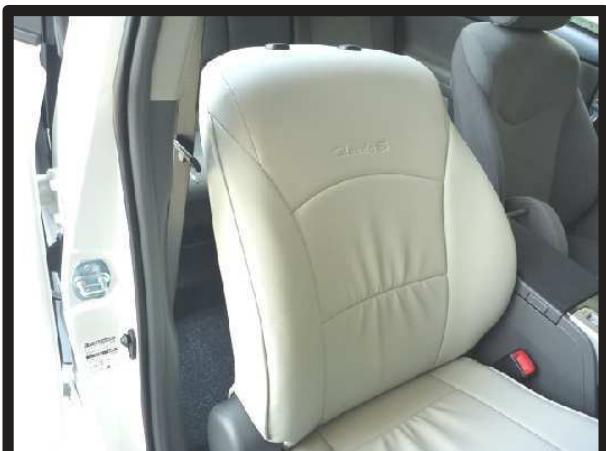

⑭カバーのラインを整えて、1列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

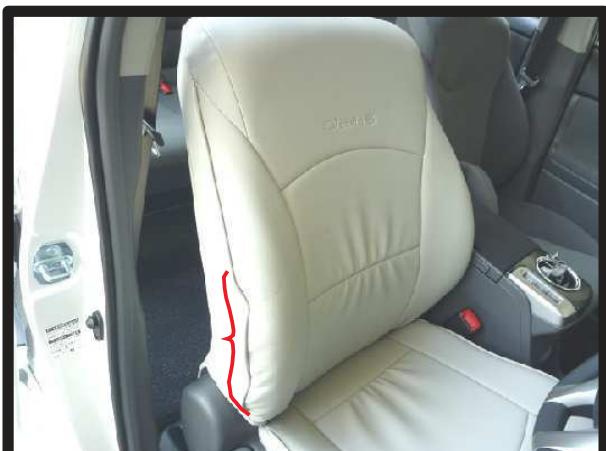

⑮こちらはカバーの取り付けの良くない例です。側面のシワが取れていません。4ページの⑧～⑩の作業をしっかりと行ない、生地をシートにしっかりと馴染ませて下さい。



①シートベルトバックルを固定しているゴムから外します



②チャイルドシート固定用のバーがある部分のファスナーを開けておきます。



③ファスナーを開けた穴にカバー裏に付いているベルトを通します。ベルトはシート裏から取り出しますが、真っ直ぐに入れるとシート裏のカバーにあたりますので、ベルトを奥に入れ込み、底に突き当たると向かって左側へベルトを寄せます。



④内側の穴にもベルトを通します。内側はベルトが底に当たると、向かって右側へベルトを寄せます。



⑦カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



⑤シートベルト、シートベルトバックルが収納されている部分にもベルトを入れ込みます。こちらは真っ直ぐ入れ込むと、ベルトが通る隙間があります。←注・狭いです。



⑧シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



⑥③～⑤で入れ込んだベルトを、シートを前方にスライドさせて、シートの背面から引き出します。引き出したベルトはシート裏を通して、シートの前方へ回します。



⑨背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。生地を入れ込む際に、部材のフックでシート地を傷付けないようご注意下さい。



⑩背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑪⑧で引き出した生地に付いているプラスチックフックをシート裏に引っかけて固定します。



⑫入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



⑬⑧で引き出した生地に付いているプラスチックフックをシート裏に引っかけて固定します。



⑭センターアームレストの背面部分はチャイルドシート固定用のバーのある位置に、カバーの加工穴を合わせて、マジックテープで直接シートに貼り付け固定します。



⑮カバー側面のプラスチックをシートとシートの土台のプラスチック部の隙間にに入れ込みます。



⑯シートの付け根部分の生地を、ヘラなどを使用してシートとプラスチック部の隙間にに入れ込みます。



⑰6ページの⑥で通したベルトをシート前方から引き出します。引き出したベルトは、シート前方のバックルに通して固定します。



⑱カバー前方に付いているプラスチックフックを、7ページの⑭を参考にシート裏で固定します。



⑲カバー内側面に付いているプラスチックフックを7ページの⑭を参考にシート裏で固定します。



⑳カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。



㉑助手席側のカバーには、シートベルトバックル収納部分の生地下に、ゴムが付いています。ゴムはシート裏に引き出して、シート裏に引っ掛け固定します。運転席側のカバーとの違いは、助手席側には内側面のフックは付きません。その他は同様に固定して、取り付けを行って下さい。

2列目背もたれ

※説明では2列目アームレスト付き車の運転席側を使用しています。



①カバーの加工穴にアームレストを通します。



④アームレスト下の生地も背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



②シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



⑤入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



③背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。




⑥引き出した生地を、カバー背面下の生地とマジックテープで固定します。



⑦シートの背面です。シート付け根部分に生地を入れ込みます。



⑩シートの内側面です。図の隙間に生地を入れ込みます。

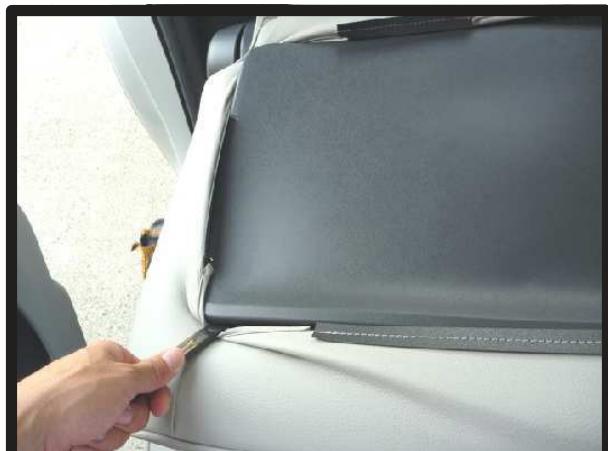


⑧シート背面のバッゲボードの隙間に生地を入れ込みます。プラスチックの板を入れ込むことで、生地がはみ出さずに固定されます。



⑪シート側面の付け根部分です。生地を隙間に食い込ませるように入れ込みます



⑨シート背面は図のように仕上がりります。

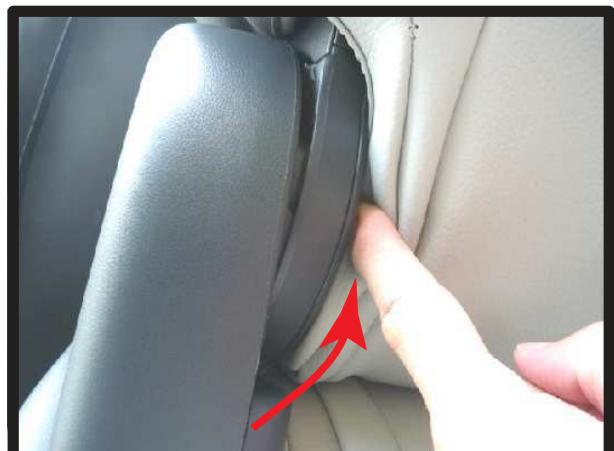

⑫シート正面からの付け根部分です。生地を隙間に入れ込みます。



⑬シートの付け根に生地を入れ込みます。



⑯入れ込んだ生地をアームレストを倒して引き出します。




⑭ヘッドレストの台座を取り出します。



⑰引き出した生地とアームレスト収納部の下の生地を、マジックテープで固定します。



⑮アームレストの付け根に生地を入れ込みます。

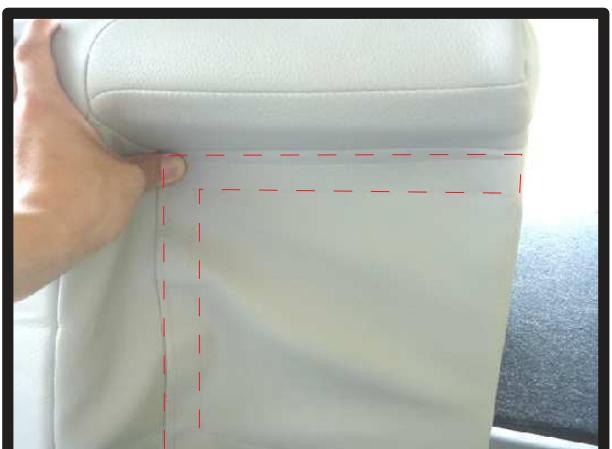

⑯アームレスト収納部の奥には、生地の裏にマジックテープが付いています。マジックテープは生地を伸ばしながら、シートに直接貼り付けて固定します。

アームレスト



⑯カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側・2列目アームレスト無しの車も形状は異なりますが、同様の固定方法で取り付けます。



①カバーを半分程裏返して、アームレストのラインに合わせてかぶせます
アームレストの先端までしっかりと生地が張るようにかぶせて下さい。



②アームレストのラインからずれないように、アームレスト全体にカバーをかぶせます。



③アームレストの付け根部分から生地を入れ込みます。図の手の位置を支点として、アームレストを倒します。生地と手が少し奥に入り込みます。その位置を維持したまま、さらにアームレストを倒す、起こすを繰り返すと、徐々に生地が入り込みます。




④ 12ページの③で入れ込んだ生地を引き出します。



⑦ プラスチックフックを固定すると図のように収まります。



⑤ カバーをプラスチックフックで固定します。アームレストを倒した状態に上になる生地を折り返して、④で引き出した生地に挟むようにします。

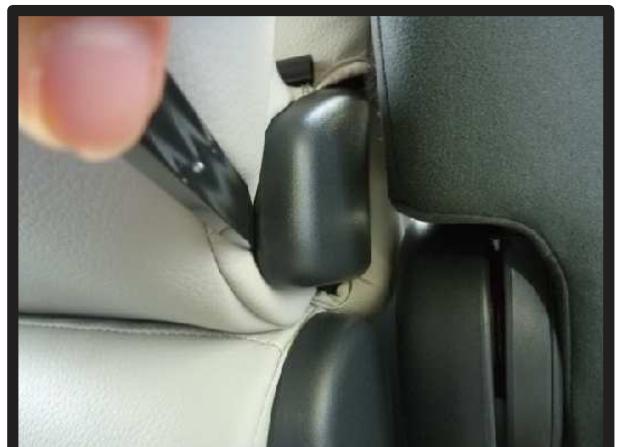

⑧ アームレストの付け根部分の生地を図の隙間にに入れ込みます。



⑥ プラスチックフックの固定方法は、カギ状のフックに平らな方のプラスチックを、生地と共にめ込み固定します。



⑨ カバーのラインを整えて、アームレストの完成です。

1列目ヘッドレスト



①カバーを裏返して、ヘッドレストのラインに合わせます。ヘッドレストの先端まで、しっかりとカバーをかぶせます。



②ヘッドレストのラインから離れないようにカバーを左右均等に引き下げ
ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



⑤ヘッドレスト裏は図のように收まります。



⑥ヘッドレストをシートに戻して、カバーのラインを整えます。
1列目ヘッドレストの完成です。



③ヘッドレストをシートから外します。
ヘッドレスト裏でアームレストと同様に、プラスチックフックで固定します。

2列目ヘッドレスト



①2列目ヘッドレストは、ヘッドレストの先端部分から矢印の方向へかぶせます。



②ヘッドレストの角を少し指で押し潰しながら、慎重にカバーを全体へかぶせます。



④プラスチックのフックを固定すると2列目ヘッドレス裏は図のように收まります。



⑤カバーのラインを整えて、ヘッドレストをシートに戻して完成です。
2列目中央のヘッドレストも同様に取り付けます。



③ヘッドレストをシートから外します。
ヘッドレスト裏のマジックテープを生地を内へ寄せながら留めます。

完成図



1列目



2列目アームレスト使用時



1列目背面



2列目フォールドダウン時



2列目



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッソ キルティングタイプ・プロス クラッソ
プロスクラッソ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
クラッソ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。



● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。

本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。





SEAT COVER

クラツツイオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

www.11i.co.jp



「快適カーライフ空間創造企業」




株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号


TEL 072-330-8000

FAX.072-330-8816

本製品シート形状とパーツの名称

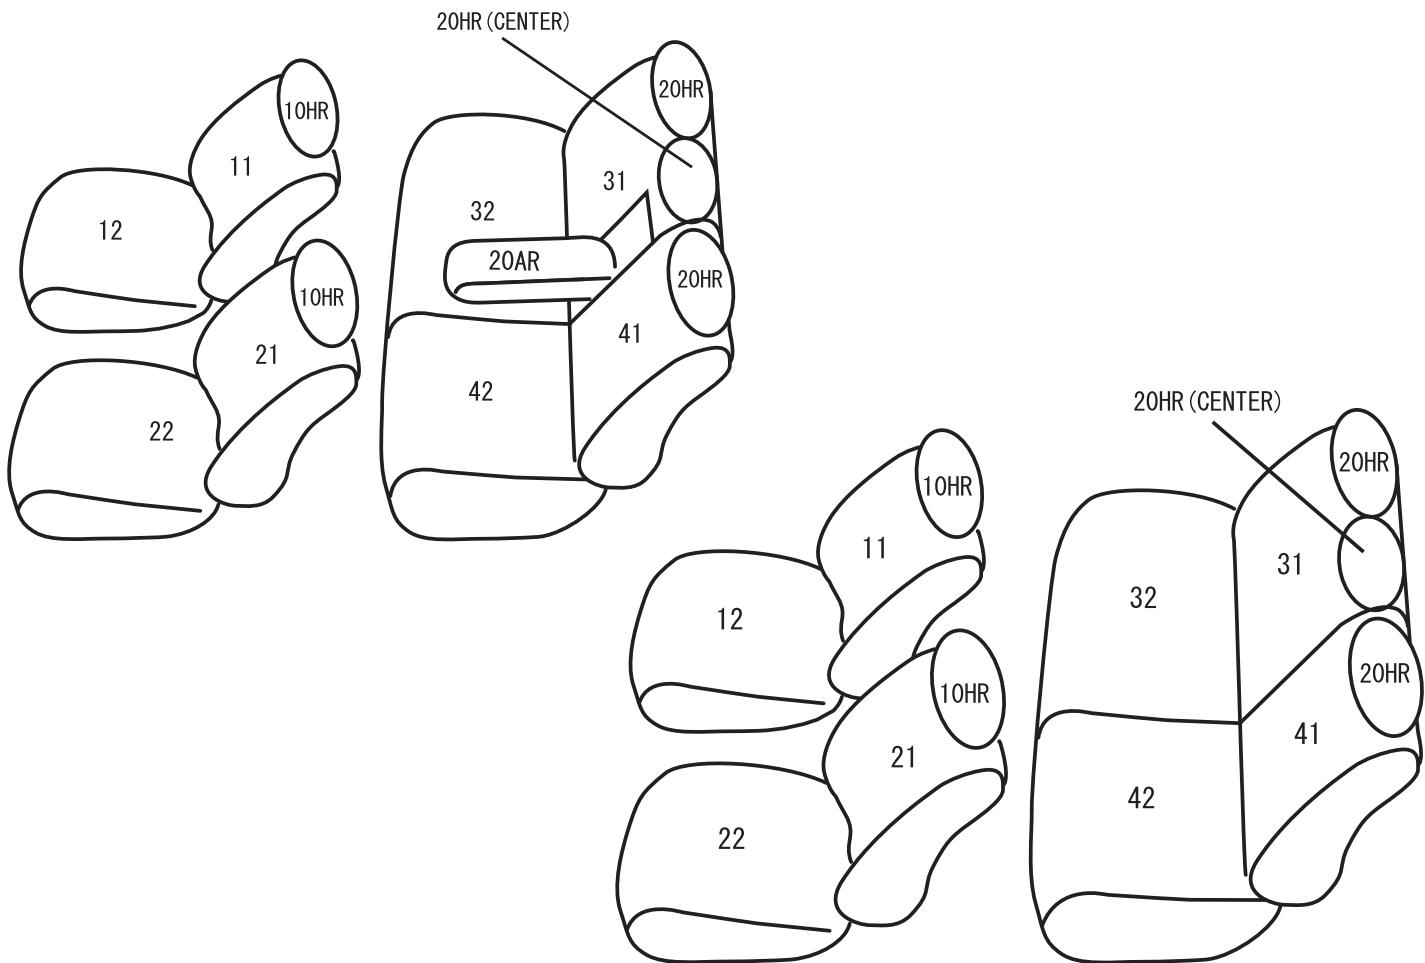

取付必要工具

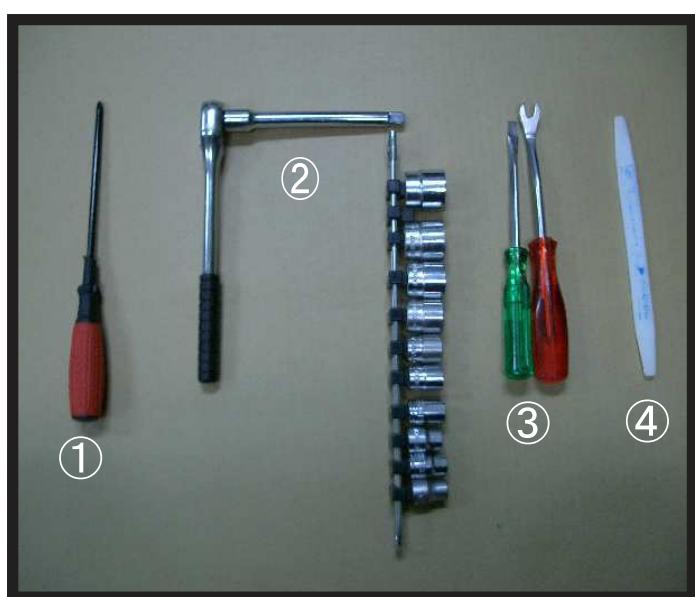

工具名

- ①+ドライバー
- ②ソケットレンチセット
- ③ードライバーまたは内張り外し
- ④ヘラ

*この車種では、①②③の工具は使用しません。