



トヨタ ラクティス

専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

* 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。

0146/0147

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応の縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及び、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところ放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッツィオ・アルカンターラセレクト)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。

※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属していません。



①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のはりを利用して横からもぐりこますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意ください。



②背もたれのカバーをシートのラインに合わせながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。



⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間に入れ込みます。
(車種により取付方法が異なります。)



③シートカバーをしっかり入れ込むことができたなら、ビニールを引っ張り取り外します。



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。

1 列目座面



- ①最初に座席裏側の下に付いているカバーを外します。
座面の裏にゴムがプラスチック部品で固定されているので、前に押し出すようにして外します。



- ④ラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



- ②シートリフターレバーを外します。
シートリフターのキャップを外すと中にネジがあるので、ドライバーで外します。



- ⑤背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行ってください。



- ③カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



- ⑥入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



⑦側面の生地をプラスチックカバーの中に入れ込みます。




⑩ベルトを引いて固定します。強く引き過ぎるとベルトが切れる恐れがありますので、ご注意ください。



⑧カバー前部にあるベルトを座面下のスライドレバーの上を通して背面に引き出します。座面カバー後部のベルトと固定します。



⑪シートリフターを外した時と逆の手順で取り付けます。カバーのラインを整えて1列目座面の完成です。助手席側は一部形状が異なりますが、同様に付けます。

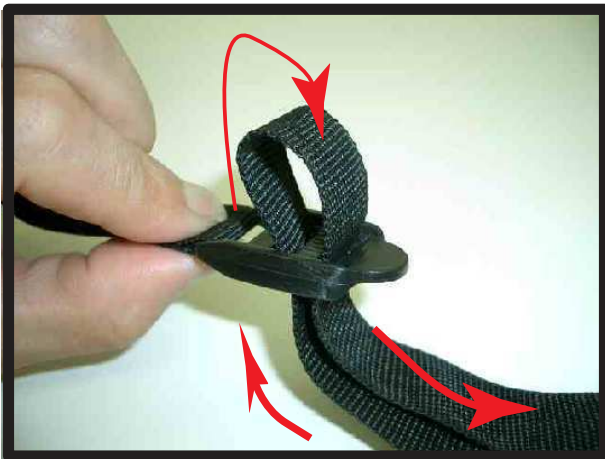

⑨固定方法は、最初にベルトを上記のように真中の穴に通してから、右端の穴に通します。

1 列目背もたれ

2 列目 4 : 6 分割 (品番0147) のオプションアームレストは 1 4 ページを参照して下さい。



①最初にアームレストを外します。
プラスチックカバーを外し、中にあるボルトをソケットレンチで外します。



④カバーを左右均等に下まで引き下げます。



②ヘッドレストを外します。背もたれカバーを半分ほど裏返してシートにかぶせます。ヘッドレストの台座とカバーの穴位置を合わせ、肩口までしっかりかぶせます。



⑤背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



③純正背もたれ下側の生地はカバーの中に入れ込みます。



⑥矢印の①～③の順にカバーをシートに馴染ませ、形を整えます。



⑦入れ込んだ生地を背もたれ背面から引き出します。



⑩ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地の伸びを利用して横からもぐり込ますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意ください。



⑧引き出した生地にある隙間でコードをかわします。



⑪背もたれ背面下に付いているゴムに付属のS字フックを取り付けます。座面裏の金属部分に引っかけて固定します。



⑨引き出した生地と背もたれ背面の生地をマジックテープで固定します。



⑫カバーのラインを整えて1列目背もたれの完成です。反対側も同様に取り付けます。

2列目座面（4：2：4分割）

助手席側の取り付けを説明しています。



①ラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



④②で入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。
シート本体にマジックテープで固定します。




②背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑤両側にあるヒモを固定します。座面外側のヒモは、座面後部にある○で囲んでいる穴に通して後側にヒモを引っ張ります。




③カバーの側面に付いているバックル部分とゴム部分を、プラスチック部分に入れ込んで座面下に出します。
(助手席側のみ)

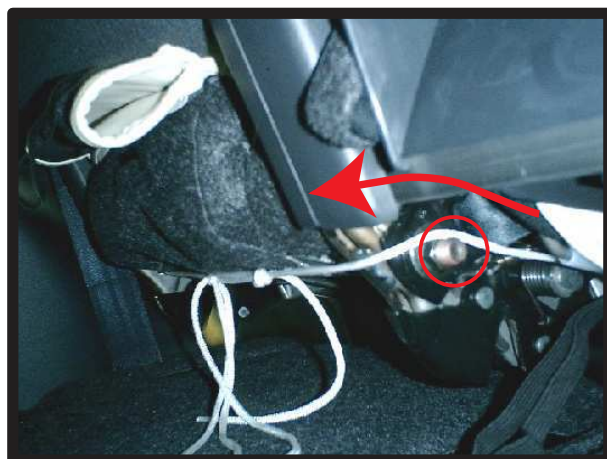

⑥座面内側のヒモは、座面下を通して○で囲んでいるネジ部分に引っ掛けて後側に持っていきます。



⑦ヒモの固定方法は、片側のヒモに輪を作ります。そして作った輪の中にもう片方のヒモを通して適度に力をかけながら引っ張り、緩めないように結び合わせて固定します。

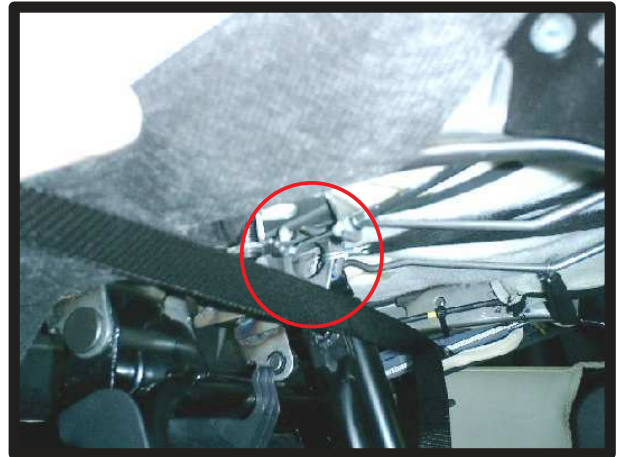

⑩ゴムの固定方法は、S字フックを付けたゴムを座面下から前方に引っ張ります。そして○で囲んでいる部分が前方中央にあるので引っ掛けます。



⑧③で座面下に入れ込んでおいたバックル部分と、側面外側部分に付いているベルトを座面下で固定します。
(助手席側のみ)



⑪カバー後ろ側に付いているゴムはS字フックを使用し、座面裏の金属バーに引っかけます。
(助手席側のみ)



⑨③で入れ込んだゴムに付属のS字フックを引っ掛けます。
(助手席側のみ)



⑫カバーのラインを整えて2列目座面の完成です。
運転席側は一部形状が異なりますが、同様に取り付けます。

2列目座面（4：6分割）

助手席側の取り付けを説明しています。



①カバーを裏返してシートラインに合わせます。



④入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。
シート本体にマジックテープで固定します。



②ラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



⑤座面内側後方を包み込むようにカバーをかぶせます。
(助手席側のみ)



③背もたれと座面の隙間に生地を入込みます。



⑥かぶせた生地とシート本体をマジックテープで固定します。
(助手席側のみ)



⑦カバーの両端にあるヒモを固定します。座面後部にある○で囲んでいる穴に通して後側にヒモを引っ張ります。



⑩カバー前側のゴムをシート裏の金属バーに引っ掛けます。
(助手席側のみ)



⑧内側のヒモは、○で囲んでいるネジの上に引っかけて、後側にヒモを引っ張ります。
(運転席側のみ)



⑪カバーのラインを整えて2列目座面の完成です。
運転席側は一部形状が異なりますが、同様に取り付けます。



⑨ヒモの固定方法は、片側のヒモに輪を作ります。そして作った輪の中にもう片方のヒモを通して適度に力をかけながら引っ張り、緩めないように結び合わせて固定します。

2列目背もたれ

助手席側の取り付けを説明しています。



①最初に背もたれ背面にある取っ手をドライバーを使用して外します。



④背もたれと座面の隙間にカバーを入れ込みます。



②カバーのファスナーを開けます。
背もたれにカバーをかぶせます。
アームレストをカバーの穴から取り出します。



⑤入れ込んだ生地を背面から引き出します。



③カバーを下まで引き下げます。
ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。



⑥背面外側のファスナーを閉じます。
両側の生地を寄せてから、ゆっくりと閉じます。


— 9 — ※強く引っ張ると壊れる恐れがありますので、ご注意ください。



⑦アームレスト下の生地（上側）を隙間に入れ込みます。



⑩⑤⑨で入れ込んだ生地と背もたれ下側をマジックテープで固定します。

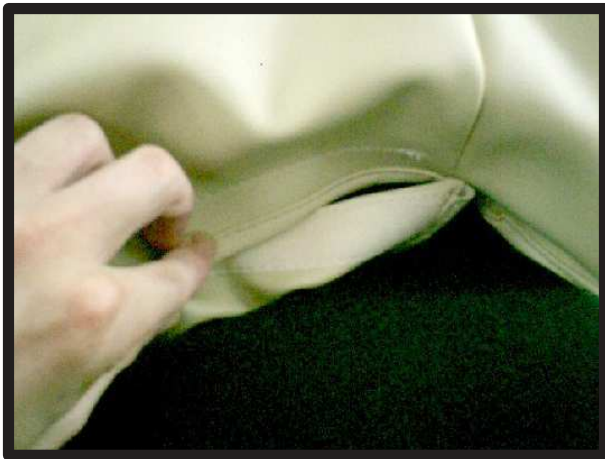

⑧入れ込んだ生地を取り出しマジックテープで固定します。



⑪①で外しておいた取っ手を外した時と逆の手順で、カバーの上から取り付けます。



⑨アームレスト下の生地（下側）を隙間に入れ込みます。



⑫カバーのラインを整えて2列目背もたれの完成です。

運手席側も一部形状が異なりますが、

— 1 0 — 同様に取り付けます。


1 列目アームレスト



①ラインを合わせて、アームレストにカバーをかぶせます。
ラインがずれないように、左右均等に下までかぶせます。



④カバーのラインを整えて、1列目アームレストの完成です。

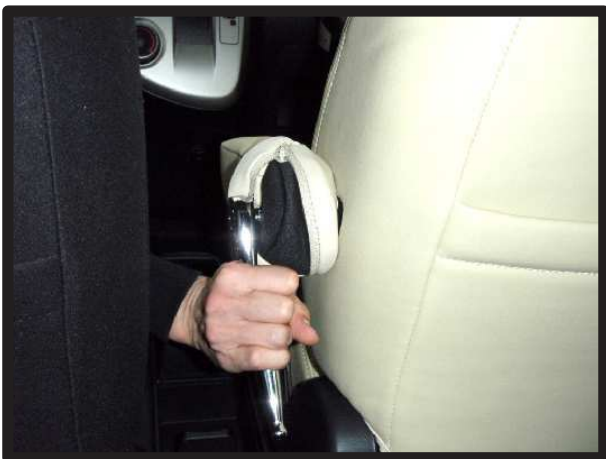

②背もたれにアームレストを取り付けます。



③ファスナーを閉じます。
両側の生地を寄せてから、ゆっくりと閉じます。

※強く引っ張ると壊れる恐れがありますので、ご注意ください。

2列目アームレスト



①カバーを半分折り返しかぶせます。
アームレストの先までしっかりとかぶせます。



④入れ込んだ生地を取り出します。



②ラインがずれないように、左右均等に
下までかぶせます。



⑤マジックテープで固定します。



③アームレスト下側の生地を隙間に入
れ込みます。



⑥カバーのラインを整えて、2列目ア
ームレストの完成です。

リアセンターマルチトレイ

2列目座面4：2：4分割のみ



①カバーを半分折り返しかぶせます。
リアセンターマルチトレイの先まで
しっかりとかぶせます。



④入れ込んだ生地を取り出します。
プラスチックフックで固定します。




②折り返していたカバーを左右均等に
下までかぶせます。



⑤平らなプラスチック側を生地ととも
にフック側に入れ込みます。
プラスチック部のみフックに引っ掛
けても固定されませんので、ご注意
下さい。



③リアセンターマルチトレイ下側の生
地を隙間に入れ込みます。
角度を調整しながら行ないます。

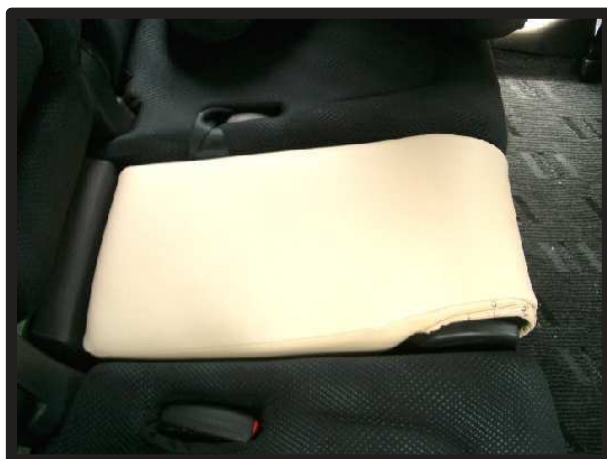

⑥カバーのラインを整えて、リアセン
ターマルチトレイの完成です。

オプションアームレスト

品番0147にはオプションアームレスト用のカバーが付属しています。



- ①3ページの①の作業後、背もたれに付いているプラスチックカバーを外します。
ネジをドライバーで外します。



- ④ラインを合わせて、アームレストにカバーをかぶせます。




- ②背もたれのカバーをかぶせた後、カバーを加工します。ネジ穴と軸が見える大きさに穴を開けます。
※加工の際にシート本体を傷つけないよう、ご注意ください。



- ⑤アームレスト後方をマジックテープで固定します。



- ③プラスチックカバーを背もたれに戻します。
外した時と逆の手順で取り付けます

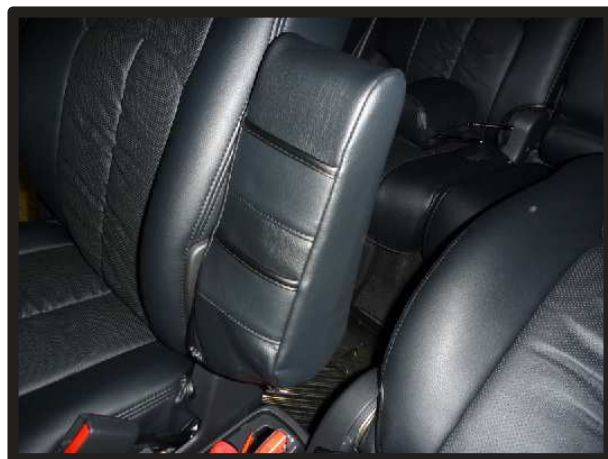

- ⑥カバーのラインを整えて、オプションのアームレストの完成です。

1 列目ヘッドレスト



①カバーの前後を確認してからかぶせます。平らなプラスチック部品が付いている方が前です。カバーを半分ほど折り返してからかぶせて下さい。



④平らなプラスチック側を生地とともにフック側に入れ込みます。プラスチック部のみフックに引っ掛けても固定されませんので、ご注意ください。



②左右均等に下まで下げていきます。



⑤ヘッドレストを背もたれに取り付けて、ラインを整え1列目ヘッドレストの完成です。



③ヘッドレストを背もたれから取り外して、底面のカバーをかぶせます。プラスチックフックで固定します。

2列目ヘッドレスト



①カバーの前後を確認してからかぶせます。平らなプラスチック部品が付いている方が前です。下側から矢印方向にかぶせます。



④ヘッドレストを背もたれに取り付けて、ラインを整え2列目ヘッドレストの完成です。



②左右均等に後ろまでかぶせます。



③ヘッドレストを背もたれから取り外して、底面のカバーをかぶせます。プラスチックフックで固定します。

完成写真

1 列目



2 列目 (4 : 2 : 4 分割)



2 列目 (4 : 6 分割)



2 列目 (アームレスト)



2 列目 (シート格納時)



2 列目 (リアセンターマルチトレイ)






After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。

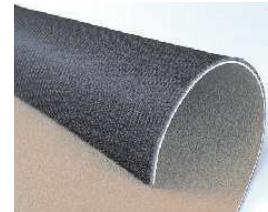

- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…→ 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケツブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケツブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、柔らかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。
万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。




PVCLレザー


柔らかい布で乾拭きをしてください。
それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



本製品シート形状とパーツの名称


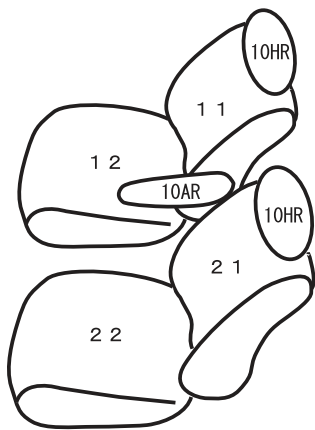


2列目座面 4 : 2 : 4

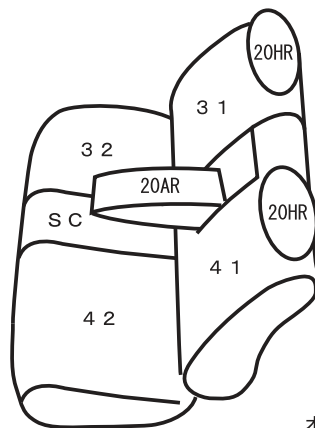


2列目座面 4 : 6

オプションのアームレスト対応

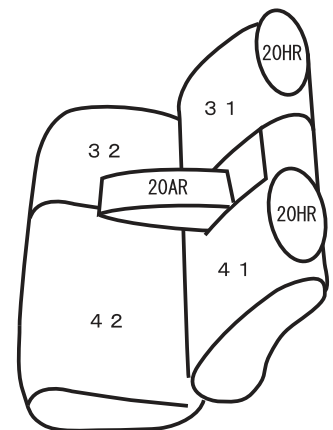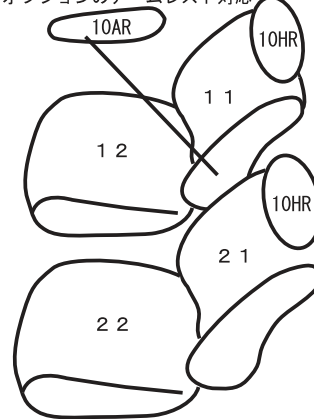

取り付け必要工具

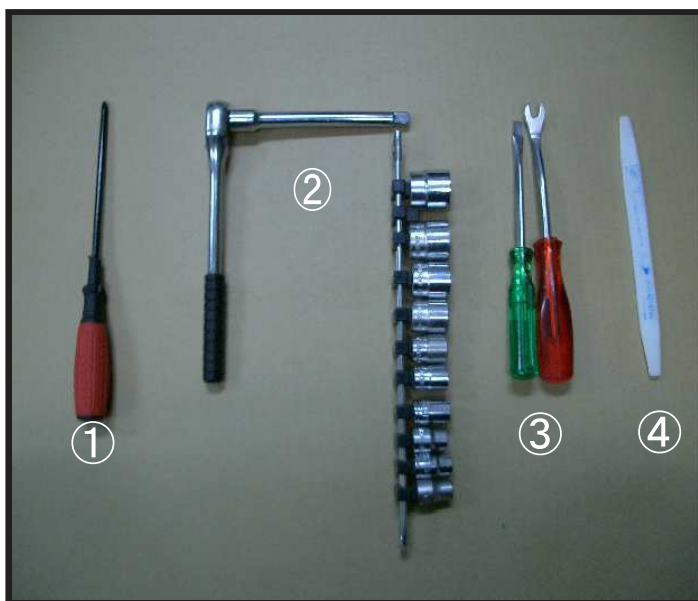

工具名

- ① +ドライバー
- ② ソケットレンチセット
- ③ ドライバーまたは内張り外し
- ④ ヘラ

*この車種では、①と②の工具を使用します。

*この車種では、③の工具は使用しません。