

Clazzio

SEAT COVER



TOYOTA
COROLLA FIELDER

専用シートカバー取付説明書

0174/0175/1011/1012



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-20

シートカバーの装着方法

…> 21-22

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

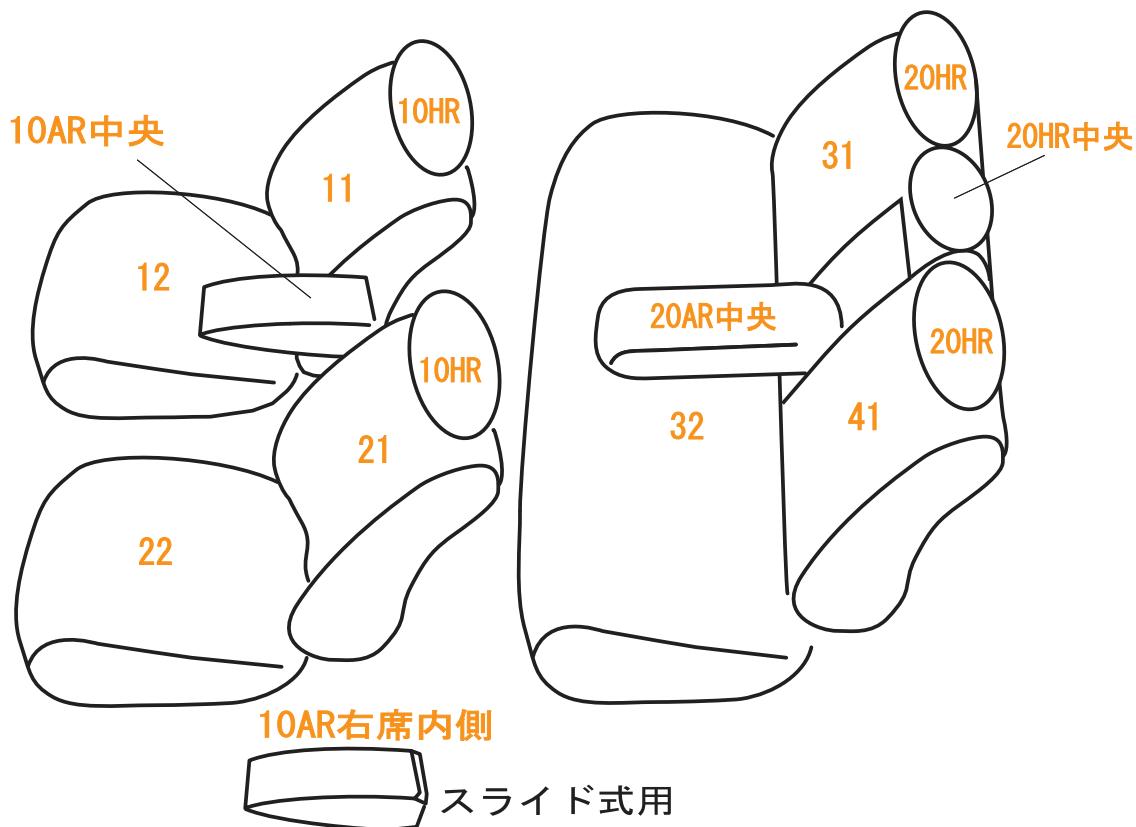

取付必要工具



- ① プラスドライバー（スライド式アームレスト装備車のみ使用）
- ② クラツツィオ 専用 ヘラ(付属)

この車種では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないよう製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかかるないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッソ・アルカンターラセレクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開閉されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないよう製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1列目座面の装着方法

※図はフロントスポーツシートを使用しています。ノーマルシートも一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。



- 1 始めに背もたれ背面からシート裏に回っている生地を外します。生地はシート裏にゴムで引っかけて固定されています。ゴムの固定をほどき生地を外します。



- 2 外した生地をめくり上げると、黄色のサイドエアバッグ用の配線があります。配線はマジックテープで固定されているので、マジックテープを外して、端の方へずらしておきます。



- 3 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



- 4 シートベルトバックルをカバーの加工穴に通します。



- 5 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 6 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。
2番で端にずらした、サイドエアバッグの配線に注意して生地を入れ込んで下さい。



7 図はシートヒーター装備車です。シート内側の配線部分をかわして、5ページ6番で入れ込んだ生地を引き出します。※シートヒーターが装備されていない車にも、図のようにカバーに切り込みを入れています。(スポーツシートには切り込み無し)



8 カバー外側面の生地を、シートとプラスチック部の隙間にに入れ込みます。シートの付け根部分は隙間が大変狭くなっています。付け根部分は生地をプラスチック部内側のフチに沿わすように入れ込みます。



9 カバー前面に付いているベルトを、シート裏を通して背面へ回します。




10 ベルトはシート裏の金属バーの上を通すようにして下さい。



11 シート背面からベルトを引き出します。引き出したベルトを7番で引き出した生地に付いているバックルに通して固定します。



12 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。ベルトは強く引きすぎると、縫製糸が切れてベルトが抜けてしまう恐れがありますのでご注意下さい。

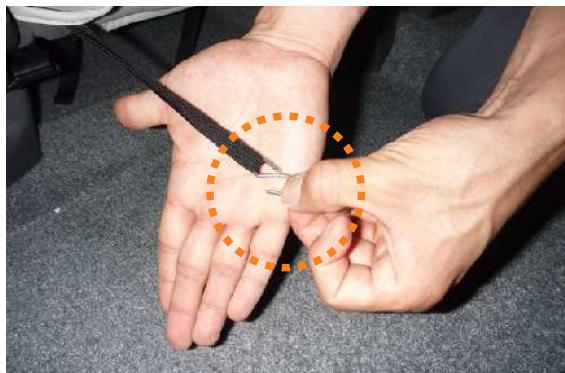

13 生地の端に付いているゴムに付属のS字フックを取り付けます。S字フックはシート裏の金属部分に引っ掛けで固定します。



14 シート背面は図のようになります。
※図はシートヒーター装備車です。



15 カバーのラインを整えて、1列目運転席側
座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。


Point !

付属のシートカバー 取付補助ビニールの使用方法

背もたれ部分のシートカバーを装着する際、付属のビニールを使用するとシート本体とシートカバーの摩擦を軽減しスムーズに作業ができます。


※ベーシックシリーズには取付補助ビニールは付属しておりません

①

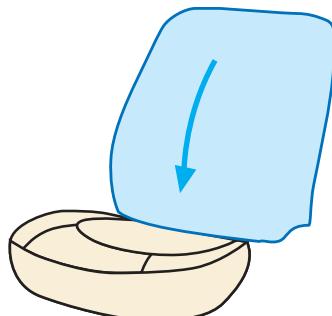

背もたれ部分のシートカバーを装着する前に、付属のビニールを被せます。この際、後で補助ビニールを引っ張り出しやすいうように、カッターで両サイドに切り込みを入れておきます。

②

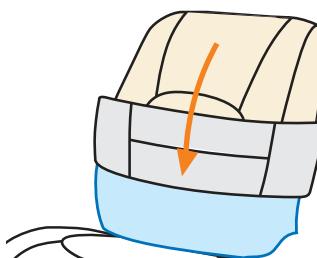

背もたれのシートカバーをシートラインに合わせながら被せます。

③



シートカバーをしっかりと被せざが出来たら、
ビニールを引っ張り取り外します。



※図はフロントスポーツシートを使用しています。ノーマルシートも一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。



- 1 側面のファスナーを開けた状態で、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。5ページ1番で外した生地は、めぐり上げてカバーの中へ入れ込みます。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。サイドエアバッグの配線に注意して、生地を入れ込んで下さい。



- 2 ヘッドレストの台座を取り出します。始めに台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



- 5 シート背面から生地を引き出します。シートヒーター装備車は図のように配線部分をかわして生地を引き出します。
※こちらの図はフロントノーマルシートを使用しています。



- 3 生地の伸びを利用して台座を取り出します。



- 6 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。



7 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。



10 カバー背面下に付いているゴムに、付属のS字フックを取り付けます。



8 ファスナーを全て閉じたら、ファスナーの先是折り返してカバーの中へ入れ込みます。



11 S字フックはシート裏の金属部分に引っかけて固定します。



9 8ページ5番で引き出した生地と、カバー背面下の生地をマジックテープで固定します。



12 カバーのラインを整えて、1列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。


Step 3

…> 2列目座面の装着方法

※図は主にハイブリッド車を使用しています



- 1 始めにシートの付け根部分に付いているゴムから、シートベルトバックルを抜きます。
(運転席側・助手席側とも)

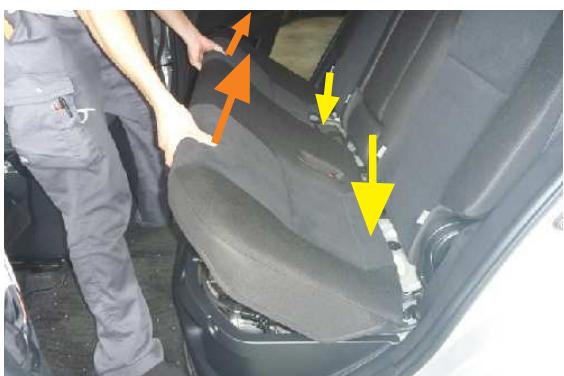

- 2 2列目座面は、シートを車体から外してカバーを取り付けます。始めにオレンジの矢印位置を意識してシート前側を持ち上げると、前2か所のフックが外れ、次に黄色矢印位置のシートを押すと、後ろのフックが外れます。これでシートが車体から外れます。



- 3 シートは車外へ運び出すと、作業が行ないやすくなります。
運び出す際は車体などに傷を付けないよう、ご注意下さい。




- 4 カバーを裏返して、シートのラインに合わせます。



- 5 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 6 シートの付け根部分にフックがあります。
フックをカバーの加工穴に通します。
(運転席側・助手席側とも)

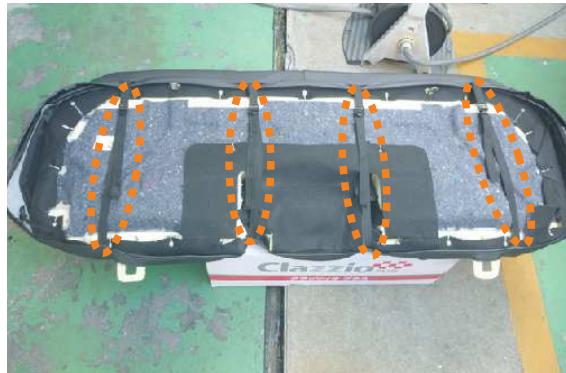

7 シート裏で前後のベルトを4本固定します。



10 カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。シートは2列目背もたれのカバー装着後に元に戻して下さい。
ガソリン車のシートも一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。



8 カバー両側面から出ているヒモの片側で、図のように輪を作ります。



11 シートを元に戻す際に、シートベルトバックルを通す穴に7番で固定したベルトが通っています。ベルトを横にずらしてバックルを穴に通します。




9 もう片側のヒモを作った輪に通します。通したヒモを引くことでシートの下周り部分のカバーが絞り込まれます。ヒモはシートの下回りを絞り込み結び留めます。



12 10ページ1番で外したシートベルトバックルを、今度はカバーに付いているゴムに通して固定します。

Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法

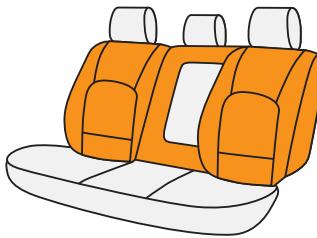

1 シート背面下の生地を外します。生地は図左下の先がギザギザしたピンで固定されています。ピン周辺の生地を掴み、真上にじわじわと引き上げると抜けます。



4 1列目背もたれ同様にヘッドレストの台座を取り出します。



2 ピンを外して生地をめくり上げると図のようになります。



5 アームレスト下から端にマジックテープの付いた生地を入れ込みます。



3 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。アームレストは斜めに倒して、カバーの加工穴に通します。



6 入れ込んだ生地を、アームレストを倒して引き出します。引き出した生地とアームレスト収納部の下の生地をマジックテープで固定します。



7 アームレスト下、運転席側面の生地にマジックテープが付いています。マジックテープを図の隙間からシート背面へ入れ込みます。



10 9番で生地を入れ込む際に、チャイルドシート固定用フックに生地が引っかかる場合があります。生地はフックの上を通して生地を入れ込むようにして下さい。



8 入れ込んだマジックテープを、12ページ1番で外した生地をめくり上げた状態で、シート背面から引き出します。引き出したマジックテープは、めくり上げた生地の裏側に貼り付けて固定します。



11 入れ込んだ生地をシートを倒してシート背面から引き出します。シートの背面には図のように配線が出ている部分があります。配線部分を交わして生地を引き出して下さい。



9 背もたれ下からシート背面へ生地を入れ込みます。アームレスト下の生地も同様に入れ込みます。シート付け根部分のフチの生地もシートに馴染ませて入れ込みます。



12 引き出した生地に付いているフックを図のように折り返して、シート表皮を固定している針金部分に引っかけて固定します。



13 すべてのフックを引っかけると図のようになります。アームレスト下から入れ込んだ生地も、シート中央で同様に固定します。



16 シート背面下の生地を、直接マジックテープでシートに貼り付けて固定します。



14 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。



17 アームレスト収納部の生地を、シートに馴染ませながら、マジックテープで直接シートに貼り付けて固定します。



15 シート背面のチャイルドシート固定用フックのフチに生地を入れ込みます。



18 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側は一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

Step 5

…> ヘッドレストの装着方法



1 カバーを半分程まで裏返して、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。ヘッドレストの先端まで生地が張る様にしっかりととかぶせて下さい。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



4 プラフックの固定方法は、カギ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



5 ヘッドレスト裏は図のようになります。



3 ヘッドレストをシートから外して、ヘッドレスト裏でプラフックを固定します。




6 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。
2列目両サイドのヘッドレストも形状は異なりますが、同様に取り付けます。



7 2列目中央のヘッドラストです。2列目中央ヘッドラストは図の矢印方向に、ヘッドラストのラインに合わせて下から上へかぶせます。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



10 2列目中央ヘッドラストの裏の図です。2列目中央ヘッドラストはカバーを少しでもかぶせやすくするために、軸周りの穴を大きめに開けています。

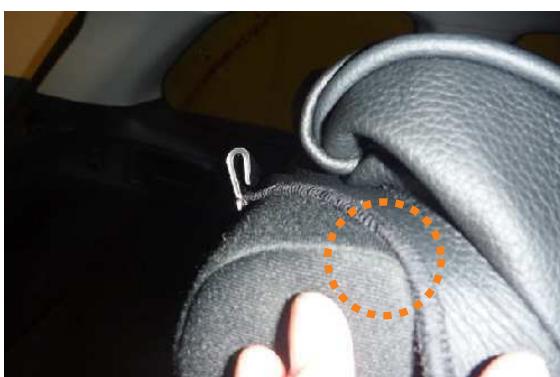

8 2列目中央ヘッドラストの後ろ側にカバーをかぶせていく際は、図の丸印部分に負荷がかかりやすいので、しっかり生地を馴染ませながら慎重にかぶせて下さい。



11 カバーのラインを整えて、2列目中央ヘッドラストの完成です。



9 ヘッドラスト裏の生地を内へ寄せながら、マジックテープで固定して、1列目同様にプラフックを固定します。

Step 6

…> 1列目アームレストの装着方法



- 1 フタ部分がスライドしないタイプのアームレストです。スライド式は18ページからご覧下さい。
アームレスト背面の矢印の隙間から生地を入れ込みます。



- 2 フタを開けて生地をしっかりと入れ込みます。




- 3 フタのラインに合わせてカバーをかぶせていきます。フタの先端に引っかけるようにして固定します。



- 4 カバーのラインを整えて、1列目アームレストの完成です。



- 5 ※アームレストの形状上、カバーの固定を強くすることが困難な作りになっています。より強固に固定されたい方は、両面テープ等の使用を推奨します。
※両面テープは本製品には付属しておりません。

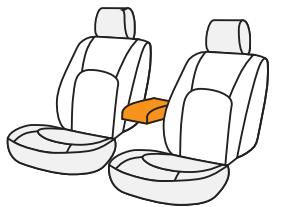

1 スライド式アームレストです。フタ部分を前にスライドさせた状態でアームレストを起こして、フタの裏のネジを4本ドライバーを使用して外します（丸印部分4箇所）。



2 ネジを外すとフタ部分が若干緩みますのでカバーの生地を入れ込んでいきます。カバーは先端に割れ目のような切込みがある方が前です。



3 フタの先端は図のように収まります



4 フタの側面にも生地を入れ込みます。側面は付け根部分にいくつづれ隙間が狭くなります。図では先端にオレンジ色のヘラを差し込んだ状態にしています。隙間に何かを挟んだ状態にしておくと、生地が入れ込みやすくなります。




5 フタの背面には生地を入れ込むだけの隙間がないので、生地は入れ込みません。



6 1番で外したネジを元に戻します。カバーのラインを整えて、1列目スライド式アームレストの完成です。

Step 7

…> 2列目アームレスト の装着方法

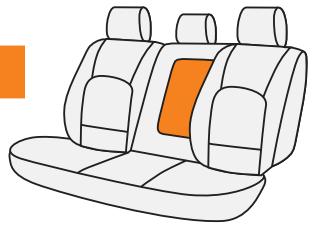

1 カバーを半分程裏返して、アームレストのラインに合わせてかぶせます。この際アームレストの先端までしっかりとかぶせて下さい。



4 アームレストを倒して入れ込んだ生地を引き出します。



2 アームレストのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。



5 ヘッドラスト同様にプラフックで固定します。



3 アームレストの下からフックの付いた生地を入れ込みます。図のように手を添えて、アームレストを起こす倒すを繰り返すと生地が中へ入っていきます。



6 カバーのラインを整えて、2列目アームレストの完成です。

…> 完成図




1 1列目・スポーツシート



4 1列目・ノーマルシート



2 2列目（ガソリン車）

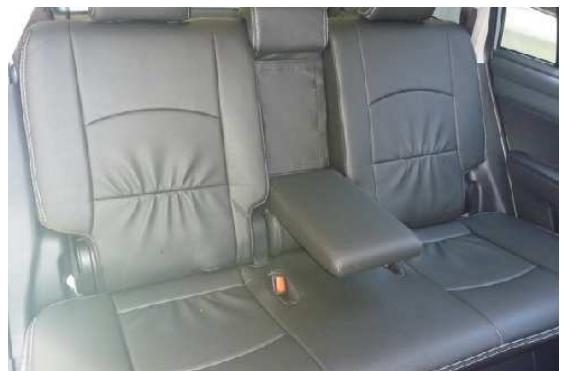

5 2列目（ハイブリッド車）



3 2列目背面



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メーター単位での販売となります)

クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816