



トヨタ ランドクルーザー プラド

専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品 交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品 交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応の縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化 変形 変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつくなる場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラツィオ アルカンターラセクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輻への損傷、車輻の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取り付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。

※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属していません。



①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のはりを利用して横からもぐりこますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意下さい。



②背もたれのカバーをシートのラインに合わせながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。



⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間に入れ込みます。
(車種により取付方法が異なります。)



③シートカバーをしっかり入れ込むことができたなら、ビニールを引っ張り取り外します。



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。

コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておられません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することが可能です。



- ①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



- ②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがずれていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。




- ③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

1 列目座面



①始めにシート座面裏にゴムで固定されているカバーを外します。カバーはゴムでシート座面裏の金属部分に引っ掛け固定されています。

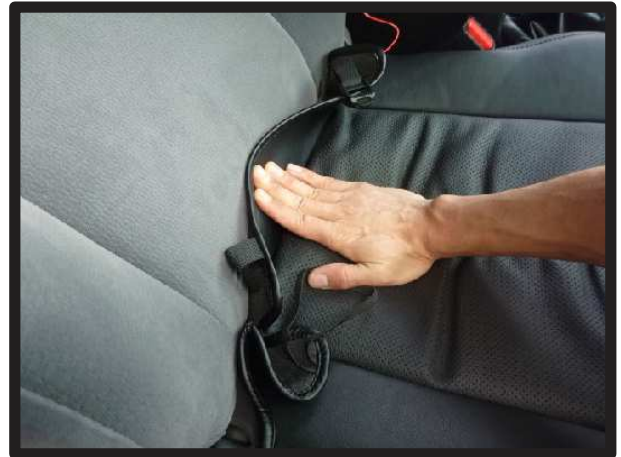

④背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行ってください。



②カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



⑤背面から入れ込んだ生地を引き出します。矢印部分にサイドエアバッグの配線がありますので、配線に気を付け、配線を交わして生地を引き出して下さい。



③シートのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。



⑥カバー外側側面の生地をプラスチック部の中へ入れ込みます。ヘラなどを使用すると作業が行いやすくなります。



⑦運転席内側側面は、生地に付いているマジックテープを、直接シートに貼り付けて固定します。




⑩カバー前方に2本のベルトが付いています。



⑧助手席側のカバー内側側面部分は、側面の生地をシートとコンソール部の隙間に入れ込みます。カバー側面下に付いているゴムを、シート裏へ引き出します。



⑪ベルトはスライドレバー、矢印部分の金属バーの上を通しシート背面へ回します。

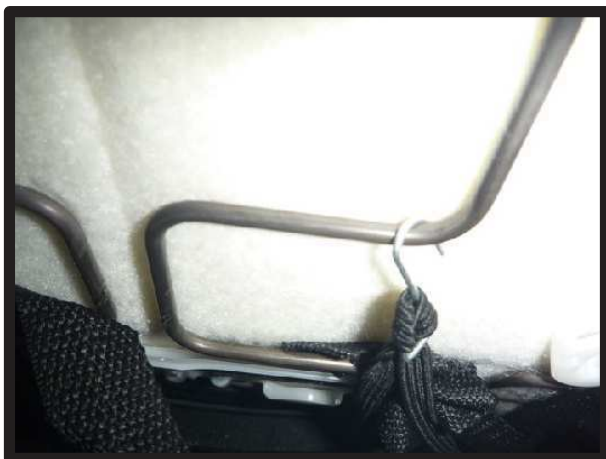


⑨引き出したゴムに付属のS字フックを取り付け、シート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。



⑫背面からベルトを引き出し、固定します。

1 列目背もたれ

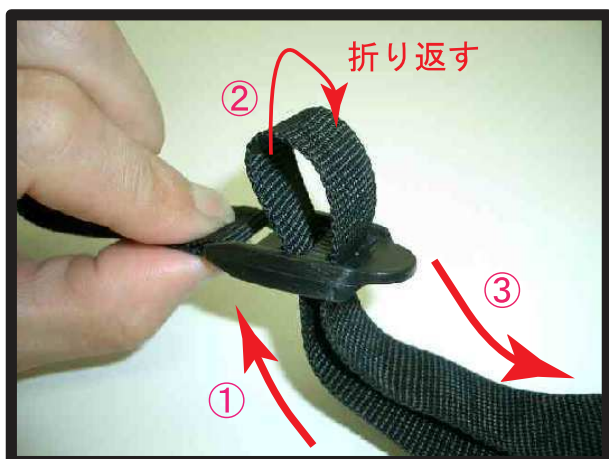

⑬ベルトは①→②→③の手順で受け側のバックルに通します。通したベルトを引くことでカバーの前後が固定されます。ベルトは強く引きすぎると切れますので、ご注意ください。



①カバー側面のファスナーを開いて、シートのラインに合わせてかぶせます。この際、1ページ①で外したカバーを、めくり上げて背もたれカバーの中へ入れ込みます。



⑭1ページ⑤で引き出した生地についているゴムに、付属のS字フックを取り付け、座面裏の金属部分に引っ掛けて固定します。



②ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側に生地をしっかりと入れ込み、生地の伸びを利用して台座を取り出します。



⑮カバーのラインを整えて1列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。



③背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



④ 3 ページ③で入れ込んだ生地を背面から引き出します。矢印部分にサイドエアバッグの配線がありますので配線に気を付け、配線を交わして引き出して下さい。



⑦④で引き出した生地とカバーの背面下(ポケット下の裏)をマジックテープで固定します。



⑤①→②→③の手順でカバーをシートに馴染ませていきます。シート側面の生地がしっかり張るまで行って下さい。



⑧カバー背面下の生地についているゴムに付属のS字フックを取り付けます。S字フックは座面裏の金属部分に引っ掛け固定します。



⑥カバー側面のファスナーを生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーを全て閉じてカバーからはみ出したファスナー部分は、折り返してカバーの中へ入れ込みます。



⑨カバーのラインを整えて1列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。

2列目座面



①始めにリクライニングレバーを外します。丸いプラスチックのキャップをヘラなどを使用して、キャップのフチに入れ込み外します。



④カバーを裏返してシートのラインに合わせます。




②リクライニングレバーを固定しているネジ(3本)をドライバーを使用して外し、リクライニングレバーを外します。




⑤シートのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。




③チャイルドシート固定用フック部分を覆っているカバーをめくり上げておきます。
※チャイルドシートを使用されない方は必要がない作業です。

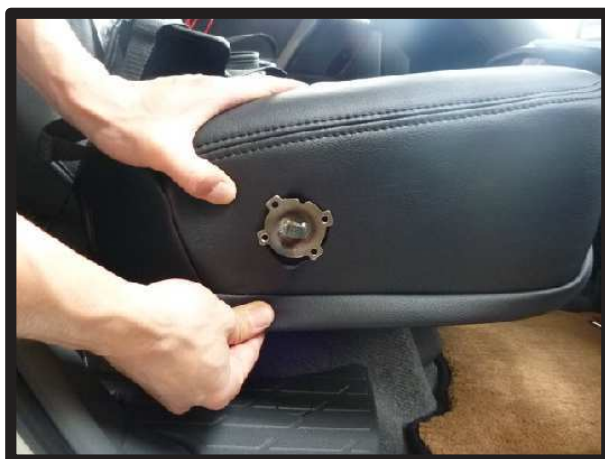


⑥②で外したリクライニングレバー部分をカバー側面の加工穴から取り出します。

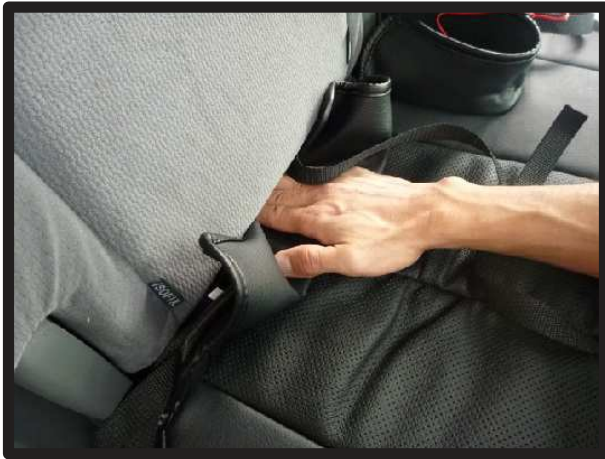

⑦ 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。アームレストの下部分も同様に生地を入れ込みます。

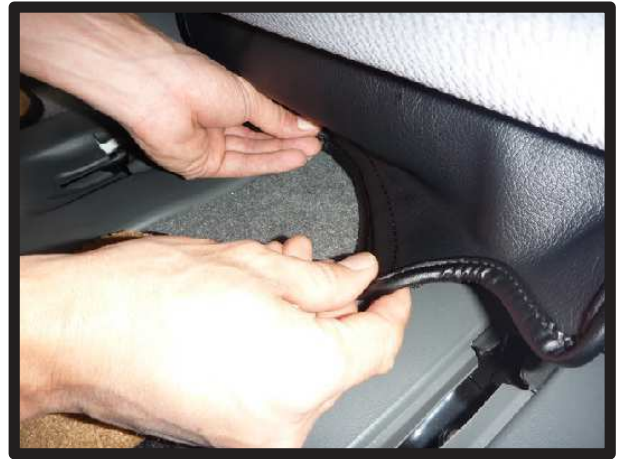

⑩ ⑧で引き出した生地をシート本体にマジックテープで固定します。

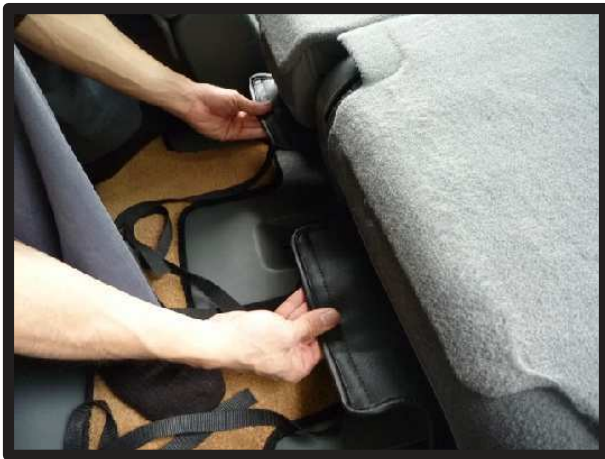

⑧ 背面から入れ込んだ生地を引き出します。



⑪ ⑩の作業で図のプラスチック部には生地が引っかかりますのでプラスチック部の中へ生地を入れ込みます。



⑨ ⑧で引き出した生地に付いているベルト(3本)を、座面裏を通し前から引き出します。



⑫ ⑨で引き出したベルトをシート前方で固定します。


2列目座面続き



⑬ベルトはスライドレバーの上を通して固定するようにして下さい。



⑭カバー外側側面下から出ているヒモを座面裏へ入れ込みます。

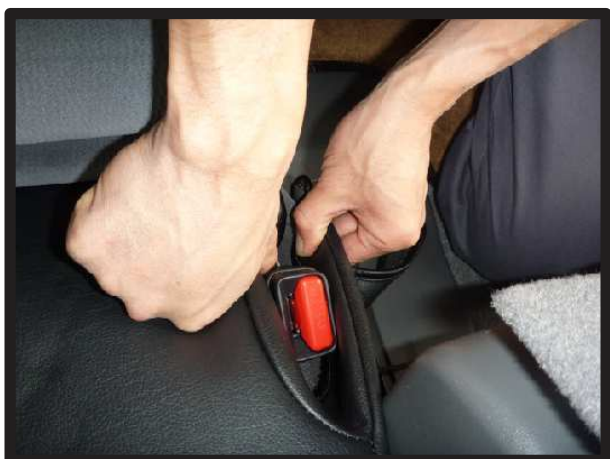

⑮シート内側のシートベルトバックル部分に生地を入れ込みます。




⑯カバー内側側面から出ているヒモも座面裏へ入れ込みます。



⑰シート内側のカバー側面下にマジックテープが付いています。マジックテープはシート座面裏に固定します。



⑱両側面から入れ込んだヒモは、図の指を指している位置辺りの座面裏で引き絞り結び留めます。

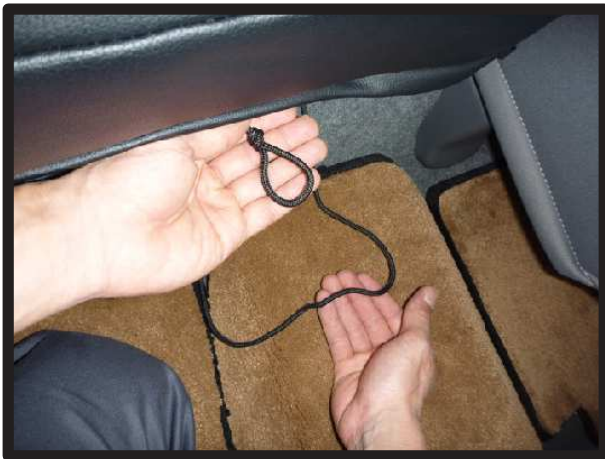

⑱ヒモの結び方は、まず片方のヒモで輪を作ります。



⑳カバーのラインを整えて2列目運転席側座面の完成です。

助手席側は形状は違いますが同様の固定方法で取り付けます。ヒモの引き出す位置を㉓から確認して下さい



㉑もう片方のヒモをその輪に通して引き込みます。座面下回りが絞り込まれ固定されます。ヒモは強く引きすぎると切れますので、ご注意ください。またヒモを結んだ後にシートを前後にゆっくりスライドさせて、ヒモがシートレールに干渉していないか確認して下さい。



㉒助手席側の外側側面のヒモは運転席側と同様に入れ込みます。内側側面は矢印方向へ背面から引き出します。運転席側同様にヒモを結び留めた後にシートを前後にスライドさせて、ヒモが干渉していないか確認して下さい。



㉓シート中央のシートベルトバックル部分に生地を入れ込みます。



㉔カバーのラインを整えて2列目助手席側座面の完成です。

2列目背もたれ



①カバー背面のファスナーを開けます。肩口から出ているシートベルトを交差し、カバーをかぶせていきます。




④背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



②シート内側側面の金属バーをカバーの加工穴に通します。



⑤背面から入れ込んだ生地を引き出します。

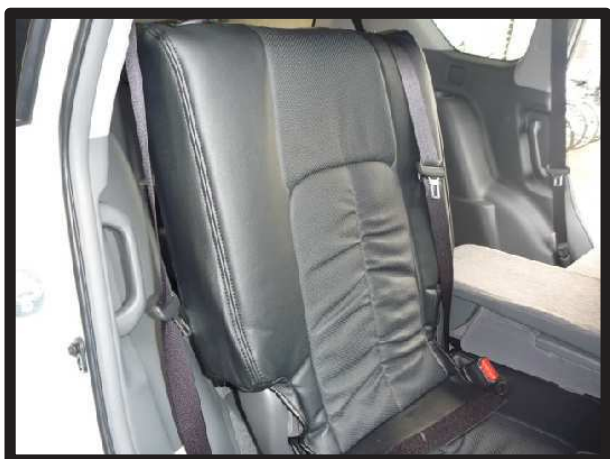

③シートを包み込むようにシート全体にカバーをかぶせます。



⑥始めに開けておいたファスナーを閉じます。生地を内へ寄せながらファスナーはゆっくり閉じるようにして下さい。



⑦矢印の位置の生地裏にマジックテープが付いています。シートのラインを整えながらマジックテープをシート本体に固定します。




⑩プラスチック部分は図のように収まります。



⑧⑤で引き出した生地と背もたれ背面下をマジックテープで固定します。



⑪リクライニングレバーのフチにも生地を入れ込みます。

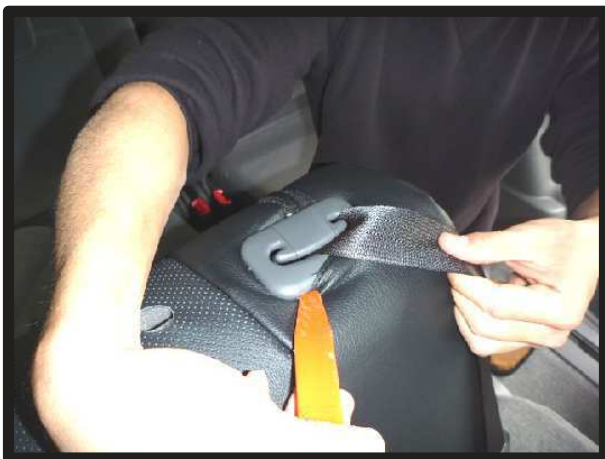

⑨シートベルトが出ているプラスチックのフチ部分に生地を入れ込みます。



⑫ヘッドレストの台座を取り出し、カバーのラインを整えて2列目運転席側背もたれの完成です。助手席側は1列目と同様にカバーをシートの上からかぶせ、背面のファスナーを閉じてマジックテープで固定して下さい。

3列目座面



①カバーをシート前方から矢印方向へかぶせます。



④シート前方裏もマジックテープでシート本体に固定します。



②シートの付け根部分を巻き込むように生地を入れ込みます。



⑤シート両側面裏にもマジックテープでシート本体に固定します。



③背面から入れ込んだ生地を引き出しマジックテープでシート本体に固定します。



⑥カバーのラインを整えて3列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

3列目背もたれ



①カバーを半分ほど折り返してシートにかぶせます。



④背面から生地を引き出し、カバーの背面下部分とマジックテープで固定します。



②シートのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。



⑤ヘッドレストの台座を取り出します。3列目背もたれの台座は取り出しにくいのでヘラなどを使用すると作業が行いやすくなります。



③背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。




⑥シートの両側面下に生地を入れ込み3列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。

2列目中央パーツ



①カバー側面のファスナーを開けた状態でシートにかぶせます。

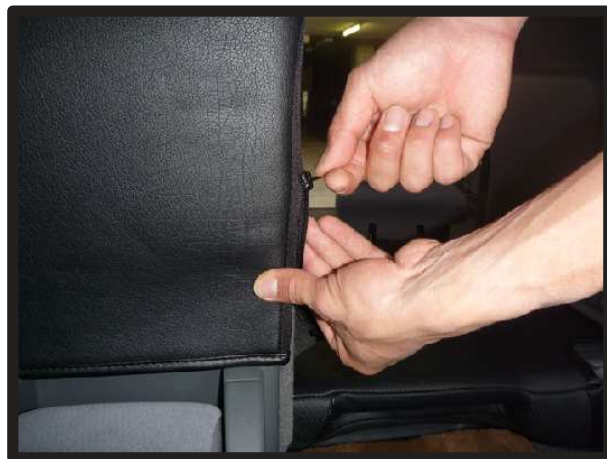

④カバー側面のファスナーを閉じます。



②シートを前に倒してカバーを矢印の方向に包み込むようにかぶせます。シート本体を押し潰しながらかぶせて下さい。



⑤ヘッドレストの台座を取り出します。3列目背もたれと同様に隙間が大変狭いためヘラのようなものを使用して台座を取り出して下さい。



③②の部分は図のように収まります。



⑥2列目中央パーツの完成です。

2列目アームレスト



①始めにドリンクホルダーを外します。フタを開けるとネジが2本ありますのでドライバーで外します。



④アームレスト下の隙間に生地を入れ込みます。



②ドリンクホルダーは①のネジと、丸印部分の2箇所クリップで固定されていますので、上へ引き抜くように外します。



⑤アームレストを倒して入れ込んだ生地を引き出します。



③カバーをアームレスト先端からかぶせます。




⑥アームレスト付け根部分のファスナーを閉じます。カバーからはみ出したファスナー部分は、折り返してカバーの中へ入れ込みます。

2列目アームレスト続き



⑦14ページの⑤で引き出した生地とアームレスト表面の生地をマジックテープで固定します。

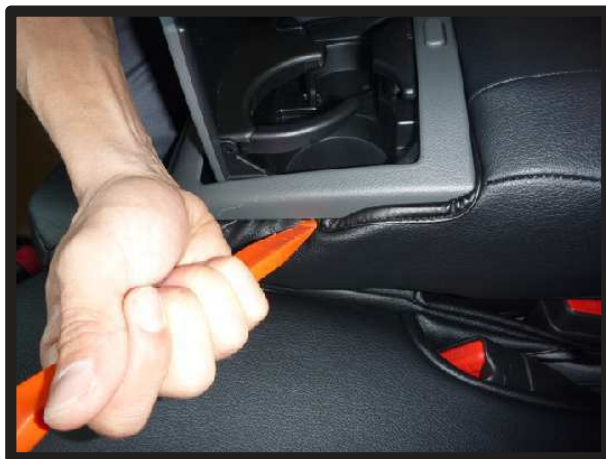

⑩ドリンクホルダーのフチに生地を入れ込みます。



⑧ドリンクホルダーのクリップがはまる穴にカバーの加工穴を合わせます。



⑪2列目アームレストの完成です。
※シートカバーの特性上、矢印部分がアームレストを起こす際に生地が引っかかる場合があります。アームレストを起こす際に注意して起こされるか、矢印部分の生地裏に両面テープを貼り付け、アームレスト本体に固定するなどの対処をお願いします。



⑨ドリンクホルダーを元に戻します。



— 15 — ⑫アームレストを背もたれ側に起こした状態です。

ヘッドレスト(1)




① 1列目ヘッドレストです。
平らなプラスチック部品が付いている方が前になります。カバーを半分ほど折り返してヘッドレスト先端までしっかりとかぶせます。



④ プラスチックのフックは断面図のように、カギ状のプラスチックに平らなプラスチック部分を生地と共に折り返してはめ込み、固定します。



② カバーを左右均等に引き下ろし、ヘッドレスト全体にかぶせます。

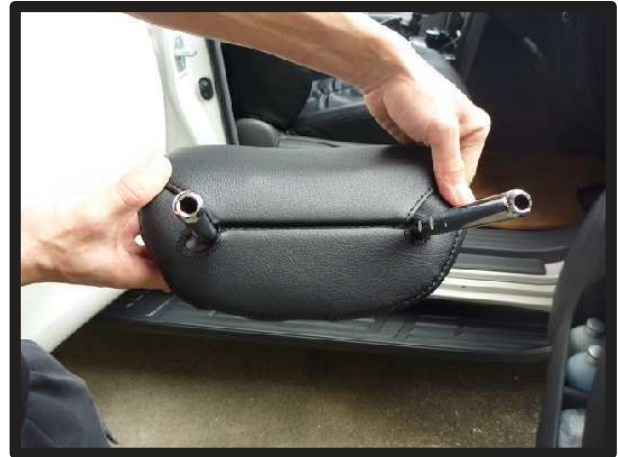

⑤ ヘッドレスト裏は図のように収まります。




③ ヘッドレストを背もたれから外します。ヘッドレスト裏でプラスチックのフックを固定します。



⑥ ヘッドレストを背もたれに戻し、カバーのラインを整えて1列目ヘッドレストの完成です。
2列目ヘッドレストも同様に取り付けます。

ヘッドレスト(2)

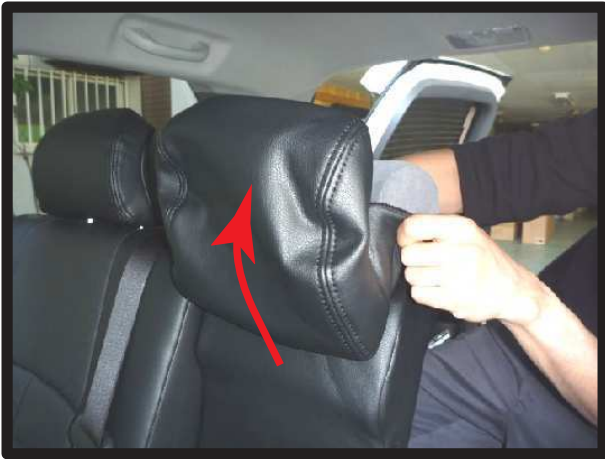

① 2列目センターヘッドレストです。矢印の方向にヘッドレストの前方からカバーをかぶせます。ヘッドレスト先端までしっかりとかぶせて下さい。



④ 1列目ヘッドレストと同様にヘッドドレスと裏でプラスチックフックを固定します。カバーのラインを整えて2列目センターヘッドレストの完成です。



② 2列目センターヘッドレストは形状上きつく出来ています。ヘッドレスト後方を指で押し潰しながら、慎重に全体にかぶせていきます。



⑤ 3列目ヘッドレストはカバーにゴムが付いています。ゴムを図のように通してカバーをかぶせていきます。後は2列目センターヘッドレスト同様に取り付けを行って下さい。



③ カバーがヘッドレスト全体にかぶせたら、押し潰して入れたヘッドレスト部分に変形していることがありますので、ヘッドレストの形状を指で元に戻して下さい。

完成図



1 列目



3 列目



2 列目・1



2 列目 3 列目フラット状態



2 列目・2



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…→ 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



Elazzio

SEAT COVER

クラッツィオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

www.11i.co.jp



「快適カーライフ空間創造企業」

ELEVEN
INTERNATIONAL


株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

FAX.072-330-8816

本製品シート形状とパーツの名称

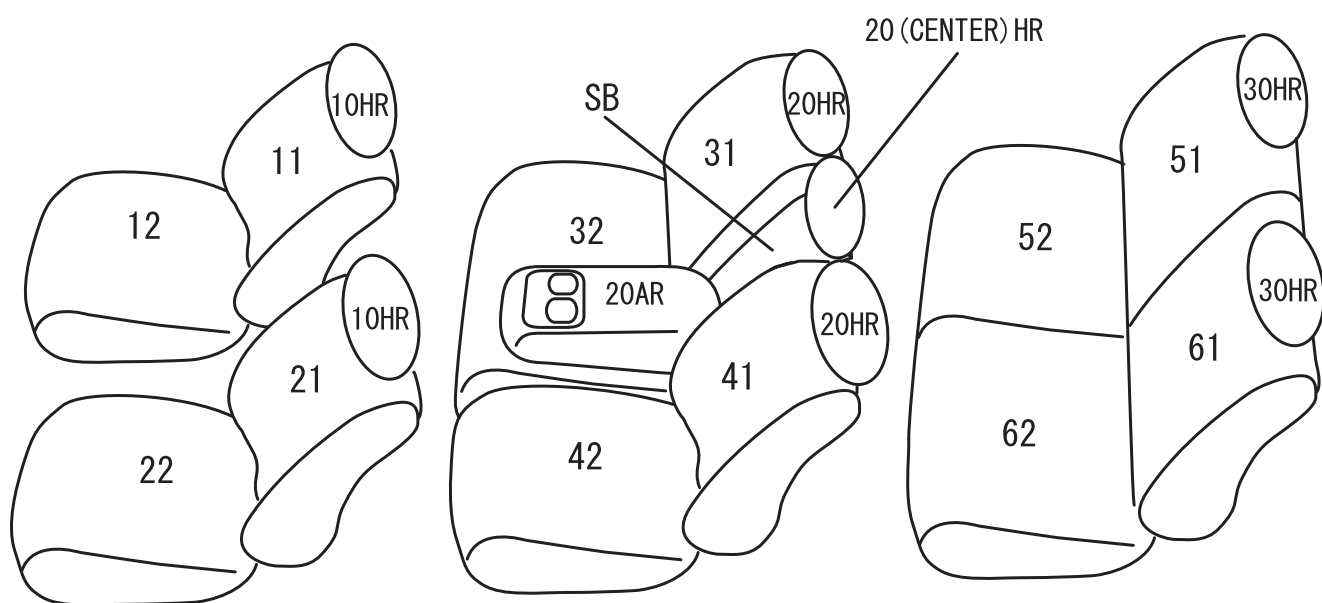

取付必要工具



工具名

- ① プラスドライバー
- ② ヘラ