

Elazzio

SEAT COVER



TOYOTA **WISH**

専用シートカバー取付説明書

Clazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関するの
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項

…> 05-24

シートカバーの装着方法

…> 25-26

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応の縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及び、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところ放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッツィオ・アルカンターラセレクト)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」




株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

本製品シート形状とパーツの名称

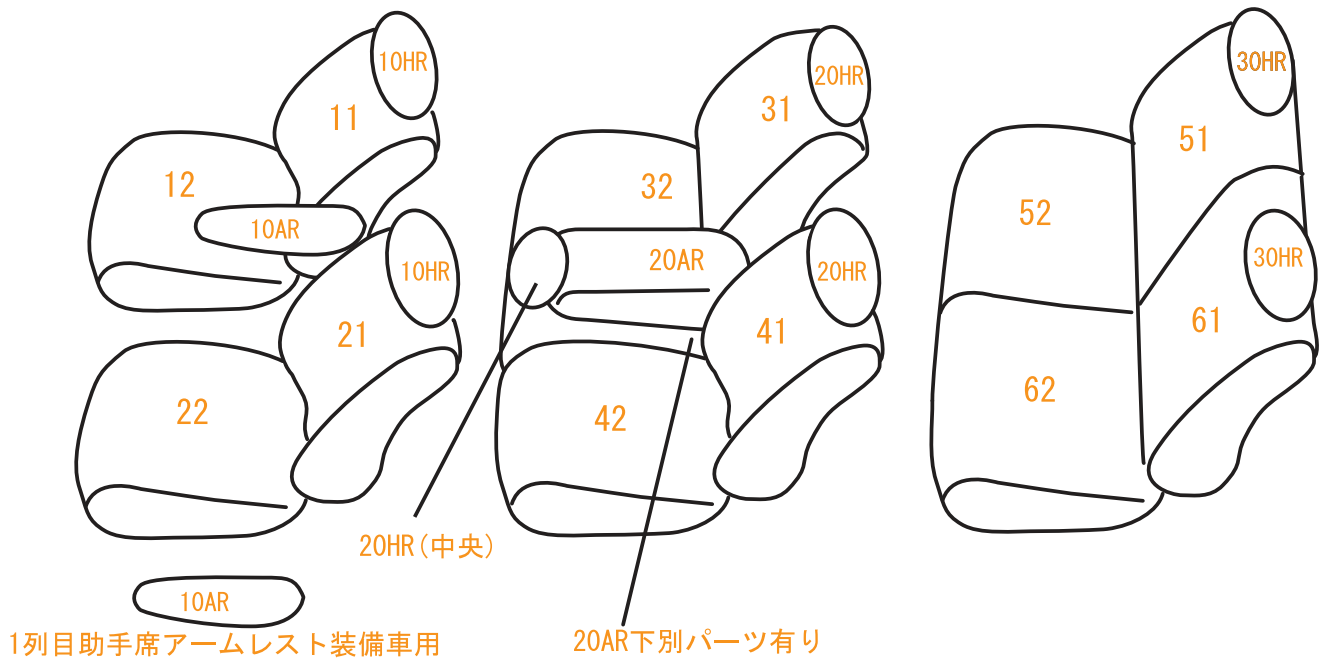

取付必要工具



- ① ソケットレンチセット
- ② プラスドライバー
- ③ クラッツィオ 専用 ヘラ (付属)

Step 1

…> 1 列目座面の装着方法



1 始めに背もたれ背面からシート裏に回っている生地を外します。生地はシート裏にゴムで引っかけて固定されています。ゴムの固定をほどこき生地を外します。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行ってください。



2 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



5 入れ込んだ生地を背面から引き出します。図に見えている黄色い配線はサイドエアバッグの配線です。サイドエアバッグの配線に注意して、生地を図のように交わして引き出してください。




3 シートのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。



6 カバー側面の生地は、シートとプラスチック部の際間に生地を入れ込みます。ヘラなどを使用すると生地が入れ込みやすくなります。



- 7 カバー内側面の生地も、シートとプラスチック部の隙間に生地を入れ込みます。

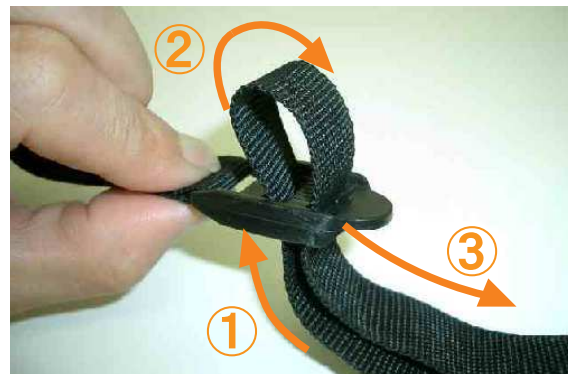

- 10 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。ベルトは強く引きすぎると、縫製糸が切れてベルトが抜けてしまう恐れがありますのでご注意ください。



- 8 カバー前側に付いているベルトを、シート裏を通してシート背面へ回します。ベルトはシート裏にある金属バーの上を通して下さい。



- 11 5ページの5番でサイドエアバッグの配線を交わした端の生地には、ゴムが付いています。ゴムに付属のS字フックを図のように取り付けます。S字フックはシート裏の金属部分に引っかけて固定します。(9ページ13番参照)



- 9 シート背面からベルトを引き出します。ベルトは5ページの5番で引き出した生地についているバックルに通して固定します。



- 12 カバーのラインを整えて、1列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

Point




付属のシートカバー 取付補助ビニールの使用方法

背もたれ部分のシートカバーを装着する際、付属のビニールを使用するとシート本体とシートカバーの摩擦を軽減しスムーズに作業ができます。


※ベーシックシリーズには取付補助ビニールは付属していません

①

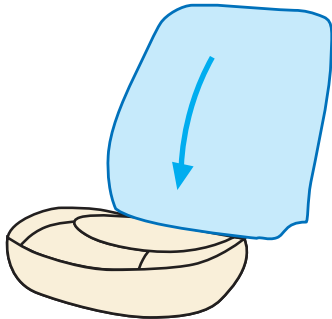


背もたれ部分のシートカバーを装着する前に、付属のビニールを被せます。この際、後で補助ビニールを引っ張り出しやすいように、カッターで両サイドに切り込みを入れておきます。

②

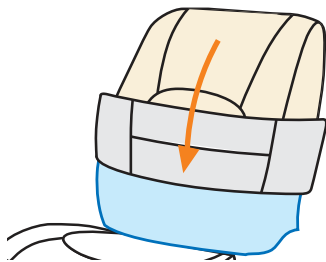

背もたれのシートカバーをシートラインに合わせてながら被せます。

③

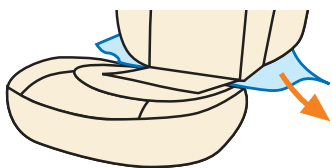

シートカバーをしっかりと被せることが出来たら、ビニールを引っ張り取り外します。

シート背面のコンビニックを使用される場合は、24ページの『コンビニック加工方法』を、先に確認して下さい。

助手席側アームレスト装備車は、カバー装着後23ページの『助手席側アームレスト装備車穴開け加工方法』を確認下さい。



1 始めにアームレストを外します。アームレストに付いているプラキャップを外します



2 プラキャップを外すと中にボルトがあります。ソケットレンチなどを使用してボルトを外すと、シートからアームレストが外せます。



3 側面のファスナーを開けた状態にします。シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



4 5ページの**1番**でシート裏から外した生地を、めくり上げてカバーの中へ入れ込みます。



7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



5 ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。




8 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。図のようにサイドエアバッグの配線を交わして生地を引き出して下さい。




6 生地の伸びを利用して台座を取り出します。



9 カバー側面の生地を、図の**①~③**の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。

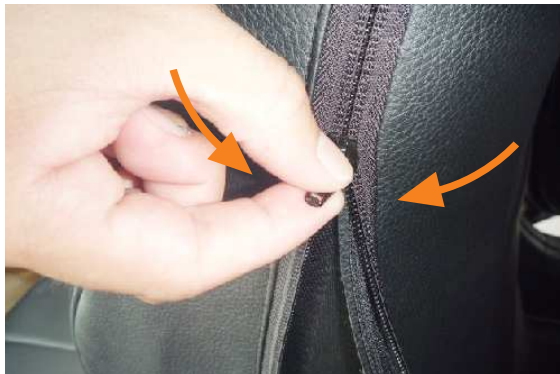

10 生地をしっかりと内へ寄せながら、カバー側面のファスナーを閉じます。

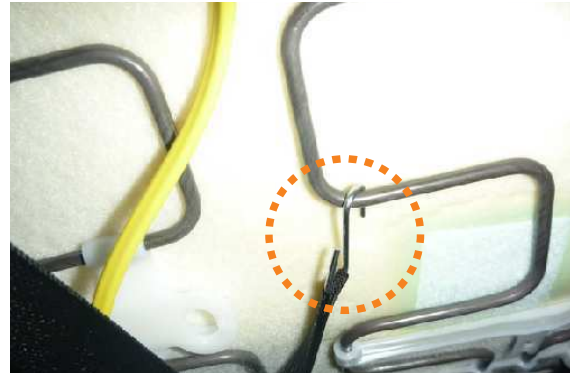

13 S字フックはシート裏の金属部分に引っかけて固定します



折り返してカバーの中へ入れ込む

11 ファスナーを全て閉じたら、ファスナーの先は折り返してカバーの中へ入れ込みます。
※図は別車種を使用しています。



14 カバーの背面下は図のようになります。




12 カバーの背面下に付いているゴムに、付属のS字フックを取り付けます。



15 カバーのラインを整えて、1列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

Step 3

…→ 2列目座面の装着方法

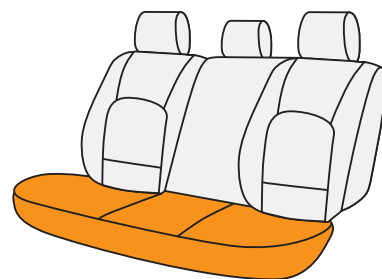

1 シートを少し跳ね上げた状態にします。シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



4 シートの側面から出ているヒモの片方で、図のように輪を作ります。



2 シート付け根部分の図のベルトと、チャイルドシート固定用のアンカーを加工穴から取り出します。



5 もう片方の側面から出ているヒモを、その輪に通します。



3 シートのシートベルトバックルを交わしている部分のくぼみに生地をかぶせて、シート裏にマジックテープで直接貼り付けて固定します。



6 通したヒモを引くことで、シートの下回りが絞り込まれます。ある程度絞り込んだ状態でヒモを結び留めて固定します。



7 カバー前後のベルトを固定します。




8 シートの付け根部分に付いているカバーのマジックテープを、シートに直接貼り付けて固定します。



9 カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。
助手席側は一部形状が異なりますが、同様に取り付けます。

Step 4

…→ 2列目背もたれの装着方法

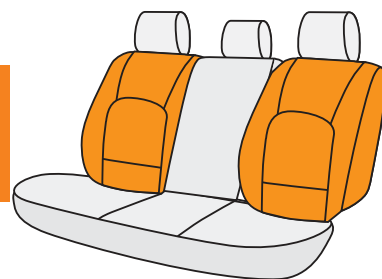

- 1** 全てのシートベルトバックルを固定しているゴムから外します。



- 4** シート下の生地を背面へ回します。この際座面シートを跳ね上げておくと作業が行ないやすくなります。



- 2** 2列目運転席側背もたれの内側部分です。アームレストをロックする部分をカバーの加工穴から取り出します。



- 5** シート背面から生地を引き出します。



- 3** シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 6** カバー背面下の生地と、引き出した生地をマジックテープで固定します。



7 シート内側面の付け根から、マジックテープの付いた生地を入れ込み、背面から引き出します。



10 シート背面は図のようになります。



8 引き出したマジックテープと、シート背面の生地に付いているマジックテープを固定します。



11 カバーの加工穴から、シートに付いているゴムを取り出します。12ページの**1番**で外したシートベルトバックルを元通りに戻します。




9 シート背面のバックボードのフチに生地を入れ込みます。



12 カバーのラインを整えて、2列目背もたれの完成です。助手席側は一部形状が異なりますが、同様に取り付けます。

Step 5

…→3列目座面の装着方法

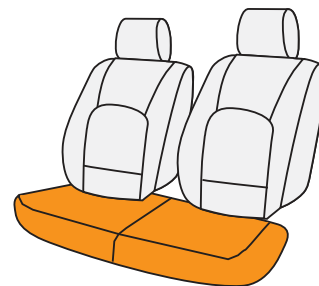

1 シートベルトバックルを固定しているゴムから外します。



4 始めに外したシートベルトバックルを、カバーに付いているゴムのループに通します。



2 カバーをシートのラインに合わせて、前方から後方へかぶせます。



5 カバーの前方にマジックテープのベルトが付いています。



3 背もたれシを前に倒すと、背もたれと座面の間に隙間が出来ます。そこから生地を入れ込み、シートを巻き込むようにして、生地をシートに直接マジックテープで貼り付けて固定します。



6 図は別車種の別パーツの参考図です。マジックテープのベルトは、シート裏の金属に巻き付けて折り返し、固定します。




- 7** カバーの側面に付いているゴムに付属のS字フックを取り付けて、シート裏の金属部分に引っかけて固定します。
※シート裏には生地が付いているので、生地の後ろ辺りで固定して下さい。




- 8** カバーのラインを整えて、3列目運転席側座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

Step 6

…→ 3列目背もたれの装着方法

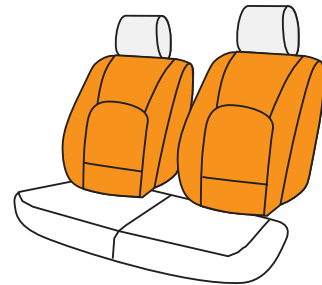

- 1** カバーを半分程まで裏返して、シートのラインに合わせてかぶせます。

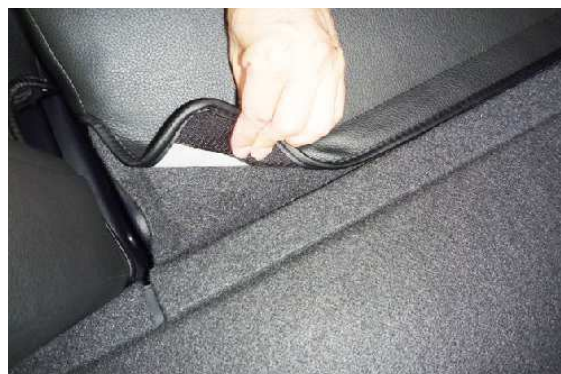

- 4** カバー背面下の生地を、直接シートに貼り付けて固定します。



- 2** シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。ヘッドレストの台座を取り出します。



- 5** シート背面のベルトを、カバーの切り込み口から取り出します。



- 3** シートを少し前に倒して、背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。入れ込んだ生地を、直接シートに貼り付けて固定します。



- 6** カバーのラインを整えて、3列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。

Step 7

…→ 1・2列目ヘッドレストの装着方法



- 1** カバーは平らなプラスチックが付いている方が前になります。カバーを半分程裏返して、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。この際、ヘッドレストの先端まで生地が張る様に、しっかりとかぶせて下さい。



- 2** ヘッドレストのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。



- 3** ヘッドレストをシートから外して、ヘッドレスト裏でプラフックを固定します。



- 4** プラフックの固定方法は、カギ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



- 5** ヘッドレスト裏は図のようになります。



- 6** カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。



7 2列目ヘッドレストです。2列目ヘッドレストは図の矢印方向に、ヘッドレストのラインに合わせて下から上へかぶせます。



10 2列目ヘッドレスト中央も形状は異なりますが、2列目ヘッドレスト同様に取り付けます。



8 1列目同様にヘッドレスト裏でプラフックを固定します。



9 カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。

Step 8 → 3列目ヘッドレストの装着方法



1 図の矢印方向に、ヘッドレストのラインに合わせて下から上へかぶせます。



4 1・2列目同様にプラフックを固定します。ヘッドレスト裏は図のようになります。



2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。



5 カバーのラインを整えて、3列目ヘッドレストの完成です。助手席側も同様に取り付けます。



3 ヘッドレスト裏の生地を内へ寄せながらマジックテープを固定します。

Step 9 → 1列目アームレストの装着方法



- 1** カバーを半分程まで裏返して、アームレストのラインに合わせて、アームレストの先端までしっかりとかぶせます。



- 4** プラキャップを元に戻します。



- 2** 加工穴がある方のみ、カバーを全てかぶせます。



- 5** 生地を内へ寄せながら、ファスナーを慎重に閉じます。



- 3** アームレストをシートに戻します。



- 6** カバーのラインを整えて、1列目アームレストの完成です。
助手席側にもアームレストが有る車は同様に取り付けます。
※助手席側アームレスト装備車は、背もたれカバーに加工が必要になります。カバーの加工方法は23ページをご覧ください。

Step 10

…→ 2列目アームレストの装着方法



- 1** 2列目アームレストの下部分からカバーをかぶせます。カバーのタグには31と印字されています。カバーをシートの下に潜り込ませて、前後から持ち上げるようにかぶせます。




- 4** 引き出した生地を下へ入れ込むようにしてマジックテープで固定します。



- 2** 前側の生地をアームレスト下から背面へ入れ込みます。




- 5** カバーの加工穴からゴムを取り出して、カバーのラインを整えます。

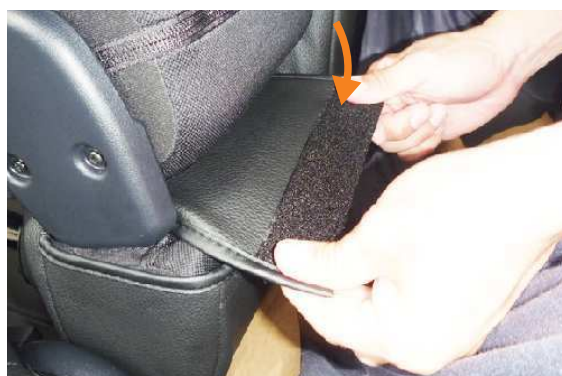

- 3** シート背面から生地を引き出します。



- 6** 取り出したゴムにシートベルトバックルを固定し直します。
2列目アームレスト下パーツの完成です。

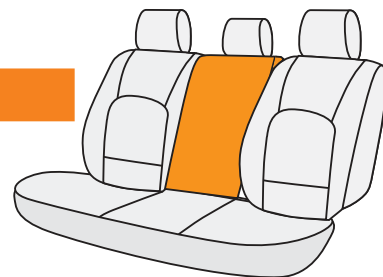

7 カバーを半分程まで裏返して、アームレストのラインに合わせて、アームレストの先端までしっかりとかぶせます。



10 シート背面から生地を引き出します。



8 加工穴からヘッドレストの台座、ベルトを取り出します。



11 引き出した生地をマジックテープで固定します。



9 アームレスト付け根部分の前側の生地を、隙間から背面へ入れ込みます。



12 カバーのラインを整えて、2列目アームレストの完成です。



∧ 1 列目



∧ 2 列目



∧ 3 列目



1 カバーが問題なく装着されているか確認して下さい。
アームレストのボルト穴が開いている金属部分に沿ってカバーに印しを付けます。手探りで分かり辛い場合は、側面のファスナーを開けて位置を確認して下さい。始めは小さめに印しを付けるようにして下さい。



2 側面のファスナーを開いて、印しに沿って生地を切り取ります。この際、シート表皮に傷を付けないように作業は慎重に行ってください。切り取った穴が小さかった場合はもう一度印しを付けて切り直して下さい。




3 穴開け加工の完成です。
※始めに穴を小さく開けて調整していくことで、きれいに加工できます。

…→ コンビニフックの加工方法

※図は別車種のものを使用しています。
穴開け加工は自己責任でお願いします。



1 フックを出した状態でヘラなどを使用して中にあるツメを起こします。

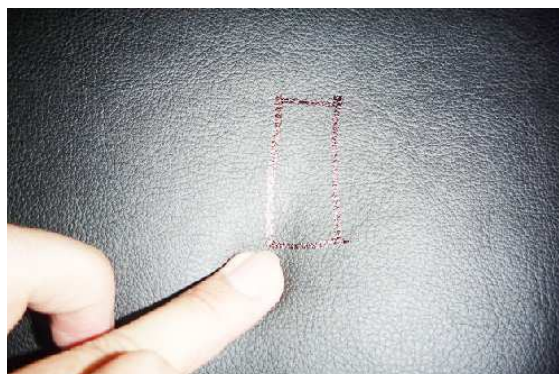

4 カバーを装着後、コンビニフックの穴位置を確認して、穴のフチに沿って印しを付けます。



2 1番の作業を分りやすくした図です。



5 付けた印し部分を、図のように切り取ります。生地を切り取る際に、シート表皮を傷付けないようにご注意ください。



3 ツメを起こしながらフックを斜め下に引くとシートからコンビニフックが外れます。



6 穴開け加工した部分にコンビニフックを斜め上に押し込み元に戻します。最後にフックを軽く引っ張り、確実に固定されているか確認して下さい。



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…→ 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケツブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケツブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やさしい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816