

Clazzio

SEAT COVER



TOYOTA
NOAH / VOXY
ESQUIRE

専用シートカバー取付説明書

1579/1580/1584



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-24

シートカバーの装着方法

…> 27-28

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

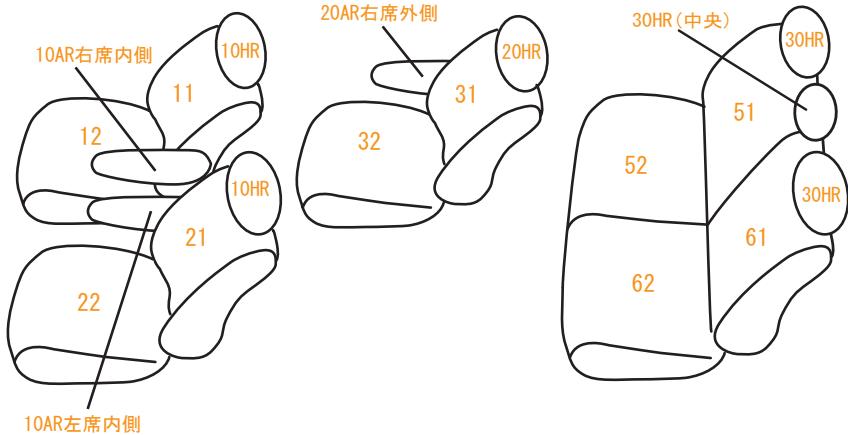

取付必要工具



① ソケットレンチセット (14mm)

② プラスドライバー

③ クラツツイオ 専用 ヘラ (付属)

この商品では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないよう製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂くことがあります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席に生じた傷、破れ、摩擦、シワ、ヘコミ、変型、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかかるないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温・多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがつたり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1列目座面の装着方法



1 始めにシート背面からシート裏に回っている生地を、図のように外します。生地はゴムでシート裏に引っ掛けで固定されています。



4 シート背面から生地を引き出します。
サイドエアバッグ装備車は配線の固定を外して端に寄せます。



2 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



5 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行って下さい。




6 カバー外側・内側の生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。
※助手席側のシートベルトバックルとシートの隙間が大変狭くなっていますが、生地を端からしっかり入れ込んでいくことで、きれいに収まります。



7 外側後方は隙間が狭くなっています。生地を矢印方向へ向けて入れ込むようにすると生地が入り込みやすくなります。



10 シート背面からベルトを引き出して、5ページ4番で引き出した生地に付いているバックルに通します。

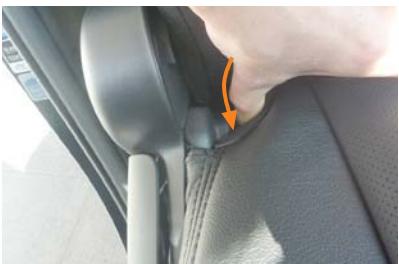

8 シート付け根部分の生地を図のように入れ込みます。



11 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。ベルトは強く引きすぎると、縫製糸が切れてベルトが抜けてしまう恐れがありますので、ご注意下さい。



9 カバー前方に付いている3本のベルトを、スライドレバー、シート裏の金属バーの上を通してシート背面へ回します。



12 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。
助手席も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

Step 2

…> 1列目背もたれの装着方法

※コンビニフックを使用するには、カバー装着前にコンビニフックを外して、カバーには穴開け加工が必要です。コンビニフックを使用される方は、巻末のコンビニフックの加工方法をご覧下さい。コンビニフックを使用されない場合は、コンビニフックは外さずにそのままカバーの装着を行って下さい。


Point !

付属のシートカバー 取付補助ビニールの使用方法

背もたれ部分のシートカバーを装着する際、付属のビニールを使用するとシート本体とシートカバーの摩擦を軽減しスムーズに作業ができます。


※ベースックシリーズには取付補助ビニールは付属しておりません

①

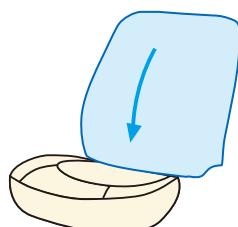


背もたれ部分のシートカバーを装着する前に、付属のビニールを被せます。この際、後で補助ビニールを引っ張り出しやすいように、カッターで両サイドに切り込みを入れておきます。

②

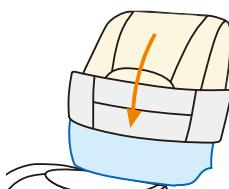

背もたれのシートカバーをシートラインに合わせながら被せます。

③



シートカバーをしっかりと被せることができたら、ビニールを引っ張り取り外します。



1 始めにアームレストを外します。図のプラキヤップをヘラなどを使用して外します。



2 ソケットレンチなどを使用してアームレストを固定しているボルトを外します（ソケット14mm）。




3 ボルトを外すとアームレストが図のように外れます。

*助手席シートバックテーブル装備車は、テーブルをシートから外してカバーの装着を行います。シートバックテーブル装備車は23P 24Pと一緒に確認していただき、カバーの装着を行って下さい。



- 4 カバー両側面のファスナーを開けておきます。カバーをシートのラインに合わせて、シート肩口の生地がしっかりと張るようにかぶせます。

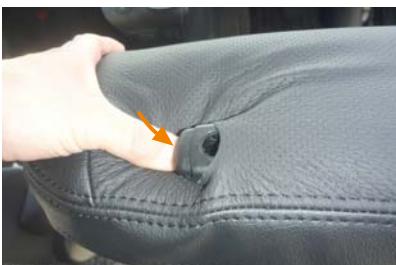

- 5 ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。始めに台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



- 6 生地の伸びを利用して台座を取り出します。革を使用したカバーでは、革が伸びないため、台座を取り出す際、若干生地が裂ける場合があります。少し生地が裂けても台座のフチに隠れますので、作業は焦らず慎重に行って下さい。



- 7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。入れ込む生地にカバー固定用のフックが付いているので、生地を入れ込む際は、フックで座面カバーやシート表皮を傷付けないようにご注意下さい。



- 8 シート背面から生地を引き出します。



- 9 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。



10 カバー側面のファスナーを生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。



13 プラフックを固定すると図のようになります。
フックが引っ掛けかり辛い場合は、14番をご参照下さい。



11 ファスナーを全て閉じ、ファスナーの端はカバーの内側へ入れ込みます。



14 プラフックを固定する前に、フックの隙間にヘラなどを差し込み、フックの隙間を少し広げておくとフックが引っ掛けりやすくなります。



12 8ページ8番で引き出した生地に付いている
プラフックを、シート表皮を固定している
金属の芯部分に引っ掛けて固定します。



15 5ページ1番で外したシートの生地を元に戻します。



16 カバー背面下に付いているゴムに付属している金属フックを取り付けます。



19 シート付け根のフチに、図のように生地を入れ込みます。



17 金属フックはシート裏の金属部分に引っ掛け固定します。



20 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。
助手席も同様に取り付けます。



18 シートの背面下は図のようになります。



21 助手席シートバックティッシュポケット装備車は、図のようにティッシュを使用することができます。しかしカバーを装着することにより、ティッシュを出す際の抵抗が増し、ティッシュが途中で切れたりする場合があります。ティッシュは抵抗を避けるように斜め下へゆっくり引き出すと、切れずに取り出せます。

Step 3 …> 2列目座面の装着方法



1 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



4 引き出した生地をマジックテープで直接シートに貼り付けで固定します。



2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



5 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



3 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



6 カバー外側内側の生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



7 シートの付け根部分にも生地をしっかりと入れ込みます。



8 図のシート前方のフチに生地をしっかりと入れ込みます。内側外側共に入れ込み、シート前方の生地がしっかりと張るようにして下さい。




10 フックはシート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。シート裏は生地で覆われていますが、その生地を固定している金属部分に引っ掛けて固定します。
※シート裏の金属の端などでケガをしないように気を付けて下さい。



11 シート裏の前側は図のようになります。フックが取り付け難いときは座面下プラスチック部を開いて作業を行うと取り付け易くなります。巻末の座面下プラスチック部の開き方をご覧下さい。



9 カバー前方の端には図のフックが3個付いています。

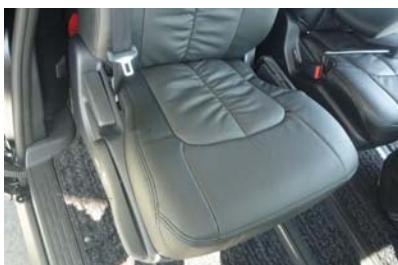

12 カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。

Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法



1 1列目同様にアームレストを外します。
(ソケット14mm)



4 カバー背面のファスナーを開いて、シートを包み込むようにかぶせます。カバーはシートベルトの内側を通します。



2 シートベルトが出ているプラスチック部を外します。ドライバーで図の位置にあるネジ2本を外します。



5 ヘッドレストの台座を取り出します。



3 プラスチック部は背面側にフックが掛かっているので、矢印の方向へ外します。



6 背面のファスナーを内へ生地を寄せながら慎重に閉じます。ファスナーの端はカバーの中へ入れ込みます。



7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



10 プラスチック部を元に戻します。プラスチック部内側の背面にあるフックを、土台側の金属バーに引っ掛け元に戻します。




8 入れ込んだ生地をシート背面から引き出して、カバー背面下の生地とマジックテープで固定します。



11 シート付け根のフチに、図のように生地を入れ込みます。



9 シートベルトが出てるる周りは図のようになります。周りの生地にシワが寄らないようにシートに馴染めさせます。

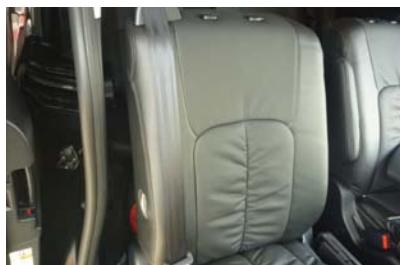

12 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。

Step 5

…> 3列目座面の装着方法

※シートカバーを装着することで3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、シートを車体側に押すサポートが必要になります。

カバーは上記の作業に考慮して、最小限の厚みにしていますが、予めご了承下さい。



- 1 シートを斜め45度程度跳ね上げた状態で、シートを固定している脚部分をかわして、カバーを前から後ろへかぶせます。



- 4 シート内側の付け根部分に生地を巻き込むようにかぶせます。



- 2 シートをフロアに固定して、カバーをシートのラインに合わせます。



- 5 シート外側の角に、生地がしっかりと張るようシートに馴染ませます。



- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 6 カバー外側面の生地をシートに巻き込むようにして、マジックテープで直接シートに貼り付けて固定します。



7 カバー外側の図の位置に付いているマジックテープを、シートの裏から取り出せるように入れ込みます。



10 7番で入れ込んだマジックテープをシート裏から引き出して、シート裏のマジックテープと固定します。



8 15ページ3番で入れ込んだ生地を、背面から引き出します。



11 8番で引き出した生地とカバー背面の生地を寄せ合いながら、ファスナーを慎重に閉じて固定します。ファスナーの端はカバーの内側へ入れ込みます。



9 シートを跳ね上げて、図の切込み穴からシートを跳ね上げた際に、シートを固定するベルトを通します。ベルトは間違って長方形の穴に通さないようにして下さい。長方形の穴は通したベルトをシート側に固定する際のロック部分に位置を合わせます。



12 シートを跳ね上げる際に使用するレバーに生地が掛からないよう、レバーの内側に生地を通します。



Step6 → 3列目背もたれ
の装着方法



13 シート裏は図のようになります。



1 カバー外側面ファスナーを開いて、シートのラインに合わせてかぶせます。



14 シートベルトバックルが出ているフチに生地を入れ込みます。



2 ヘッドレストの台座を取り出します。



15 カバーのラインを整えて、3列目運転席側座面の完成です。
助手席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。



3 シート付け根のフチに生地を入れ込みます。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



7 5番で引き出した生地とカバー背面下の生地をマジックテープで固定します。



5 シート背面から生地を引き出します。



8 カバーのラインを整えて、3列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。



6 カバー外側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーの端はカバーの内側へ入れ込みます



9 3列目シートを跳ね上げて、車体側にロックをする際、ロックが車体側まで届かない場合は、図のようにシートの角を押して固定するようにして下さい。

Step 7

…> 1、2列目ヘッドレストの装着方法



- 1 カバーを半分程折り返した状態で、ヘッドレストのラインに合わせて先端までしっかりとかぶせます。
カバーは板状のプラスチックパーツが付いている方が前側です。



- 2 ヘッドレストのラインに合わせてカバーを左右均等に引き下げ、ヘッドレスト全体にかぶせます。



- 4 前後のプラフックを固定します。



- 5 プラフックは板状のプラスチックを生地と一緒に折り返して、フック側に巻き込むように入れ込み固定します。



- 3 ヘッドレストをシートから外します。ヘッドレスト底面で生地を内へ寄せながらマジックテープを固定します。



- 6 ヘッドレスト底面は図のようになります。



Step 8 ...> 3列目ヘッドレストの装着方法



- 7 ヘッドレストをシートに戻します。
カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。

1 3列目両サイドのヘッドレストは、図のようにヘッドレストの先端にカバーを引っ掛けるようにして、下から上にかぶせます。



- 8 2列目ヘッドレストは運転席側と助手席側で一部形状は異なりますが1列目と同様に取り付けます。図は運転席側の底面の図です。カバーを装着しやすくする為に軸回りを大きくしています。

2 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



- 9 ヘッドレストをシートに戻します。
カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。


3 ヘッドレストをシートから外します。ヘッドレスト底面で生地を内へ寄せながらマジックテープを固定します。



4 1、2列目同様にプラフックで固定します。



7 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。

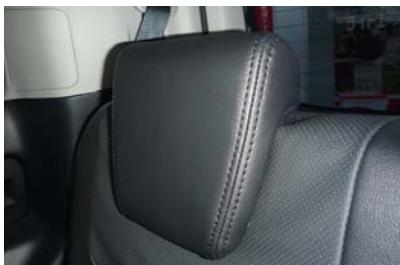

5 ヘッドレストをシートに戻します。
カバーのラインを整えて、3列目ヘッドレストの完成です。



8 ヘッドレスト裏で前後のマジックテープを
固定します。



6 3列目中央ヘッドレストです。
カバーを半分程折り返した状態で、ヘッド
レストのラインに合わせてかぶせます。こ
ちらはオスのマジックテープが付いている
方が前になります。



9 カバーのラインを整えて、3列目中央ヘッ
ドレストの完成です。

Step 9

…> アームレストの装着方法

アームレストカバーは装着前の形が若干ねじれているように見えますが、仕様上問題ではありません。装着をすればアームレストのラインに沿った形になります。



- 1 カバーを半分程裏返した状態で、アームレストのラインに合わせて先端までしっかりととかぶせます。

※この状態でカバーをいったんアームレスト全体にかぶせておくと、生地が馴染み3番の作業が行いやすくなります。



- 2 アームレストをシートに戻します。
※プラキャップを付け忘れないようご注意下さい。



- 4 ヘラなどを使用して、アームレスト付け根の隙間に生地をしっかりと入れ込みます。



- 5 アームレストを起こして、アームレスト付け根の隙間に生地をしっかりと入れ込みます。



- 3 アームレスト全体にカバーをかぶせながらアームレストの付け根部分に生地を引っ掛けるようにしてかぶせます。生地を無理に引っ張ると裂けますので、作業は慎重に行って下さい。



- 6 カバーのラインを整えて、1列目アームレストの完成です。
2列目アームレストも形状は異なりますが同様に取り付けます。

助手席シートバックテーブルの装着方法



1 カバーを装着する前にテーブルをシートから外します。

テーブルを起こします。テーブルはシート背面にネジで4か所固定されています。ドライバーを使用して、ネジを4か所とも外します。



2 ネジを4か所外して手前に引くと図のよう
にテーブル部分が外れます。



4 3番の位置を意識して、まずは下側の突起
を浮かすようにして手前に抜き出します。
力を入れすぎるとプラスチックパーツが変形する恐れがありますので、作業は慎重に
行って下さい。



5 次にプラスチックパーツを上へ持ち上げる
ようにして、上側のフックを外します。
これでシートバックテーブル上側の土台が
外れます。



3 土台のプラスチックパーツを外します。図
はプラスチックパーツを外した後の断面に
なります。プラスチックパーツは上側に下
向きのフックが3か所、下側に突出した部
分が2か所あります。



6 シートカバーを助手席背もたれに装着しま
す。
シート背面の穴開け加工している位置と、
ネジ穴やフックの掛かる位置が合っている
かを確認します。穴位置がずれている場合
はシートカバーの装着がずれている可能性
があります。その場合はシートカバーの装
着を再度調整して下さい。



7 土台のプラスチックパーツをシートに戻します。カバーを装着したことでの地の厚み分、少々戻し辛くなっています。**5番**で外したフックを引っ掛けるように戻して、**4番**の突起部分も穴位置を合わせて固定します。



8 テーブル部分を元に戻します。テーブルにも突起があります。テーブルの突起部分とシートの固定用穴位置を合わせて元に戻します。



9 **1番**で外したネジを4か所固定します。シートバックテーブルはこのように外して元に戻します。



10 助手席シートバックテーブル装備車のシート背面の完成図です。

2列目土台部分、プラスチックカバーの開け方



1 2列目座面下のレールの上部分にあるプラスチックのふたを開けます。細く先の尖ったものを上の隙間に差し込み、手前に引くとふたが開きます。ふたはシートの内側・外側にあります。



2 ふたを開けて中にあるボルトを、ソケットレンチなどで外します。ソケットは17mmを使用します。
※ボルトはアームレストなどよりかなり強く固定されています。



3 中にあるネジをドライバーを使用して外します。



4 ふたの内側にある、ボルト・ネジを外した状態です。
この状態で、シートの内側・外側とも同様に外すとシートのプラスチックカバー前側が少しグラグラした状態になります。



5 ふたを開けた状態で、開けたふた部分を掴み、矢印の方向へ慎重に引っ張ります。中央のプラスチック部とクリップ式のツメで固定されている部分が図のように外れます。ツメは○印部分に2か所あります。シートの内側・外側ともに外します。



6 中央部の側面の固定を外すと、図のように中央のプラスチック部が開きます。この状態にすると12ページ10番の作業が容易に行えるようになります。

コンビニフックの加工方法

この車のコンビニフックは上下のツメで固定されています。ツメで固定されているタイプのコンビニフックは固定が元々弱くない為、シートカバー装着後、元に戻せなくなる場合があります。
コンビニフックを、ご使用されるにあたりカバーに加工をされる場合は**自己責任**でお願い致します。



- 1 フックを出して、フック下のツメをへらなどで軽く起こします。ツメを起こしながらフックを手前に引くとシートからコンビニフックが外れます。



- 2 コンビニフックの側面図です。図のように下のツメがかなり小さいため固定が強くありません。下のツメの山がかけたりすると固定が出来なくなります。

- 4 確認した位置に図のように印を付けます。始めは若干小さめに印を付けるようにして下さい。



- 5 印に沿って、生地を図のように切り取ります。生地を切る際は、シート表皮を傷付けたりしないように、作業は慎重に行って下さい。



- 3 背もたれカバーを装着します。コンビニフックを元に戻すのに穴を開けますので、加工後は背もたれカバーをずらしたりできません。穴開け加工をする前に、背もたれカバーにずれなどが無いかしっかりと確認して下さい。

カバーの上から指でコンビニフックの固定位置を確認します。

- 6 コンビニフックをシートに戻します。2番の図を参考に下から上へ、上のツメをまず引っ掛け、押し込み下のツメを引っ掛けます。固定後はコンビニフックを軽く引っ張りしっかりと固定できているか確認して下さい。

コンビニフックの加工方法続き



7 コンビニフックの完成です。




8 補足です。

6番の作業でどうしてもコンビニフックが固定できない場合、シート側の留め具を少し手前側に起こすと、コンビニフックが固定されやすくなります。


これを行うには、マイナスドライバー、もしくはそれに近い代用品を用意します。図のように真横から用意した工具を差し込みてこの原理でコンビニフックの下のツメが引っ掛かる金属の留め具を手前に起こします。数値にして**1~2mm**程度です。これで再度コンビニフックを元に戻すようにお試し下さい。

※こちらは無理に行なうとシートのフレーム自体を変形させかねません。作業は慎重に、**自己責任**で行って下さい。

完成図

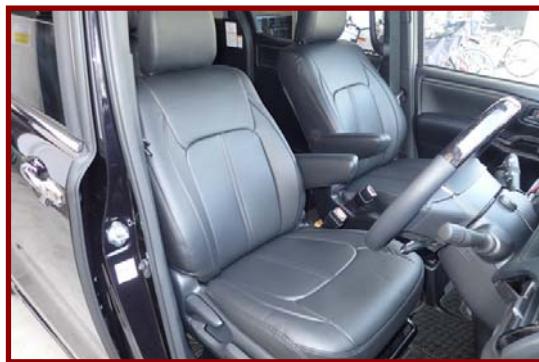

■ 1列目

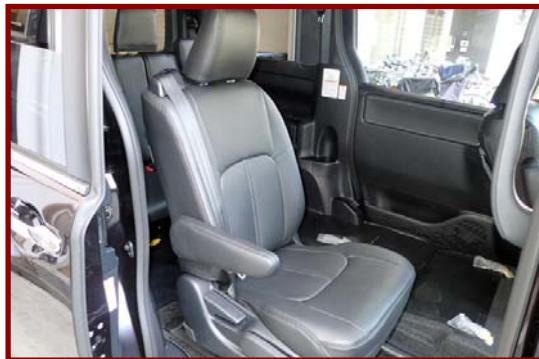

■ 2列目



■ 3列目




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッソ キルティングタイプ・プロス クラッソ
プロクラッソ タイプ2は対象外です。

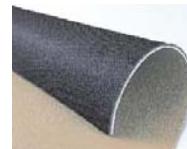

- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
クラッソ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合이が変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816