

# Clazzio

## SEAT COVER



**TOYOTA**  
**PRIUS α G's**  
**PRIUS α GR SPORT**

専用シートカバー取付説明書



---

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-22

シートカバーの装着方法

…> 23-24

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

## 本製品シート形状とパーツの名称

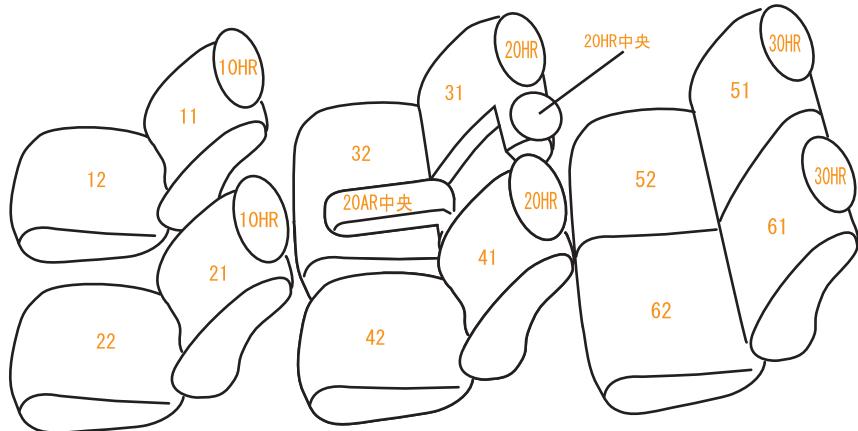

## 取付必要工具



① クラッツィオ 専用ヘラ(付属)

② プラスドライバー

この車種は上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。  
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないよう製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂くことがあります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。  
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計になっている為、シートカバーの使用期間中に座席にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例) 座席に生じた傷、破れ、摩擦、シワ、ヘコミ、変型、変色、化学変化等

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかかるないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温・多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがつたり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。  
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車両への損傷、車両の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## Step 1

## 1列目運転席座面の装着方法



1 始めに、シート背面から裏側に回っている生地を外します。生地はゴムでシート裏に固定されています。



4 シート全体にカバーをかぶせます。



2 シート背面下にマジックテープでサイドエアバッグの配線が固定されている為、固定を外します。



5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調節し、入れ込みやすい角度で作業を行って下さい。



3 カバーを裏返して、シートのラインに合わせます。



6 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。この時、生地は配線の内側を通すようにして下さい。



7 カバー外側面の固定部材の付いた生地を、ヘラ等を使用し、シートとプラスチックの隙間に入れ込みます。後ろ側の生地も同様に隙間に入れ込んで下さい。



8 内側面の生地に付いているマジックテープをシートに直接貼り付けて固定します。後ろ側の生地はシートベルトバックルの付け根の隙間に、ヘラ等を使用し入れ込んで下さい。



9 カバー前側に付いているベルトをスライドレバーの上を通して背面側に通します。  
※シート裏のカブラーや配線等ができるだけかわして下さい。



10 背面に通したベルトと、5ページ6番で引き出した生地に付いているバックルを固定します。

固定方法に関しては、11番を参照して下さい。



11 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締り固定されます。

ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れがありますのでご注意下さい。



12 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。助手席も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

## Step 2

## 1列目運転席背もたれの装着方法



1 ファスナーを開いて、カバーをシート全体にかぶせます。



4 カバーの加工穴から生地の伸びを利用してヘッドレストの台座を取り出します。



2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



5 本革を使用したカバーは革部分が伸びにくいため、取り出す際に生地が裂ける場合があります。大きく裂けない限り台座のチヂに壊れますので、大きく裂けないよう慎重に作業を行って下さい。



3 入れ込んだ生地を背面から引き出します。生地の切り込みで配線をかわして下さい。



6 5ページ1番で外した生地を折り返し、カバーの内側へ入れ込みます。



7 背面の左右2箇所のファスナーを生地を内へ寄せながら閉じます。ファスナーの端はカバーの内側へ入れ込みます。



10 カバー背面下の生地に付いている2本のゴムをシート裏の配線などが干渉しない場所に引っ掛けで固定します。  
※図はシート裏のプラスチックフックに固定



8 ①～③の順番に、カバー側面の生地を引き下げながら中央へ寄せて、中央で余った生地を下へ撫で下ろすようにして、生地をシートに密着させていきます。カバー側面のシワが無くなるまで、繰り返し行って下さい。



11 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。  
助手席も同様に取り付けます。



9 アページ3番で引き出した生地に付いているマジックテープと、背面下部の裏側に付いているマジックテープを固定します。


## Step 3

## 2列目運転席側座面の装着方法

※ノーマルのプリウスαの図を使用していますが、装着方法は同じです。



1 シートベルトバックルを、固定しているゴムから外します。

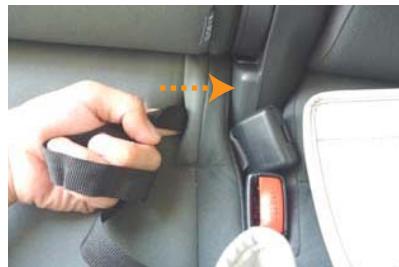

4 内側も同様に行います。（内側は向かって右側に寄せます）



2 チャイルドシート固定用フックがある部分のファスナーを開けておきます。



5 シートベルトバックルが収納されている箇所にベルトを通します。  
狭いですが、真っ直ぐ入れ込むとベルトが通る隙間があります。



3 2番で開けた箇所（外側）に、カバー裏に付いているベルトを通しておきます。  
ベルトをシート裏から取り出す為、ベルトを真っ直ぐ入れ、底に当たったら向かって左側へ寄せます。



6 3番～5番で入れ込んだベルトを、シートを前方にスライドさせて、一旦シート背面から引き出します。引き出したベルトをシート裏から前側に通します。



7 カバーを裏返して、シートのラインに合わせます。



10 中央部分の生地も隙間に入れ込みます。



8 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



11 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。この時、生地の加工穴とチャイルドシート固定用のフックの位置が合うようにして下さい。中央の生地は、チャイルドシート固定用フックはありませんが、加工穴が開いた仕様になっています。



9 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。生地を入れ込む際に、固定部材でシートに傷が付かないよう慎重に作業を行って下さい。



12 引き出した生地（外側の生地）に付いている固定部材をシート裏に引っ掛けで固定します。中央の生地はマジックテープをシートに直接貼り付けて固定します。



13 固定部材はシート地を固定しているフックの上から固定します。



16 9ページ6番で通したベルトをシート前側から引き出します。引き出したベルトと、カバー前側に付いているバックルを固定します。  
固定方法に関しては、6ページ11番を参照して下さい。



14 カバー側面の生地に付いている固定部材を生地ごとシートとプラスチックの隙間に入れ込みます。




17 カバー前側に付いている固定部材を、シート裏で固定します。



15 シートの付け根部分の生地を、ヘラ等を使用して、シートとプラスチックの隙間に入れ込みます。



18 カバー内側面に付いている固定部材を13番を参考にして、シート裏で固定して下さい。

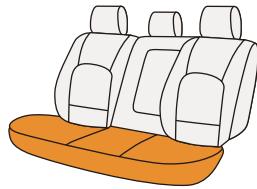

**19** カバーのラインを整えて、2列目運転席側  
座面の完成です。



**20** 助手席側のカバーには、シートベルトバッ  
クル収納部分の生地下に、ゴムが付いてい  
ます。ゴムはシート裏に引き出して、シート  
裏に引っ掛け固定します。運転席側のカ  
バーとの違いは、助手席側には内側面のフ  
ックは付きません。その他は運転席側と同  
様に取り付けます。



- 1 シート肩口にあるレバーの固定を緩めます。  
図のように先の細い針のような物を隙間に  
差し込み、フタを外します。  
※プラスチック部分に傷を付けないように  
慎重に作業を行って下さい。



- 2 フタをはずすとネジが2本あるので、ドライバーを使用してネジを緩めます。  
※ネジを完全に外してしまうと、元に戻し  
難くなるのでご注意下さい。



- 3 カバーの加工穴にアームレストを通します。



- 4 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 5 アームレスト下の生地を、背もたれと座面の隙間に入れ込みます。



- 6 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



7 引き出した生地に付いているマジックテープと、カバー背面下の生地裏に付いているマジックテープを固定します。



10 シートの内側面です。図の隙間に生地を入れ込みます。



8 シートの背面です。シート付け根部分に生地を入れ込みます。



11 シート側面の付け根部分です。生地を隙間に食い込ませるように入れ込みます。



9 シート背面のバックボードの隙間に生地を入れ込みます。プラスチックの板を入れ込むことで、生地がはみ出さずに固定されます。



12 シート正面からの付け根部分です。生地を隙間に入れ込みます。



13 シートの付け根に生地を入れ込みます。



16 入れ込んだ生地をアームレストを倒して引き出します。



14 シートと肩口のレバーの隙間に、付属のヘラ等を使用し、生地を入れ込みます。



17 引き出した生地とアームレスト収納部の生地を、マジックテープで固定します。  
アームレスト収納部分の固定がない仕様の為、アームレストを収納した状態でしばらく置いていただき、生地に型を付けるようになると綺麗に仕上がりります。



15 アームレストの付け根に生地を入れ込みます。



18 カバーのラインを整えて、肩口のレバーの固定用ネジを元に戻すと、2列目運転席側背もたれの完成です。  
助手席側も形状は異なりますが、同様に取り付けます。

## Step 5

## 3列目座面の装着方法



1 カバーをシートの前側からかぶせます。  
シート前方の角が張るようにかぶせて下さい。



4 シートを倒して2番で入れ込んだ生地を引き出します。



2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



5 引き出した生地に付いているベルトを、シート裏を通して前方に回します。



3 ハッチを開けてラゲージボードを外します。  
そして、図のデッキアンダートレイを取り出します。



6 シート前方からベルトを引き出して、カバー裏側に付いているバックルと固定します。



7 カバー側面にプラスチックフックが付いています。  
※このプラスチックフックの固定方法は、  
2列目座面のプラスチックフックの固定  
方法と異なります。



8 ここからはわかりやすいように断面図で説明します。



9 フックは生地とともに180度折り返します。



10 折り返したフックを下から上へ引っ掛ける  
ようにして、シートのフチに固定します。  
※図は板をシートのフチに見立てています。



11 カバー内側面です。矢印の部分が固定している部分です。表面からは固定したフックは一切見えない状態になります。



12 カバーのラインを整えて、3列目運転席側  
座面の完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## Step 6

## 3列目背もたれの装着方法



1 カバーを半分程裏返して、シートのラインに合わせてかぶせます。シート肩口の生地が張るようにしっかりととかぶせて下さい。



4 レバーのフチに生地を入れ込みます。



2 カバーを左右均等に引き下げます。  
背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、シート背面から引き出します。



5 シート背面のベルトをカバーの加工穴から取り出します。



3 肩口のレバーのネジをドライバーで緩めます。



6 2番で入れ込んだ生地とカバー背面下をファスターで固定します。ファスターは生地を内へ寄せながら慎重に閉じてください。



## Step 7

### 2列目アームレストの装着方法



- 7 カバーからはみ出しているファスナー部分を、カバーの内側へ入れ込みます。




- 1 カバーを半分程裏返して、アームレストのラインに合わせてかぶせます。  
アームレストの先端までしっかりと生地が張るようにして下さい。



- 8 シート背面は図のようになります。



- 2 アームレストのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。

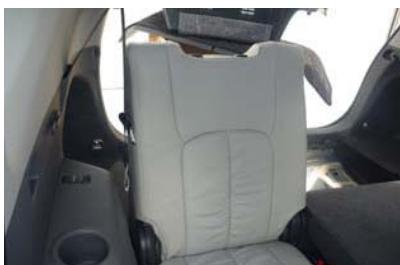

- 9 カバーのラインを整えて、3列目運転席側背もたれの完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。



- 3 アームレストの付け根部分から生地を入れ込みます。図のように生地を奥に入れながら、アームレストを倒す作業と起こす作業を繰り返す事で、徐々に生地が入り込んでいきます。



4 入れ込んだ生地をアームレスト収納部の付け根から引き出します。



7 プラスチックフックを固定すると図のように仕上ります。



5 カバーをプラスチックフックで固定します  
固定方法に関しては、**6番**を参考して下さい。



8 アームレストの付け根部分の生地を図の隙間に入れ込みます。



6 プラスチックフックの固定方法は、板状の  
プラスチックを包み込むように生地を折り  
返した状態で、フック状のプラスチックに  
入れ込みます。



9 カバーのラインを整えて、2列目アームレ  
ストの完成です。

## Step 8

## ヘッドレストの装着方法

### 1列目ヘッドレスト



- 1 カバーを裏返して、ヘッドレストのラインに合わせます。ヘッドレストの先端までしっかりと張るようにして下さい。




- 4 ヘッドレストをシートに戻し、カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。



- 2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーを左右均等に引き下げ、ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



- 3 ヘッドレストをシートから外し、プラスチックフックを固定します。  
固定方法に関しては、20ページ6番を参考照して下さい。

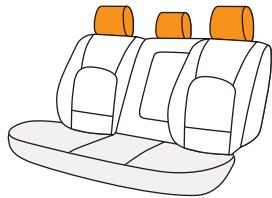

## 2・3列目ヘッドレスト



5 2・3列目ヘッドレストは、ヘッドレストの先端部分から矢印の方向へかぶせます。



8 プラスチックフックを固定します。  
固定方法に関しては、20ページ6番を参考して下さい。



6 ヘッドレストのラインからずれないように  
ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



9 ヘッドレストをシートに戻し、カバーのラインを整えて、2・3列目ヘッドレストの完成です。  
2列目中央のヘッドレストも同様に取り付けます。



7 ヘッドレストをシートから外します。ヘッドレスト裏のマジックテープを、生地を内へ寄せながら固定します。



## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッソ キルティングタイプ・プロス クラッソ  
プロスクラッソ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
クラッソ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

### アルカンターラ・スエード

#### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

#### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。







**www.11i.co.jp**

「快適カーライフ空間創造企業」



**株式会社 イレブンインターナショナル**

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816