



# トヨタ 20 クラウンハイブリッド 20 マジェスタ

## 専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- \* 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- \* 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

0192/1422/1423/1424

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

## 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応の縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及び、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところ放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッツィオ・アルカンターラセレクト)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

# シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。

※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属していません。



①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のはりを利用して横からもぐりこますように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意ください。



②背もたれのカバーをシートのラインに合わせながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。



⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間に入れ込みます。  
(車種により取付方法が異なります。)



③シートカバーをしっかり入れ込むことができたなら、ビニールを引っ張り取り外します。



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。

# 助手席パワーシート車

※車種によっては、パワーシートのスイッチ部には加工が必要です



①カバーをきちんと取り付けました状態にします。パワーシートのスイッチ部を手で触りながら角部分から内側に7mmの位置に目印を付けます。



④最初に×印に切り込みを入れ、次に×印の端同士を結ぶように生地を切り落とし、四角形の穴にします。



②次に、目印を対角線で結ぶように×印を描きます。



⑤シート本体とスイッチのプラスチックとの隙間に、切り抜いたカバーを入れ込みます。



③シート本体やスイッチを傷つけないように、カバーをつまみながらハサミ等を使用して切り込みを入れます。



⑥助手席パワーシートのスイッチ部はこのようになります。

# 1 列目座面

背もたれ背面のプラスチックカバーを取り外す必要があります



①はじめに、背面下側から座面裏側を覆っている生地を外します。座面裏にプラスチックパーツで固定されています。（2ヶ所）



④プラスチックカバー下側が、ネジで固定されていますので外します。（2ヶ所）



②背面のバックハンドルを外します。バックハンドル両端のカバーをヘラ等を使用して外します。



⑤プラスチックカバーを下に引き下げ外します。




③プラスチックカバーの中にあるボルトをソケットレンチ等を使用して外します。



⑥①で外した生地には図のように、足元を照らすライトが付いている場合があります。



⑦ライトが付いている場合は、裏側のコプラー（配線）を外して下さい。

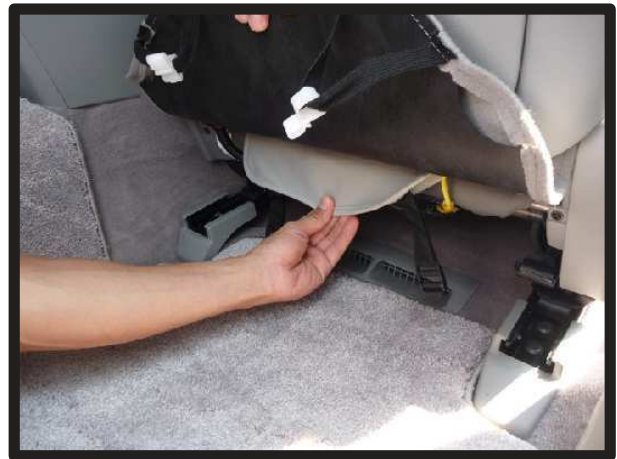


⑩入れ込んだ生地を背面から引き出します。



⑧座面カバーをシートのラインに合わせてかぶせます。



⑪シート本体とプラスチックカバーの間にベルトを入れ込みます。ベルトは座面裏に近い位置を通し、後ろに引き出します。

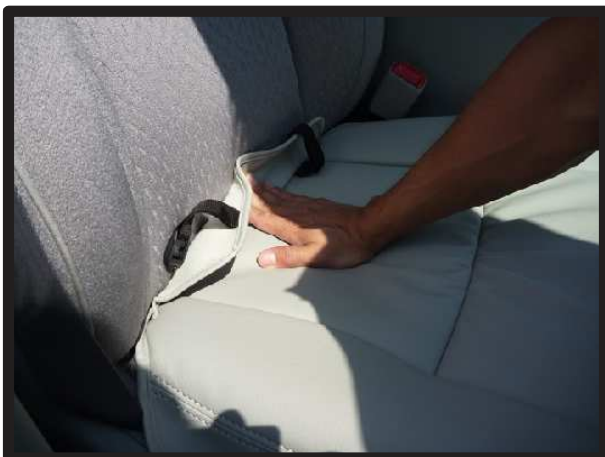


⑨背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑫⑩で引き出した生地についているバックルにベルトを通し、固定します。

# 1 列目背もたれ

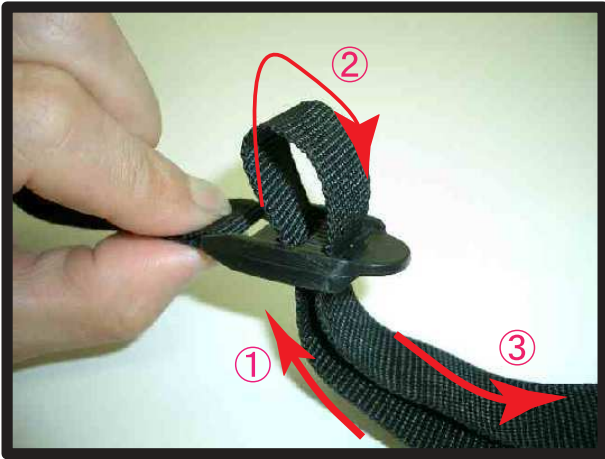

⑬ベルトは図の①～③の順に真中の穴に通してから、右端の穴に通し、引く事でベルトが締まり固定されます。強く引き過ぎるとベルトが切れる恐れがありますので、ご注意ください。



①ヘッドレストの台座とカバーの穴位置を合わせ、肩口までしっかりかぶせませす。




⑭外側面の生地はプラスチックカバーの中に入れ込みます。



②ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地伸びを利用して横からもぐり込ますように取り出して下さい。無理に入ると破れる恐れがありますのでご注意ください。



⑮カバーのラインを整えます。  
1 列目運転席座面の完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

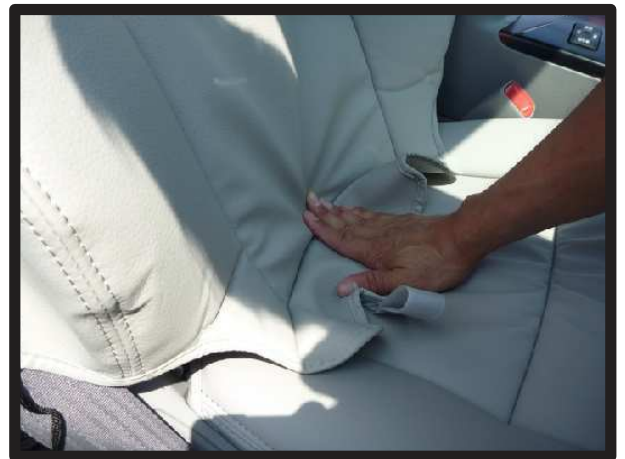


③背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。






④図の①～③の順にカバーをシートに馴染ませ、ラインを整えます。

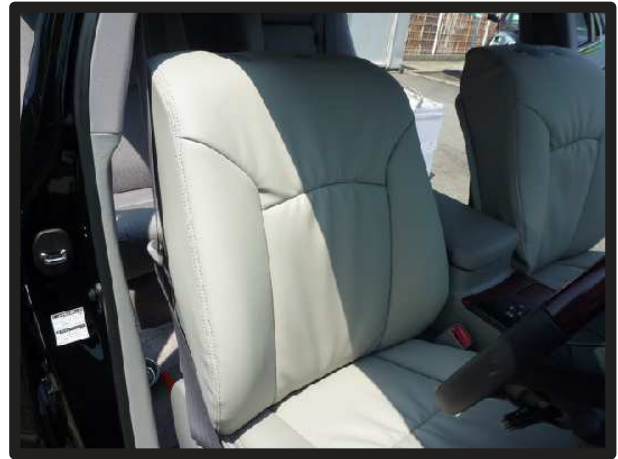

⑦背面のプラスチックカバーを元に戻し、カバーのラインを整えます。  
1列目運転席背もたれの完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

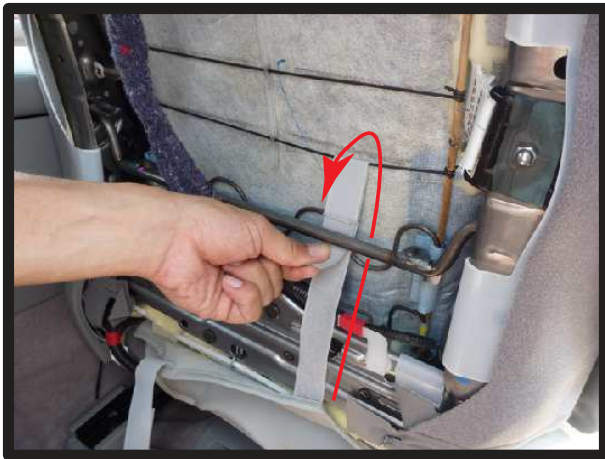

⑤3ページ③で入れ込んだ生地を後ろ側から引き出し、引き出した生地についているマジックテープを、背もたれの金属バーに固定します。



⑧助手席側の背もたれにはスイッチがあります。スイッチは、カバーの上からでも操作可能ですが、カバーを加工する事でスイッチ部を取り出す事が出来ます。




⑥カバー側面に付いているヒモを背面で固定します。  
片側のヒモで輪を作り、もう一方のヒモを通して絞り込み固定します。 — 4 —



⑨カバーを加工します。  
カバーを取り付けた後、スイッチ部の内側四隅に印を付けます。

## 2列目座面

シートを車体から取り外す必要があります

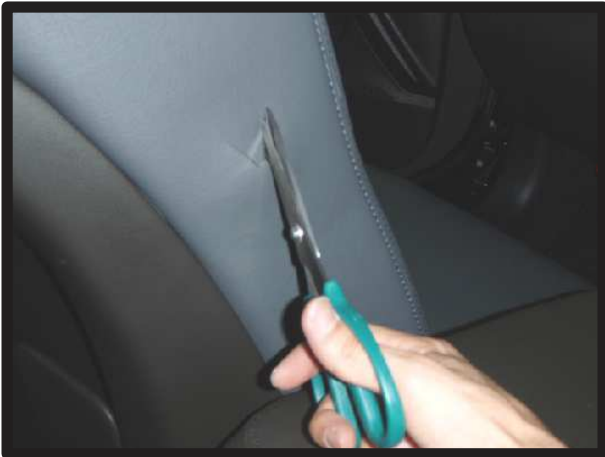

- ⑩印を付けた位置を結ぶように生地を切り穴を開けます。スイッチ部よりも小さな穴を開けて下さい。この際、シート本体を傷付けないよう慎重に作業をして下さい。



- ①シートを取り外して作業を行います。座面の前側を持ち上げるように、引き上げて取り外して下さい。シートを外す際に、車体を傷付けないよう慎重に作業をして下さい。



- ⑪開けた穴からスイッチ部を取り出します。ヘラ等を使用すると作業がしやすくなります。



- ②外したシートを車外の広いスペースに移動し、カバーをシートにかぶせます。



- ⑫スイッチ部分の加工完成です。



- ⑬前後のベルトを固定します。



④カバー前後に付いているゴムを、付属のS字フックで固定します。



⑦シートを車体に戻し、2列目座面の完成です。  
シートを車体に戻す作業は、背もたれを完成させた後に行います。



⑤カバー側面に付いているヒモを後ろ側で固定します。

クラウンハイブリッドの2列目座面の形状は、年式により異なります。  
※カバーは同様にに取り付けます。



品番：0192  
座面○部のシートベルトバックルが縦に並んでいます。



⑥カバーをシートに固定した状態です。




品番：1422・1423・1424  
座面○部のシートベルトバックルが横に並んでいます。

## 2列目背もたれ




①始めに背もたれ肩口のシートベルトのガイド部を取り外します。  
ガイド部はネジで固定されています。

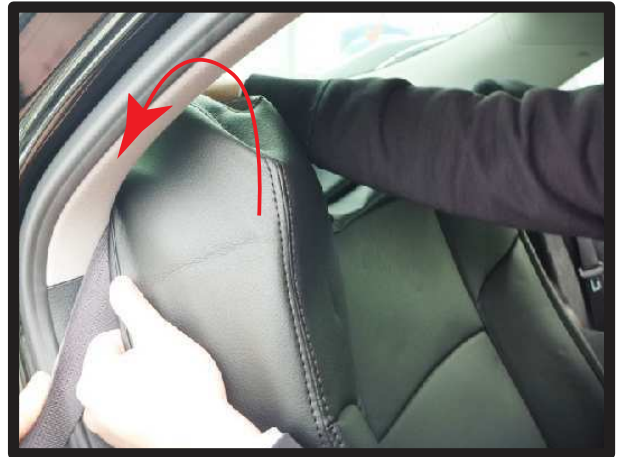

④背もたれ肩口に引っ掛けるように、カバーをかぶせます。



②シートベルトのガイド部を取り外すと、このようになります。

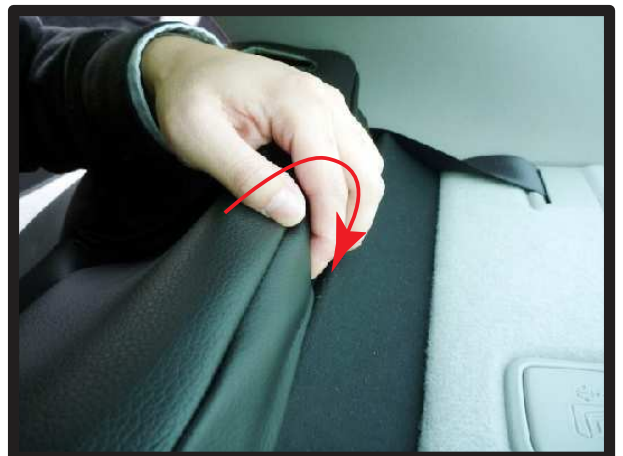

⑤背もたれ上側の隙間に生地入れ込みます。



③カバーに付いているファスナーを開いておきます。



⑥1列目と同様に、ヘッドレストの台座を取り出します。



⑦ 背もたれ外側面にカバーを引っ掛けるようにかぶせます。




⑩ 背もたれ下側に生地を巻き込むようにかぶせます。



⑧ 背もたれ外側面の隙間に生地を入れ込みます。



⑪ 背もたれ内側面にカバーをかぶせ、ファスナーを閉じます。

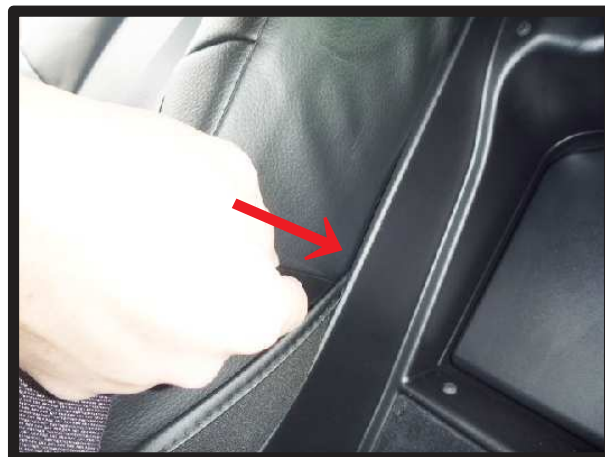

⑨ 背もたれ内側面の隙間に生地を入れ込みます。



⑫ 7 ページ①で外したシートベルトのガイド部を元に戻し、カバーのラインを整え2列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。

## 2列目アームレスト



①上フタを開いて、プラスチック部分を外します。図の○位置のネジを外すとプラスチック部分が外せます。



④アームレストの下側に生地をかぶせます。



②上フタのヒンジ部のネジを外し、上フタを外します。  
外した上フタは、背もたれ側に寄せておきます。




⑤前から回してきた生地でアームレストを包み込みます。



③下側のアームレストにカバーをかぶせます。



⑥中央付近のネジを外します。

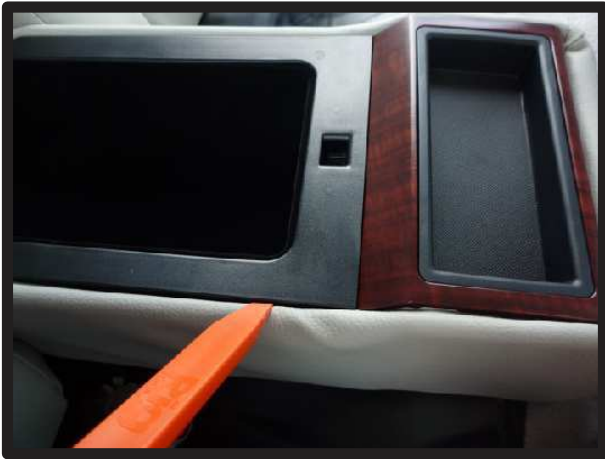

⑦プラスチックの隙間に生地を入れ込みます。



⑩上フタカバーをかぶせます。




⑧収納式カップホルダー部分の隙間にも同様に生地を入れ込みます。



⑪両面テープ等を使用して、上フタにカバーを固定します。



⑨カバーのラインを整え、外したネジを元に戻して、アームレスト下パーツの完成です。

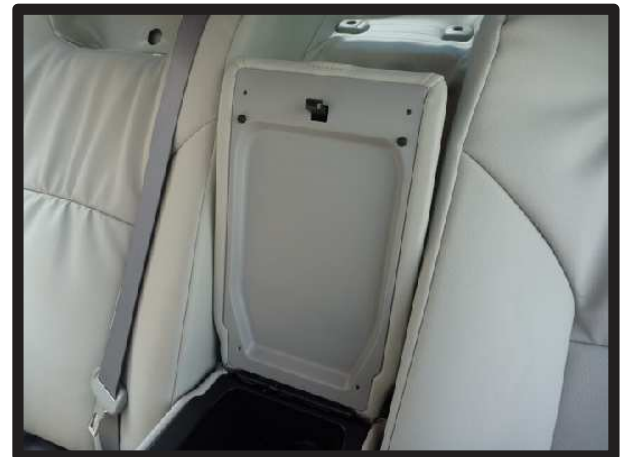

⑫外した時と逆の手順で元に戻します。

## ヘッドレスト



⑬アームレスト上フタは、板状のパーツで車体に固定されていますので取り外します。  
図の○位置でピンで固定されています。



⑭外した板状のパーツに、カバーの加工穴を通し、元に戻します。



⑮アームレストの完成です。



①ヘッドレストカバーの前後を確認してからかぶせます。平らなプラスチック部品が付いている方が前です。ラインを合わせてからかぶせて下さい。



②左右均等に引き下げます。縫い目部分に力がかかりすぎると、生地が破れる恐れがありますので、作業は慎重に行なって下さい。



③カバーは、プラスチックフックを使い固定します。





④平らなプラスチック部側を生地とともにフック部に入れ込みます。プラスチック部のみフックに入れ込んでもしっかり固定されませんのでご注意ください。(写真断面図)



⑦2列目中央ヘッドレストの取付けはヘッドレスト本体を揉み込むように前側からカバーを入れ込みます。



⑤2列目ヘッドレストは、一方の側面にカバーをかぶせてから、もう一方へかぶせるようにします。



⑧1列目と同様にプラスチックフックで固定します。



⑥1列目ヘッドレストと同様に、プラスチックフックで固定し、2列目ヘッドレスト完成です。



⑨ヘッドレストを背もたれに取り付け2列目中央ヘッドレストの完成です。



## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ  
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)  
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …→ 生地別メンテナンス方法

### クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

#### アルカンターラ・スエード

##### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケツブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

##### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケツブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



#### 本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。  
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。  
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。  
万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

##### ⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。




#### PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。


それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



# 本製品シート形状とパーツの名称

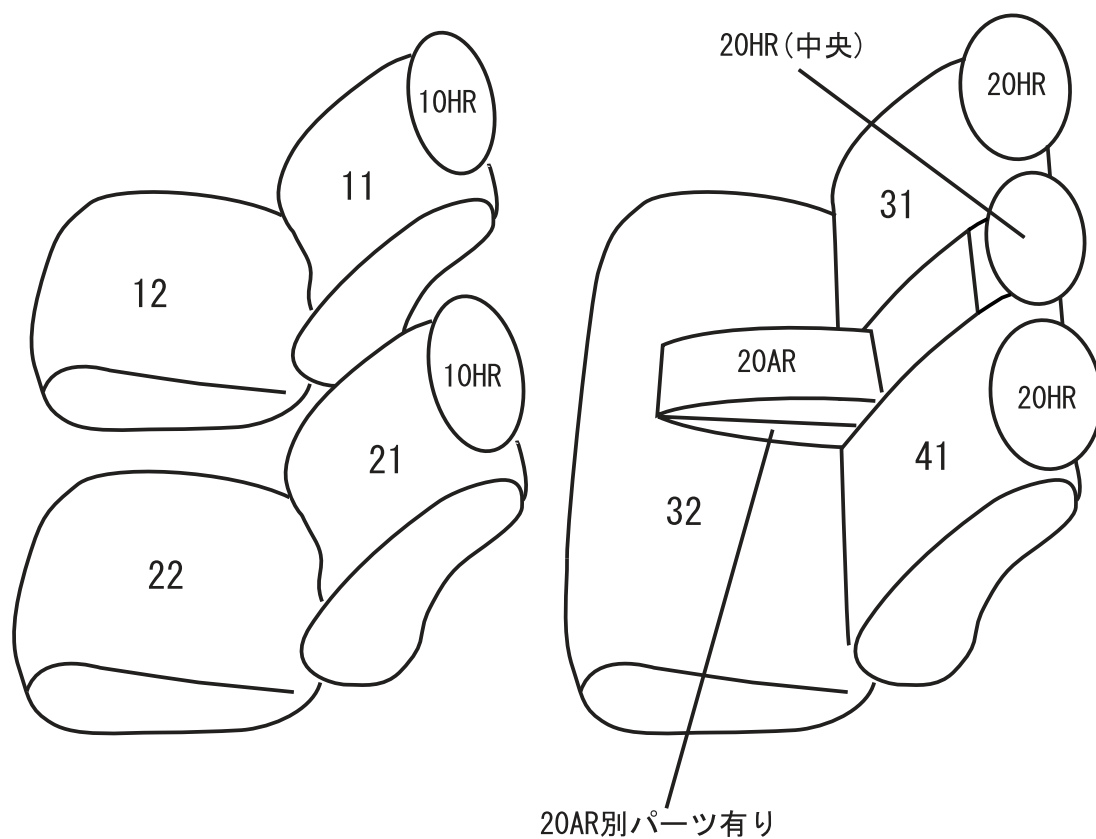

## 取付必要工具

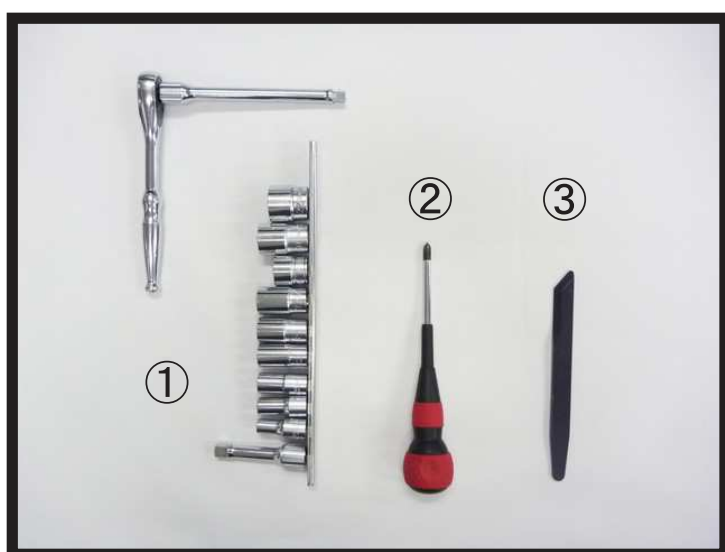

### 工具名

- ① ソケットレンチセット
- ② +ドライバー
- ③ ヘラ (付属)