

Clazzio

SEAT COVER



MAZDA
BIANTE

専用シートカバー取付説明書

0735/0736



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…>03-04

シートカバー装着前の注意事項

…>05-20


シートカバーの装着方法

…>21-22


アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

EZ-0735

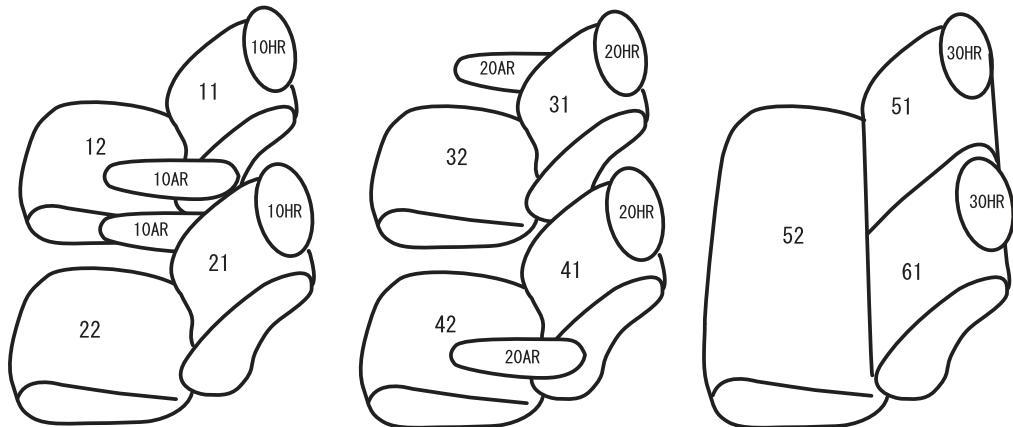

EZ-0736

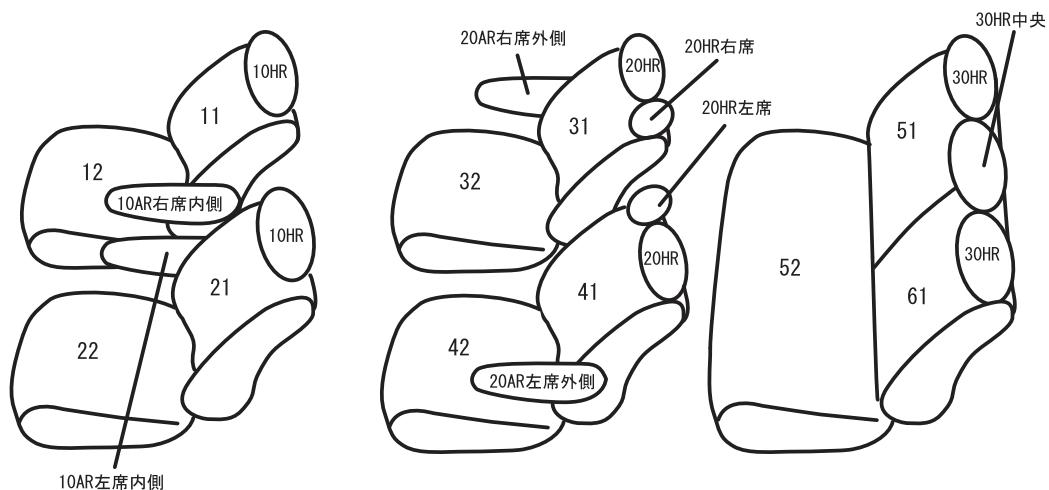

取付必要工具



① ソケットレンチセット

② プラスドライバー

③ クラツツィオ 専用 ヘラ(付属)

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないよう製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

⚠️ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じことがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッソ・アルカンターラセレクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされますと、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないよう製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負いませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

→ 1列目座面の装着方法



- 1 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



- 4 入れ込んだ生地をシート背面側から引き出します。



- 2 シートのラインからはずれないようにカバーを全体にかぶせます。



- 5 シート外側面のプラスチックカバーの中へ生地を入れ込みます。



- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行って下さい。



- 6 シート内側面も同様にしてプラスチックカバーの中へ生地を入れ込みます。



7 カバー後ろ側にあるベルトを前側へ出します。




10 ベルトを引いて固定します。
※強く引き過ぎるとベルトが切れる恐れがありますのでご注意下さい。



8 ベルトはシートスライドレバーをかわしてシートの前側へ出します。



11 カバーのラインを整えて1列目運転席側座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

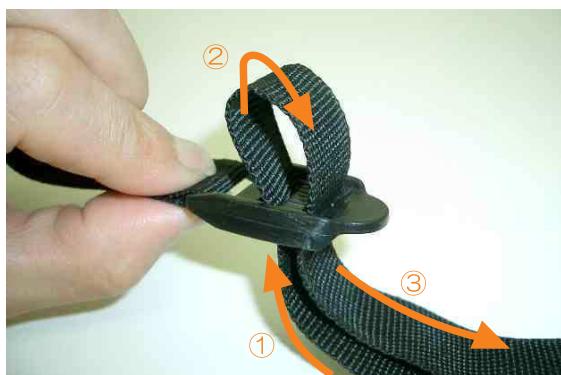

9 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締まり固定されます。


Point !

付属のシートカバー 取付補助ビニールの使用方法

背もたれ部分のシートカバーを装着する際、付属のビニールを使用するとシート本体とシートカバーの摩擦を軽減しスムーズに作業ができます。


※ベーシックシリーズには取付補助ビニールは付属しておりません

①

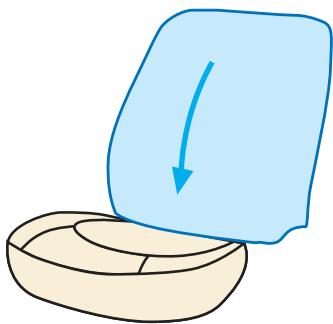

背もたれ部分のシートカバーを装着する前に、付属のビニールを被せます。この際、後で補助ビニールを引っ張り出しやすいように、カッターで両サイドに切り込みを入れておきます。

②

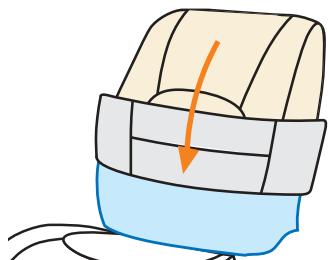

背もたれのシートカバーをシートラインに合わせながら被せます。

③




シートカバーをしっかりと被せることが出来たら、ビニールを引っ張り取り外します。



- 1 アームレストを取り外します。
アームレストのファスナーを開いて中にあるボルトをソケットレンチ等を使用して取り外します。



- 2 カバーを半分ほど裏返してかぶせます。
肩口までしっかりとかぶせてから左右均等にカバーを引き下げます。

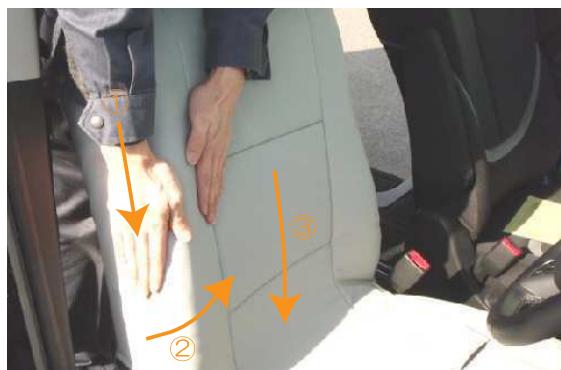

- 3 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。



4 ヘッドレストの台座を生地の伸びを利用してカバーの加工穴から取り出します。
無理に取り出そうとするとカバーが破れる
恐れがありますので作業は慎重に行って下さい。



7 引き出した生地と背もたれ背面下にあるマジックテープを固定します。



5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



8 カバーのラインを整えて1列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



6 入れ込んだ生地をシート背面側から引き出します。

Step 3

…> 2列目座面の装着方法



1 シートのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。



4 シート内側の○で示した角にカバーを引っ掛けます。



2 カバー前側のマジックテープをヘラ等を使用してプラスチックカバーとシートの隙間に入れ込んで、シートに直接固定します。




5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。
スポンジを巻いた生地を背もたれと座面の隙間の奥にあるプラスチックカバーへ入れ込みます。



3 固定した図です。



6 背もたれと座面の隙間の拡大図です。
チャイルドシート固定用フックの奥にプラスチックカバーがあります。

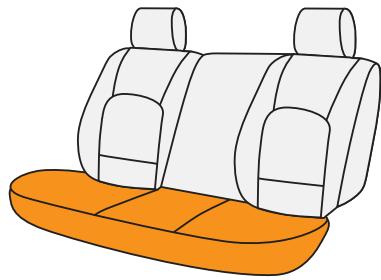

7 カバー側面のマジックテープをシート裏に直接固定します。



10 カバーのラインを整えて2列目運転席側座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。




8 リクライニングレバーやのマジックテープも同様にしてシート裏に直接固定します。

Step 4 …>2列目背もたれの装着方法



9 固定した図です。

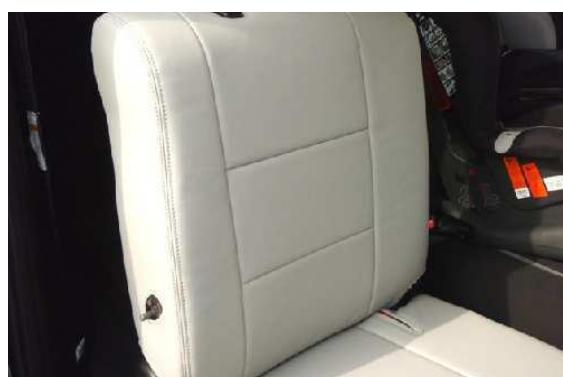

1 2列目背もたれのカバーは1列目背もたれと同様に取り付けます。

Step 5

…> 3列目座面の装着方法



1 カバーを裏返してシートのラインに合わせ、シートのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。



4 固定した図です。



2 シート外側のラインに合わせてシート本体を包み込むようにカバーをかぶせます。




5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



3 カバーのマジックテープはシート裏に直接固定します。



6 入れ込んだ生地を背面側から引き出し、生地に付いているマジックテープをシート裏に直接固定します。

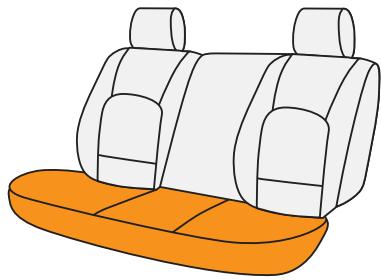


7 シートの前側にあるレバーがカバーで隠れないように位置を調整しながらマジックテープをシートに直接固定します。



8 カバーのラインを整えて3列目座面の完成です。

Step 6

…> 3列目背もたれの装着方法

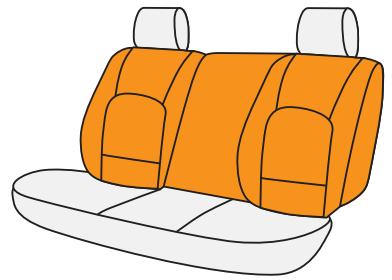

- 1 3列目背もたれのカバーは1、2列目背もたれと同様に取り付けます。
カバー表側の加工穴からリクライニング用のベルトを取り出します。



- 4 カバーのラインを整えて3列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。




- 2 カバー背面側の加工穴からもベルトを取り出します



- 3 シート背面のレバー位置とカバーの加工穴の位置が合っていることを確認します。

Step 7

.. > アームレストの装着方法

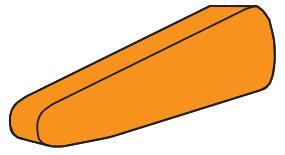

- 1 カバーを半分ほど折り返し、先端の生地が張るようにしっかりとかぶせます。
ラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。



- 4 カバーのラインを整えてアームレストの完成です。




- 2 アームレストを取り外した時と逆の手順で背もたれに戻します。



- 3 カバーのファスナーを閉じます。

Step 8

…> 1列目ヘッドレストの装着方法

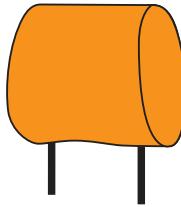

- 1 カバーを半分ほど折り返してヘッドレストのラインに合わせ、先端までしっかりとかぶせます。
カバーは平らなプラスチックが付いている方が前側です。



- 2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 3 ヘッドレスト底面のプラフックを固定します。



- 4 プラフックの固定方法は、カギ状のプラフックに板状のプラフックを、生地ごと巻き込むようにめ込み固定します。




- 5 図は間違った固定方法です。
板状のプラフックのみをカギ状のプラフックに引っ掛けるだけでは、しっかり固定出来ません。



- 6 カバーのラインを整えて1列目ヘッドレストの完成です。

Step 9

…> 2、3列目ヘッドレストの装着方法

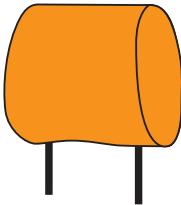

※EZ-0735 (EZ-0736は17P、18Pをご覧下さい。)



- 1 ヘッドレストの前側から矢印の方向にカバーをかぶせます。
カバーは平らなプラスチックが付いている
方が前側です。



- 4 カバーのラインを整えて2列目ヘッドレストの完成です。
多少形状は異なりますが3列目ヘッドレストも同様に取り付けます。




- 2 カバーをやぶらないよう慎重にかぶせて
います。
左右均等の力を加えながら後側までかぶせ
ます。



- 3 ヘッドレスト底面のプラフックを固定しま
す。

Step 10

…> 2列目ヘッドレストの装着方法

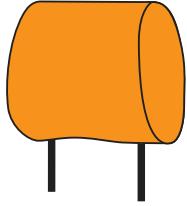

※EZ-0736 (EZ-0735は15P、16Pをご覧下さい。)



- 1 ヘッドレストの前側から矢印の方向にカバーをかぶせます。
カバーは平らなプラスチックが付いている
方が前側です。



- 4 ヘッドレスト底面のプラフックを固定しま
す。



- 2 カバーをやぶらないよう慎重にかぶせてい
きます。
左右均等の力を加えながら後側までかぶせ
ます。



- 5 カバーのラインを整えて2列目ヘッドレス
トの完成です。




- 3 ヘッドレスト底面のマジックテープを固定
します。



- 6 多少形状は異なりますが2列目中央ヘッド
レストも同様に取り付け、ラインを整えて
2列目中央ヘッドレストの完成です。

Step 11

…> 3列目ヘッドレストの装着方法

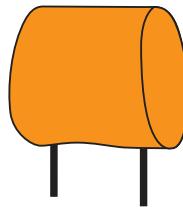

※EZ-0736 (EZ-0735は15P、16Pをご覧下さい。)



- 1 ヘッドレストの前側から矢印の方向にカバーをかぶせます。
カバーは平らなプラスチックが付いている方が前側です。



- 4 カバーのラインを整えて3列目ヘッドレストの完成です。



- 2 カバーをやぶらないよう慎重にかぶせていきます。
ヘッドレスト底面のマジックテープを固定します。



- 5 3列目中央ヘッドレストはカギ状のプラスチックが付いている方が前側です。



- 3 ヘッドレスト底面のプラフックを固定します。



- 6 カバーを全体にかぶせ、マジックテープとプラフックを固定します。
ラインを整えて3列目中央ヘッドレストの完成です。

…> コンビニフックの加工方法


※図は別車種のものを使用しています。
穴開け加工は自己責任でお願いします。



- 1 ヘラなどを使用してコンビニフックを取り外します。



- 4 穴開け加工した部分にコンビニフックを押し込み元に戻します。最後にフックを軽く引っ張り、確実に固定されているか確認して下さい。

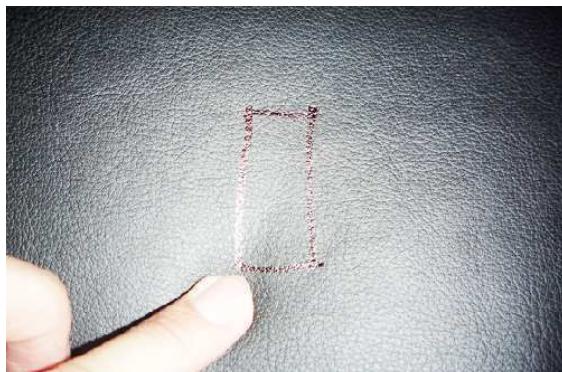

- 2 カバーを装着後、コンビニフックの穴位置を確認して、穴のフチに沿って印しを付けます。



- 3 付けた印し部分を、図のように切り取ります。生地を切り取る際に、シート表皮を傷付けないようにご注意下さい。

…> 完成図



EZ-0735 1列目



EZ-0736 2列目



EZ-0735 2列目



EZ-0736 2列目



EZ-0735 3列目



EZ-0736 3列目



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッソ キルティングタイプ・プロス クラッソ キルティングタイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCLレザーの販売をしています。

(巾135cm・メーター単位での販売となります)

クラッソ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816