



トヨタ 17 マジェスタ

専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

0198/0199

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応の縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及び、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところ放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッツィオ・アルカンターラセレクト)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

シートカバー取付補助ビニール使用方法

背もたれ部分の取り付けの際、シート本体とシートカバーの摩擦によりスムーズに入らない場合があります。その場合、付属のビニールを下記の手順で使用していただくと取り付けが容易になります。

※ベーシックシリーズには取り付け補助ビニールは付属していません。



①背もたれカバーを取り付ける前に補助ビニールを被せます。補助ビニールは後で取り外すのでカッター等で両サイドに切込みを入れて取り外し易いようにしておきます。



④ヘッドレストの台座部分を穴から取り出します。生地のはりを利用して横からもぐりこまずように取り出して下さい。無理に入れると破れる恐れがありますのでご注意下さい。



②背もたれのカバーをシートのラインに合わせてながら被せます。肩口部分にたるみがなくなるまでしっかりと入れ込んで下さい。



⑤背もたれの曲線にたるみなくカバーを密着させながらマジックテープ部を背面と座面の間に入れ込みます。
(車種により取付方法が異なります。)



③シートカバーをしっかり入れ込むことができれば、ビニールを引っ張り取り外します。



⑥入れ込んだ部分を取り出しマジックテープで固定します。

コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておられません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することが可能です。



- ①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



- ②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがずれていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。




- ③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

1 列目座面



①カバーを裏返し、座面のラインに合わせて合わせます。

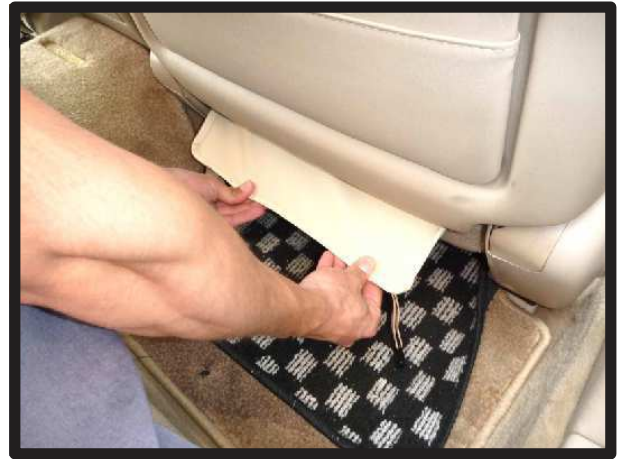

④入れ込んだ生地を、後ろ側から引き出します。



②ラインを整えながら、カバーをかぶせていきます。



⑤側面の生地を、座面のプラスチック部の隙間に入れ込みます。



③背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑥カバー前面のベルトを、図のように座面のプラスチック部の内側を通し下側から引き出します。



⑦カバー前面の生地を入れ込みます。




⑩バックルに通したベルトを矢印方向に引く事で、ベルトが締まり固定されます。
※強く引き過ぎると切れる恐れがありますので注意して下さい。



⑧⑥で引き出したベルトを、座面底部を通し、後ろ側で図のようにバックルを使用し固定します。



⑪カバー表面を整え、1列目座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

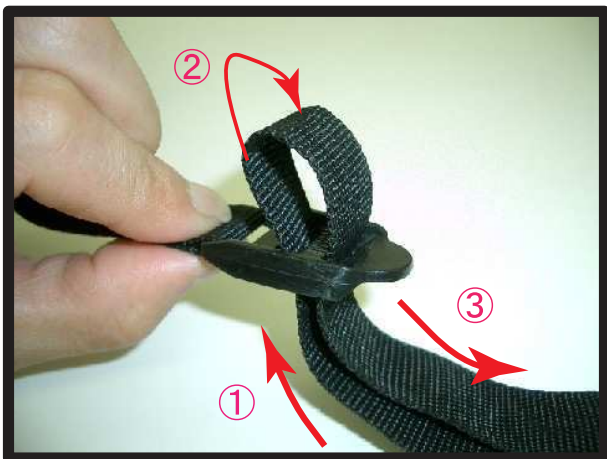


⑨ベルトの固定方法は、図の①～③の順に、ベルトをバックルに通します。

1 列目背もたれ



①はじめに、背もたれ背面のシートアシストグリップを取り外します。図のようにプラスチックのキャップを外します。

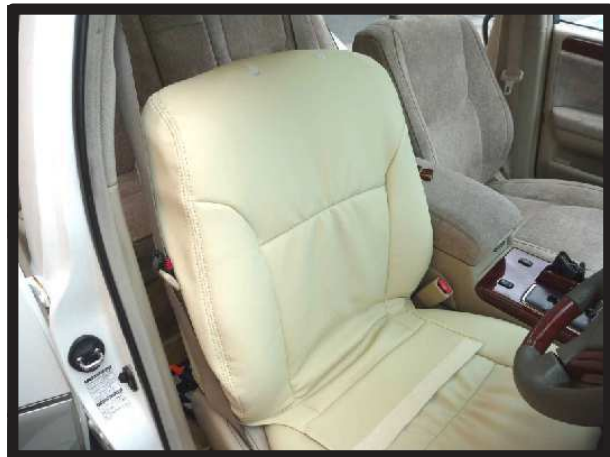

④ラインを整えながら、カバーをかぶせていきます。




②キャップを外すとネジがありますので、+ドライバーでネジを外し、シートアシストグリップを取り外します。




⑤ヘッドレストの台座部分をカバーの穴から取り出します。生地伸びを利用して、横から潜り込ませるように台座を取り出します。




③ヘッドレストを外し、カバーを半分ほど裏返した状態で、背もたれにかぶせます。

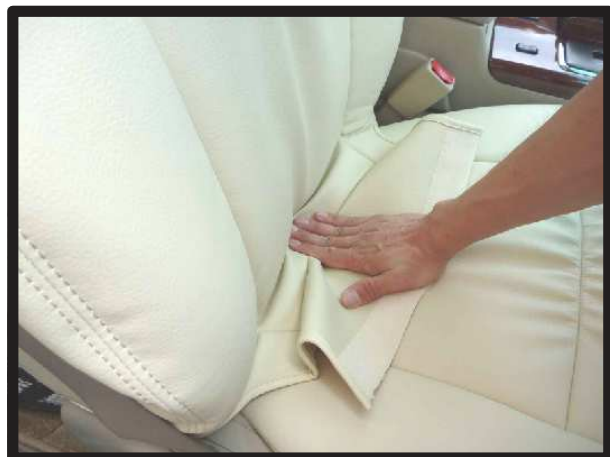

⑥背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

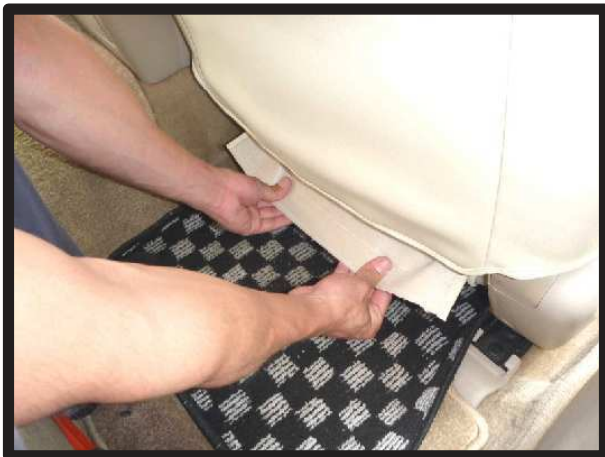

⑦入れ込んだ生地を、後ろ側から引き出します。

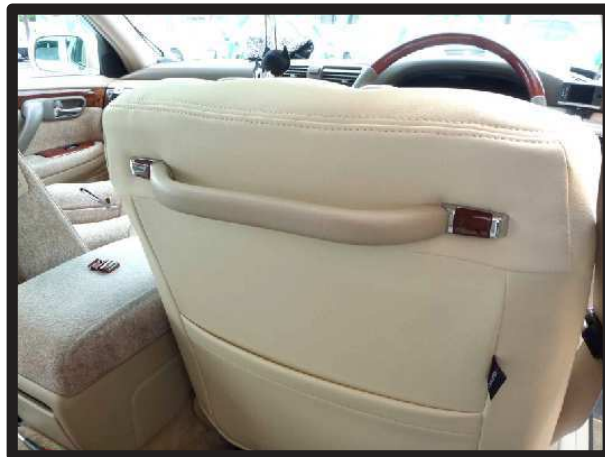

⑩カバー背面の切れ込みからネジを通し、シートアシストグリップを元に戻します。



⑧図の①～③の順に、カバーを撫で下ろすようにして、背もたれとカバーを馴染ませます。



⑪カバーのラインを整え、1列目背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。



⑨⑦で引き出した生地を、マジックテープで固定します。



⑫助手席側背もたれには、パワーシート用のスイッチがありますので、カバーの加工穴から図のように取り出します。

2列目座面



① 2列目座面を車体から取り外します。座面は、図の矢印部の2箇所、ツメで固定されていますので、ツメ付近を真上に持ち上げる事で、ツメが外れます。




② ツメが外れると座面が動かせますので、手前に引くようにして座面を取り外し、作業のしやすい場所に移動させます。




③ ラインを合わせて、カバーをかぶせます。



④ 座面を裏返し、ベルトで固定します。

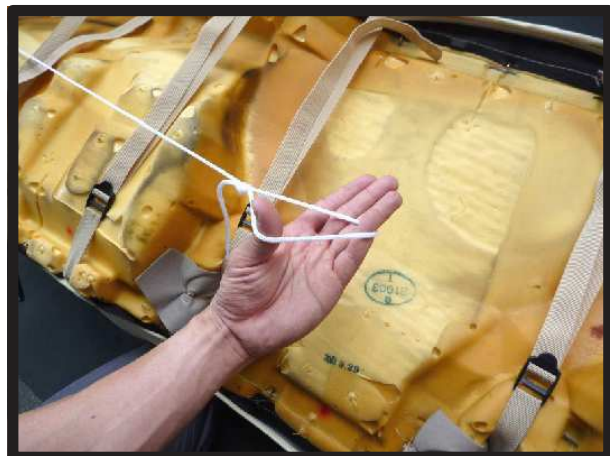

⑤ カバー左右に付いているヒモを固定します。まず最初に、一方のヒモで図のように輪を作ります。

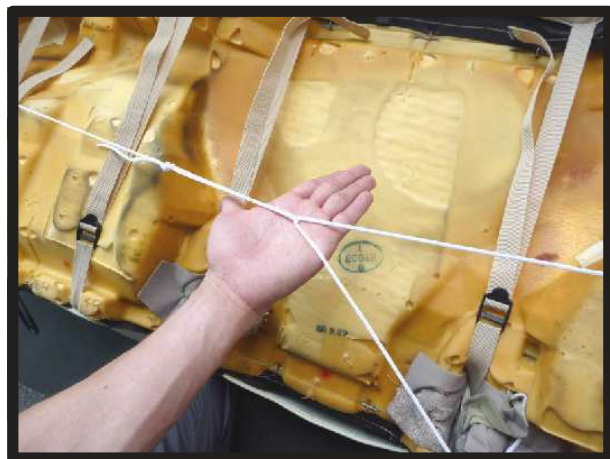

⑥ 作った輪に、もう一方のヒモを通し引き絞り固定します。



⑦ベルトとヒモでカバーを固定するとこのようになります。



⑧座面を表側に向け、カバーのラインを整え、2列目座面の完成です。
※座面は、背もたれ完成後に車体に戻します。



⑨座面を車体に戻す際は、図のように助手席側にある中央席用のシートベルトバックルを先に、座面カバーから取り出します。

2列目背もたれ（4：6分割）

※助手席側背もたれの図を使用しています



①アームレストを引き出すと、アームレストと背もたれをつないでいる生地がありますので、図のように取り外します。矢印の位置にピンで2箇所留まっています。



④背もたれを車体から取り外します。ヘッドレストを外し、図のように生地をめくるとナットがありますのでラチェット等を使用し外します。（4箇所）



②背もたれのプラスチックパーツを取り外します。矢印の位置にピンで4箇所留まっていますので、図のように手前に引っ張り、取り外します。



⑤背もたれ下側は、図のようにボルトで固定されていますので、ラチェット等を使用し外します。（4箇所）



③プラスチックパーツを取り外すと、パワーシート用の配線がありますので、図のように外します。



⑥助手席側背もたれ下側には、シートベルトのバックルが2個あり、一方が図のように背もたれに固定されていますので、固定具を外します。



⑦背もたれ上部には、図のようなフラップが付いていますので、取り外します。



⑩背もたれにカバーをかぶせます。



⑧背もたれ肩口のシートベルトガイドを+ドライバーを使用し、取り外します。(3箇所)



⑪ヘッドレストの台座を取り出します。




⑨背もたれを車体から取り外し、作業の行いやすい場所へ移動します。背もたれ裏側のナットを外し、アームレストを取り外します。



⑫アームレスト上部のヘッドレストの台座も取り出します。

2列目背もたれ（4：6分割） 続き

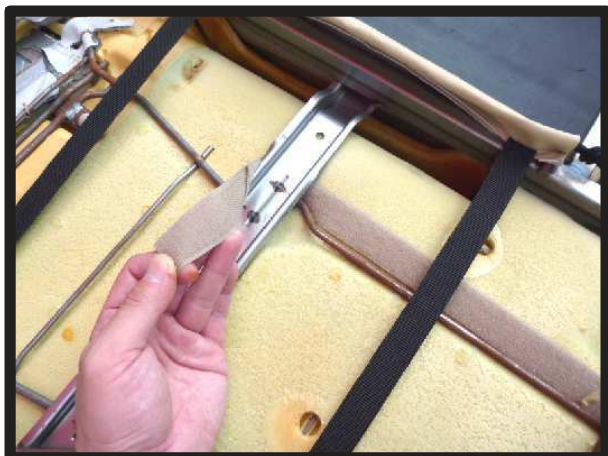

⑬背もたれを裏返し、下側の生地をマジックテープベルトで固定します。図のように、金属部分の下側を通しベルトを巻き付け、マジックテープで固定します。




⑭13・14ページを参考にアームレストにカバーを取り付け、背もたれに戻します。背もたれを車体に戻し、7ページの①で外した生地に、図のようにカバーを巻き付けます。



⑮左右の生地をベルトで固定し、カバーに付いている背もたれ周りのヒモを、背もたれを包むように引き絞り固定します。



⑯7ページの②で取り外したプラスチックパーツを元に戻し、カバーを巻き付けた生地を、元通り固定します。

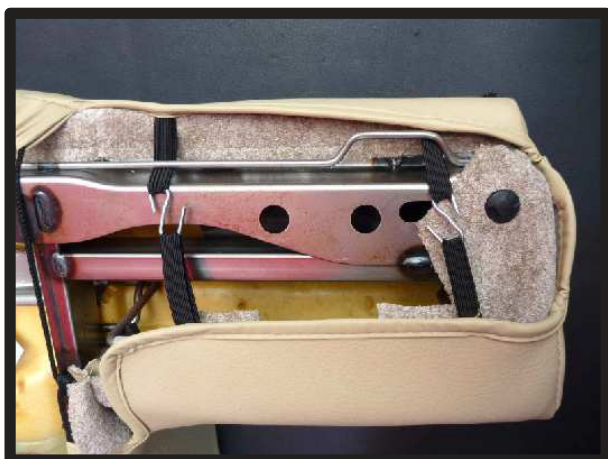

⑰アームレスト上部のカバーは、ゴム同士を付属のS字フックで固定します。この際、ゴムはフラップ取り付け部（金属バー）の下側を通すようにします。



⑱カバーの表面を整え、2列目背もたれの完成です。運転席側も同様に取り付けます。

2列目背もたれ（一体型）



- ①背もたれを車体から取り外します。
ヘッドレストを外し、図のように生地をめくるとボルトがありますのでラチェット等を使用し外します。
（2箇所）




- ④背もたれにカバーをかぶせます。




- ②背もたれ下側も、ボルトで固定されていますので、ラチェット等を使用し外します。（4箇所）



- ⑤ヘッドレストの台座を取り出します。

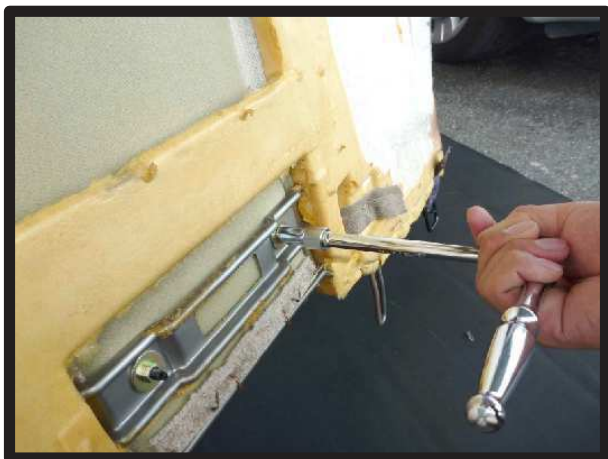

- ③背もたれを車体から取り外し、作業の行いやすい場所へ移動します。
背もたれ裏側のナットを外し、アームレストを取り外します。

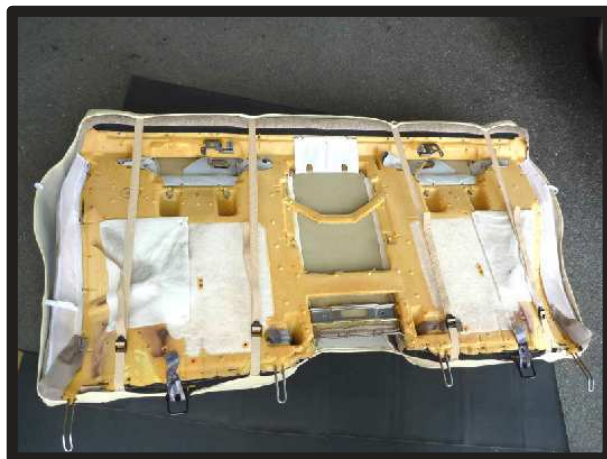

- ⑥背もたれを裏返し、ベルトで固定します。

2列目背もたれ（一体型） 続き

コンソールボックス



⑦カバー側面のゴムに付属のS字フックを取り付け、図のようにベルトのバックル部と金属部に取り付けます。



①フタを開けて、内側のネジを+ドライバーを使用し外すと、フタの内側のプラスチックが取り外せます。




⑧背もたれを表側に向け、ラインを整えます。



②コンソールとの付け根にあるネジを+ドライバーを使用し外すと、フタをコンソールから取り外せます。



⑨13・14ページを参考にアームレストにカバーを取り付け、背もたれに戻します。取り外した逆の手順で背もたれを車体に戻し、2列目背もたれの完成です。

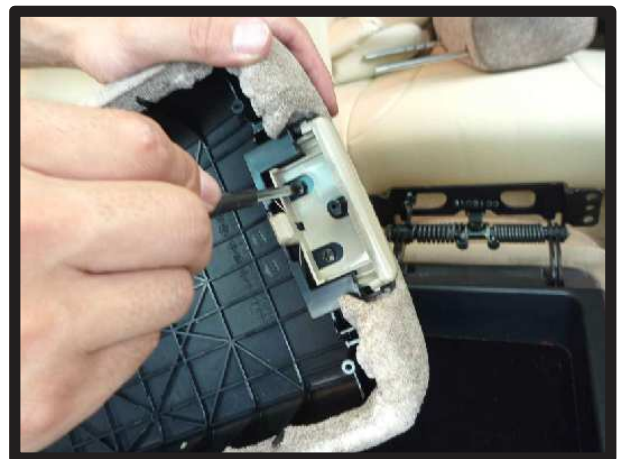

③フタの取っ手を+ドライバーを使用し、取り外します。



④フタのラインに合わせて、カバーをかぶせます。



⑦取り外した逆の手順で、フタを元に戻し、コンソールボックスの完成です。



⑤フタの内側にカバーを巻き込んでいきます。
※両面テープを使用すると作業がしやすくなります。




⑧フタを開けるとこのようになります。



⑥③で外した取っ手をカバーを挟み込みながら、元に戻します。

2列目アームレスト

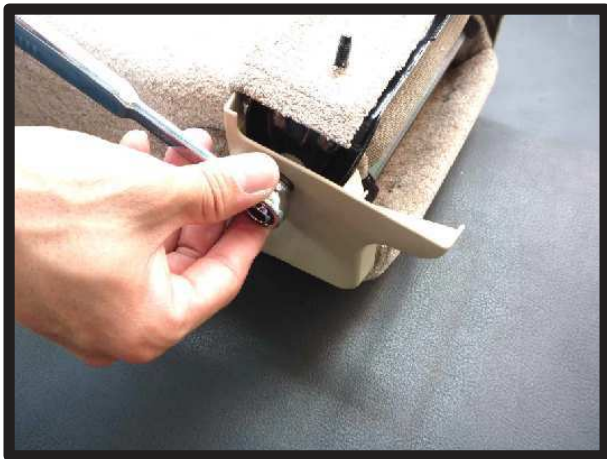

①アームレスト側面のプラスチックパーツを、7mmのラチェット等を使用し外します。



④プラスチックパーツを外し、ボックスとの付け根のネジを+ドライバーを使用し外します。



②プラスチックパーツを外すと、金具を固定するネジがありますので、+ドライバーを使用し外します。



⑤外したフタにカバーをかぶせます。
※両面テープで固定すると、作業がしやすくなります。



③アームレストのフタを開け、内側のプラスチックパーツを外します。
+ドライバーを使用しネジを外します。



⑥ボックス側のフタとの接合金具を、+ドライバーを使用し外します。



⑦図の赤丸部のネジを+ドライバーを使用し外すと、プラスチックパーツが取り外せます。



⑩カバーを内側へ巻き込み、ツメの引っ掛かる場所に、図のように印を付け切込みを入れます。
※カバーを両面テープで固定すると、作業がしやすくなります。



⑧ボックスとプラスチックパーツは、ネジとツメで固定されています。図の赤丸部（9箇所）にツメがあります。



⑪プラスチックパーツをボックスに戻します。この際、前側のツメから引っ掛けるようにします。



⑨カバーを前側からかぶせて行きます。



⑫カバーを取り付けておいたフタをボックスに、外した逆の手順で戻し、2列目アームレストの完成です。
①②で外した部品を元に戻し、2列目背もたれに取り付けます。

ヘッドレスト



① 1列目ヘッドレストは、カバーを半分ほど裏返した状態でかぶせます。




④ プラフックで固定すると、このようになります。



② ラインを整えながら、左右均等にカバーを引き下げます。
この状態で、ヘッドレストを台座から取り外し固定します。
固定はプラフックを使用します。



⑤ ヘッドレストを元に戻し、ラインを整え、1列目ヘッドレストの完成です。

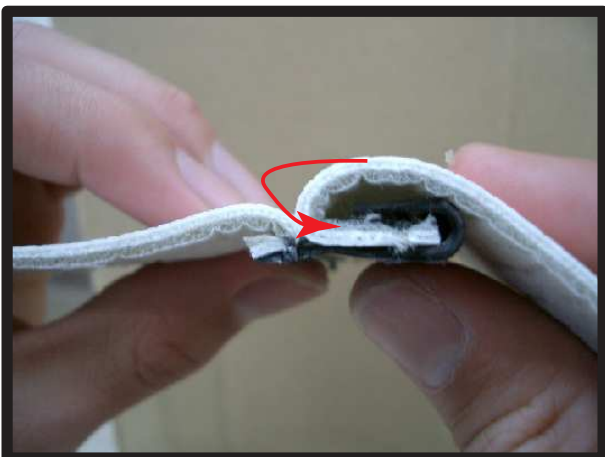

③ プラフックの固定方法は、図のように平らな形状の方を、生地ごと巻き込みながら、カギ状の方に引っ掛けるように固定します。



⑥ 2列目ヘッドレストは、図のようにカバーを一方の側面からかぶせます。



⑦生地の伸びを利用し、もう一方を押しつぶすようにしながら、カバーをかぶせ、プラフックで固定します。



⑩生地伸びを利用し、カバーを後ろ側へかぶせ、プラフックで固定します。



⑧ヘッドレストを元に戻し、ラインを整え、2列目ヘッドレストの完成です。



⑪ヘッドレストを元に戻し、ラインを整え、2列目中央ヘッドレストの完成です。



⑨2列目中央ヘッドレストは、図のように前側から引っ掛けるようにカバーをかぶせます。

完成図



1 列目



2 列目 4 : 6 分割シート②



1 列目シートアシストグリップ部



2 列目一体型シート①



2 列目 4 : 6 分割シート①



2 列目一体型シート②



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…→ 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケツブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケツブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、柔らかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。
万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



Elazzio

SEAT COVER

クラッツィオ商品について詳しくは、ホームページをご覧ください。

www.11i.co.jp



「快適カーライフ空間創造企業」

ELEVEN
INTERNATIONAL


株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000


FAX.072-330-8816

本製品シート形状とパーツの名称

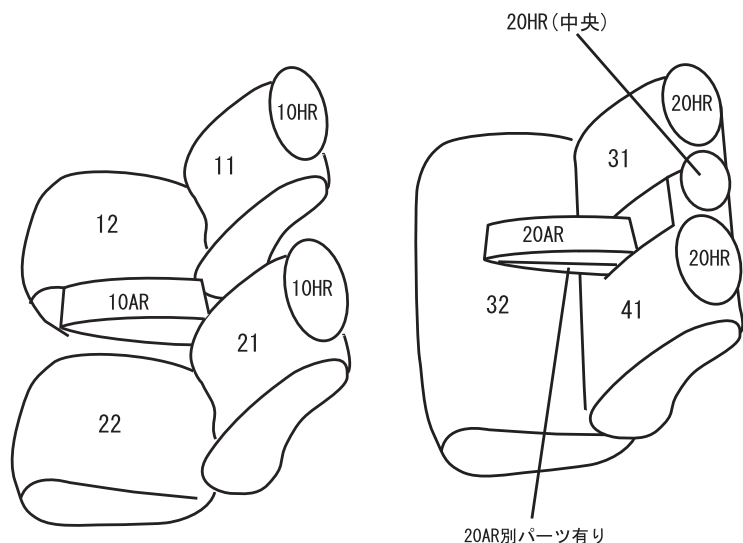


2列目背もたれ4：6分割シート

2列目背もたれ一体型シート

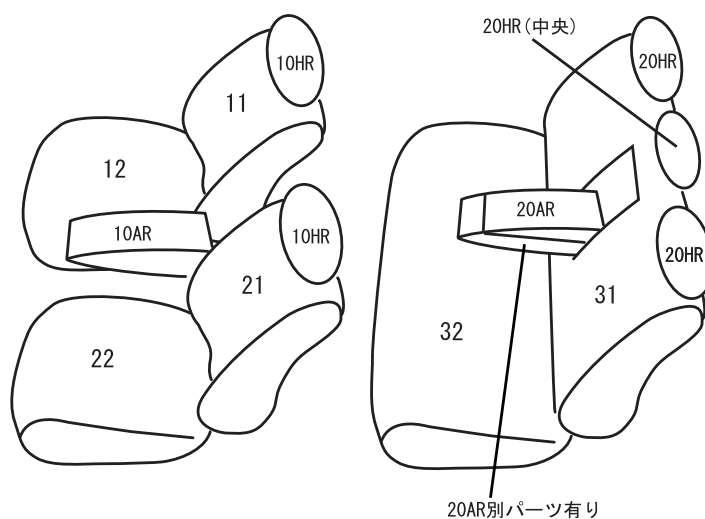

取付必要工具

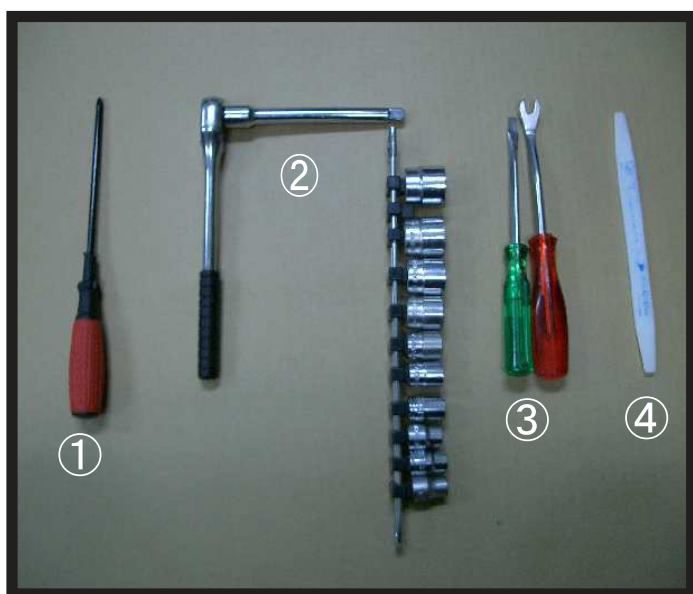

工具名

- ①＋ドライバー
- ②ソケットレンチセット
- ③－ドライバーまたは内張り外し
- ④ヘラ

*この車種では、①と②の工具を使用します。

*この車種では、③の工具は使用しません。